

TRYTON

ELEKTRONARZÉDZIA






TOE3000






HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KERTI PORSZÍVÓ / LOMBFÚVÓ4

V4.20.12.2019

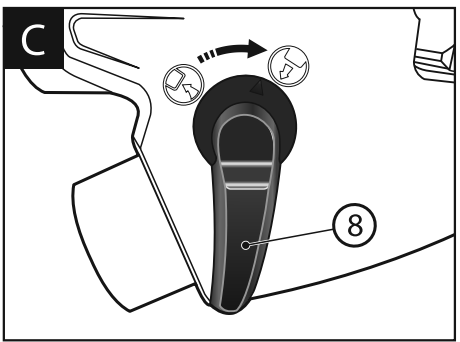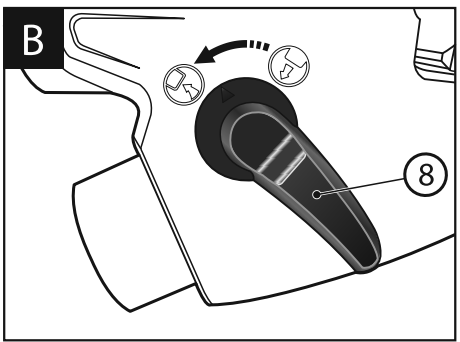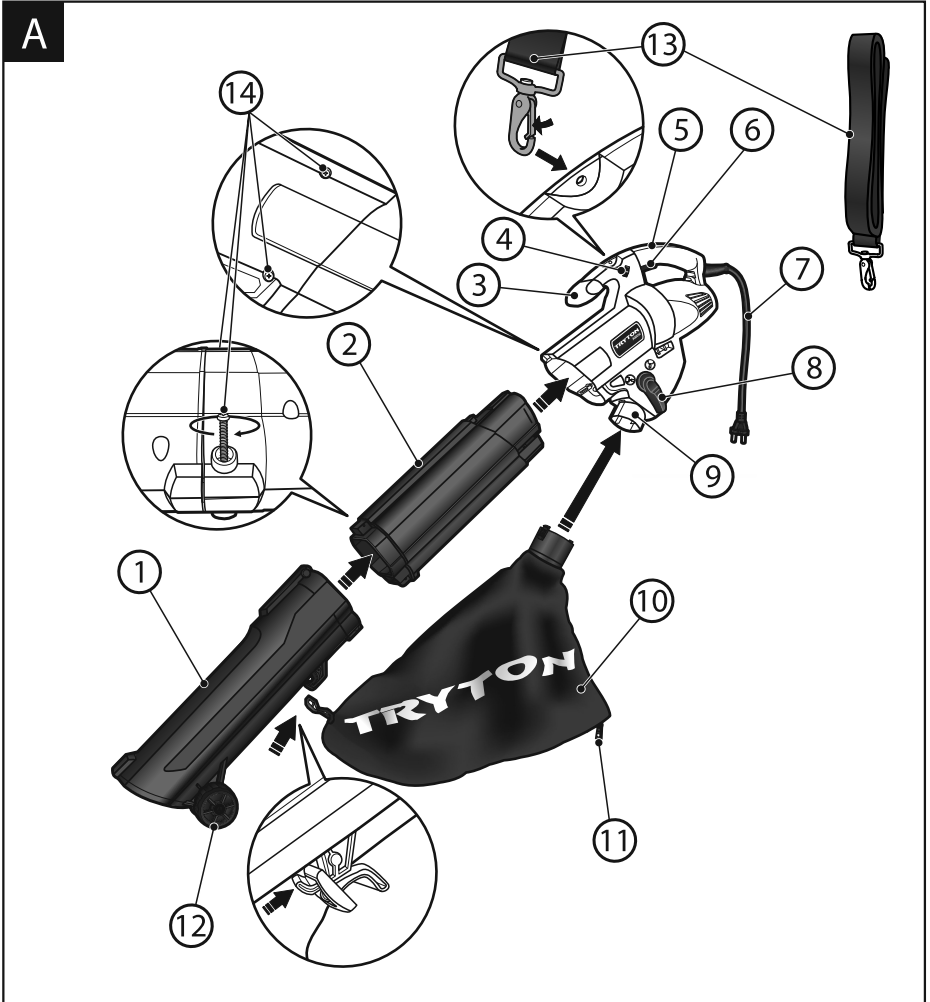

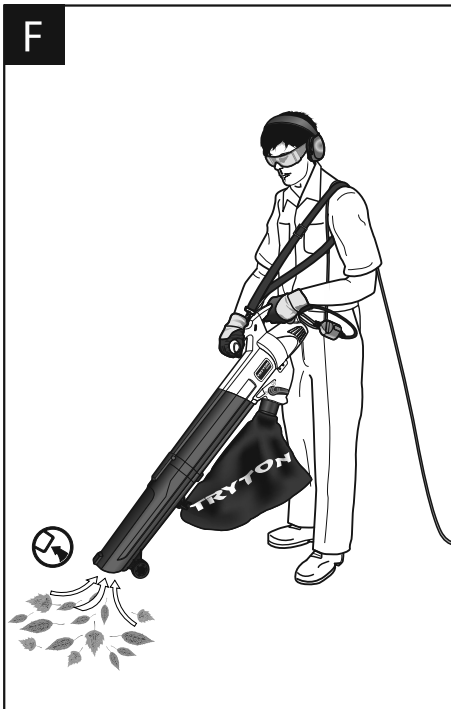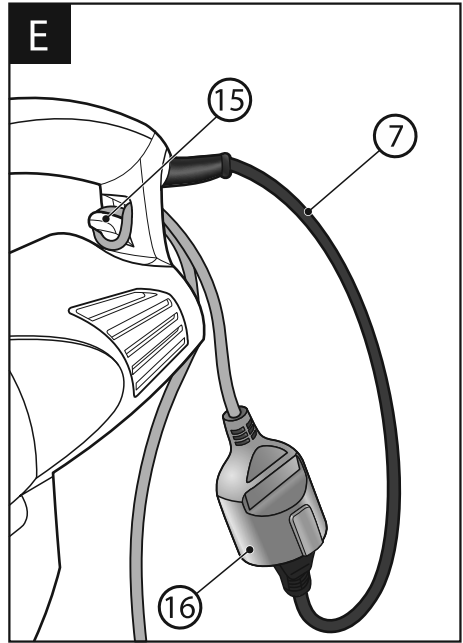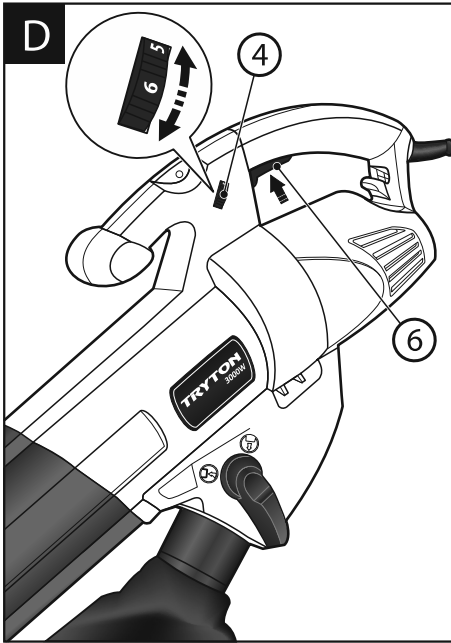


**A TERMÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT KÉRJÜK MEGISMERKEDNI A JELEN ÚTMUTATÓVAL.**

Őrizze meg az útmutatót az esetleges későbbi felhasználás céljából.



FIGYELMEZTETÉS! Kérjük elolvasni az összes  jellel megjelölt biztonságos használatra vonatkozó figyelmeztetést és biztonságos használatra vonatkozó útmutatót.

A lenti biztonsági figyelmeztetések és biztonságos használatra vonatkozó útmutatók figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos testi sérülést okozhat.

Őrizze meg az összes biztonsági figyelmeztetést és útmutatót későbbi felhasználás céljából.

A lenti figyelmeztetésekből alkalmazott elektromos szerszám kifejezés elektromos hálózatról (tápvezetékekkel) táplált elektromos szerszámot vagy akkumulátorral táplált (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelent.



FIGYELMEZTETÉS! A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános figyelmeztetések.

Biztonság a munkavégzés helyén:

a) A munkavégzés helyén rendet kell tartani és megfelelő világítást kell biztosítani. A

rendetlenség és a gyenge megvilágítás balesetet okozhat.

b) Az elektromos szerszámokat nem szabad gyúlékony folyadékokat, gázokat és gőzöket tartalmazó, megnövelt robbanásveszélyes környezetben használni. Az elektromos szerszám szikrát vethet, amely begyűjthatja a port vagy a kipárolgást.

c) **Ne engedje a gyerekeket és harmadik személyeket a munkavégzés helyére.**

A koncentrációhiány az elektromos szerszám feletti uralom elvesztését eredményezheti.



FIGYELMEZTETÉS! A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános figyelmeztetések.

Villamos biztonság

a) Az elektromos szerszám tápdugójának passzolnia kell a hálózati aljzatba. Sohasem szabad átalakítani a tápdugót. Nem szabad hosszabbítót használni földelt védővezetékes elektromos szerszámhoz. A tápdugóban és hálózati aljzatban végzett átalakítások hiánya csökkenti az áramütés okozta kockázatot.

b) Kerülje a földelt felületek vagy olyan rövidzárlatos felületek megérintését, mint a csövek, melegítők, központi fűtés fűtőtestek és hűtőberendezések.

A földelt vagy rövidzárlatos felületek megérintése növeli az áramütés kockázatát.

- c) **Ne tegye ki az elektromos szerszámot eső vagy magas páratartalom hatásának.** Az elektromos szerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- d) **Megfelelő feltételek mellett a védőfelszerelés viselése, mint a porvédő maszk, csúszásgátló lábbeli, sisak vagy fülvédő csökkenti a személyi sérülés kockázatát.**
- e) **Abban az esetben, ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, a tápvezetéket kültéren használatos hosszabbítóval kell meghosszabbítani.** A kültéren használatos hosszabbító használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- f) **A készüléket 30mA vagy kisebb kioldó áramú védőkapcsolós (RCD) elektromos hálózatra javasolt csatlakoztatni.**
- g) **Abban az esetben, ha elengedhetetlen az elektromos szerszám használata nedves környezetben, tápfeszültség elleni védelemként áram-védőkapcsolót (RCD) kell használni.** Az RCD készülék használata csökkenti az áramütés kockázatát.



FIGYELMEZTETÉS! A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános

figyelmeztetések.

Személyi biztonság:

- a) **A jelen készüléket fizikailag, érzékileg vagy szellemileg sérült személyek (köztük gyerekek), valamint kellő tapasztalat és tudás hiányával rendelkező személy nem használhatja, kivéve, ha ez a személy biztonságáért felelős személy felügyelete alatt található, vagy az ismertette vele a készülék biztonságos használatát.**
- b) **A munkavégzés során nem szabad hirtelen mozdulatokat végezni, legyen kellően körültekintő és figyelmes az elektromos szerszám használata során. Fáradtan, vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt ne használja az elektromos szerszámot.** Az elektromos szerszámmal való munkavégzés során akár egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos testi sérülést okozhat.
- c) **Védőfelszerelést kell viselni. Mindig viseljen védőszemüveget.**

Megfelelő feltételek mellett a védőfelszerelés viselése, mint a porvédő maszk, csúszásgátló lábbeli, sisak vagy fülvédő csökkenti a személyi sérülés kockázatát.

- d) **Kerülje a szerszám véletlen bekapcsolását. A tápforrásra történő csatlakoztatás és/vagy az akkumulátor csatlakoztatás előtt, valamint a szerszám megemelése vagy áthelyezése előtt győződjön meg róla, hogy az elektromos szerszám kapcsológombja kikapcsolt álláspontban van.** Az elektromos szerszám áthelyezése kapcsológombon lévő ujjal vagy az elektromos szerszám tápforrásra való csatlakoztatása bekapcsolt kapcsológombbal balesetet okozhat.
- e) **Az elektromos szerszám üzembe helyezése előtt távolítson el minden kulcsot.** Az elektromos szerszám mozgó elemein hagyott kulcs súlyos testi sérülést okozhat.
- f) **Nem szabad túlságosan kihajolni. A szerszám használata során végig őrizze meg a megfelelő testtartást.** Ez nagyobb uralmat biztosít az elektromos szerszám felett az esetleges váratlan szituációk során.
- g) **Megfelelő ruházatot kell viselni. Nem szabad laza öltözetet és ékszert viselni.** Tartsa távol a haját, ruházatot és a munkakesztyűt a gép mozgó elemeitől. A gép mozgó elemei elkapathatják a laza ruházatot, ékszereket, vagy a hosszú haját.
- h) **Amennyiben a készülék alkalmas külső porelszívó vagy porelnyelő**

csatlakoztatására, győződjön meg róla, hogy az megfelelően van csatlakoztatva és használva. A porelnyelő használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.



FIGYELMEZTETÉS! A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános figyelmeztetések.

Az elektromos szerszám használata és karbantartása:

- a) **Nem szabad túlterhelni az elektromos szerszámot. Adott típusú munkához megfelelő elektromos szerszámot használjon.**
A megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat azzal a terheléssel, amelyre tervezték.
- b) **Ne használja az elektromos szerszámot, ha azt a kapcsológomb nem kapcsolja be és nem kapcsolja ki.** Minden elektromos szerszám, amelyet nem lehet bekapcsolni vagy kikapcsolni a kapcsológombbal, veszélyes és meg kell javítani.
- c) **Minden beállítás, alkatrészcsere vagy tárolás előtt húzza ki az elektromos szerszám tápdugóját és/vagy kapcsolja le az akkumulátort.** Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos szerszám véletlen elindításának kockázatát.
- d) **A kikapcsolt elektromos szerszám gyermekektől elzártnak tárolandó és nem szabad megengedni,**

hogy az elektromos szerszámot nem ismerő vagy az elektromos szerszám használati útmutatójával meg nem ismerkedő személy azt használatba vegye. Az elektromos szerszám veszélyes betanítatlan felhasználó kezében.

e) **Az elektromos szerszámot karban kell tartani. Ellenőrizze az alkatrészek koncentrikusságát vagy beragadását, az alkatrészek és minden más elem megrepedését, melyek hatással lehetnek az elektromos szerszám működésére. Ha sérülést észlel, használat előtt meg kell javítani az elektromos szerszámot. Számos balesetet az elektromos szerszám nem szakszerű karbantartása okozza.**

f) **A vágószerszámoknak élesnek és tisztának kell lenniük. A vágószerszámok éles élleinek megfelelő fenntartása csökkenti a beragadás kockázatát és megkönnyíti a szerszám használatát.**

g) **Az elektromos szerszámot, a tartozékokat, a munkaszerszámokat stb. a jelen használati útmutató szerint kell alkalmazni, figyelembe véve a munkafeltételeket és a végrehajtandó munka típusát.**

Az elektromos szerszám rendeltetéstől eltérő használata veszélyes szituációt eredményezhet

h) Alacsony hőmérsékleten, vagy a szerszám hosszabb idő utáni használata esetén javasolt terhelés nélkül néhány percre bekapcsolni az elektromos szerszámot a kenőanyag megfelelő elvezetésére a

hajtómű mechanizmusában.

i) **Az elektromos szerszám tisztításához puha, nedves (de nem vizes) törlőkendőt és szappant kell használni. Ne használjon benzint, oldószert vagy más olyan anyagokat használni, melyek sérülést okozhatnak a készülékben.**

j) **Az elektromos szerszámot azután kell tárolni/szállítani, miután meggyőződött róla, hogy annak minden mozgó elemét levédett és bebiztosított a kioldás ellen az erre szolgáló eredeti elemekkel.**

k) **Az elektromos szerszám száraz helyen, por és nedvesség ellen védve tárolandó.**

l) **Az elektromos szerszám szállítását mechanikus sérülésektől védő eredeti csomagolásban kell végezni.**

FIGYELMEZTETÉS! A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános figyelmeztetések.



Javítás:

a) A termékek garanciális és garancia utáni javítását a PROFIX Szerviz végzi, ami garantálja a javítás kiváló minőségét és az eredeti alkatrészek használatát.

b) Ha megsérül a nem cserélhető tápvezeték, akkor azt a gyártónál vagy szakszervizben vagy szakemberrel ki kell cseréltetni a veszély megelőzése érdekében



FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos szerszám használata során tartsa be az alapvető biztonsági szabályokat a robbanás, tűz, áramütés és a testi sérülések elkerülése végett.



FIGYELMEZTETÉS! KERTI PORSÍVÓ / LOMBFÚVÓ, további biztonsági óvintézkedések:

a) **A készüléket csak teljesen összeszerelve szabad használni.**

A készüléket 16 év alatti gyermekek nem használhatják. Továbbá ne engedje, hogy olyan személyek dolgozzanak a készülékkel, akik nem olvasták el ezt a használati utasítást, és nem ismerik a készülék használatát.

b) **A felhasználóra leselkedő veszélyek kizárása érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy üzemképes állapotban van a készülék.**

A munkavégzés megkezdése előtt húzza meg az összes csavart és anyát. A kopott vagy sérült alkatrészeket ki kell cserélni.

c) **Győződjön meg róla, hogy vész helyzetben azonnal kikapcsolhatja a készüléket. Ne használja a készüléket, ha a kapcsológomb nem kapcsolja be és kapcsolja ki a készüléket.**

A sérült kapcsológombot szolgáltatassa be szakembernek javítás céljából.

d) **A készülék használatba vétele előtt gondosan vizsgálja meg a területet, ahol használni fogja, és távolítson el**

minden olyan kemény tárgyat, amely a porszívózás során károsíthatja az aprító mechanizmust (pl. kövek, konzervdobozok, üveg-, porcelán- vagy fémdarabok).

e) **Ne porszívózzon a készülékkel forró, parázsló vagy égő anyagokat** (pl. cigarettacsikket, parazsat stb.) és ne irányítsa rájuk a fúvólevegőt.

f) **Ne használja a készüléket gyúlékony folyadékok és gázok közelében.**

Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy robbanás veszélye.

g) **Ne használja a készüléket esőben, rossz időben vagy párás környezetben. Dolgozzon nappali fényben vagy jó mesterséges megvilágítás mellett.**

h) **A készüléket szívó üzemmódban csak hulladékzsák felszerelése után használja.**

A hulladékgyűjtő zsákokat rendszeresen ki kell üríteni, és ellenőrizni kell, hogy nem kopott-e vagy sérült-e meg.

i) **A készülék nem alkalmas nedves, nedves anyagok vagy folyadékok felszívására.**

Kerülni kell a nedves anyagok (levelek, szennyeződések) felszívását, mert ezek eltömíthetik az aprító kamrát és ez a gép hatékonyságának csökkenéséhez vezet. Ebben a helyzetben teljesen szét kell szerelni és meg kell tisztítani a készüléket. Ezt a munkát szakképzett személynek kell elvégeznie és nem terjed ki rá a garancia.

j) **Ne használja a készüléket mezítláb vagy nyitott szandálban. A géppel végzett munka során viseljen szilárd, csúszásmentes talpú lábbelit és hosszú nadrágot.** Mindig viseljen védőszemüveget és ügyeljen a hallás védelmére megfelelő fülvédő alkalmazásával.

Nagy porzás esetén felső légutakat védő megfelelő védőmaszkot kell viselni.

k) **Kerülje a laza ruházat vagy ékszerek viselését, amelyek beakadhatnak a szívócsőbe.**

Ha hosszú a haja, viseljen fejedőt.

l) **Tartsa távol az ujjakat és a lábakat a szívócsőtől és a lapátkeréktől.** Ne helyezzen kézzel semmilyen tárgyat a szívócsőbe. Fennáll a testi sérülés kockázata.

m) **A munkavégzés során győződjön meg róla, hogy stabilan áll, különösen lejtős felületen.** A készüléket mindig két kézzel fogja és csak megfelelően rögzített, a készüléket tartó vállpánttal dolgozzon. Ne kapcsolja be a készüléket, ha az fejjel lefelé áll, vagy nincs a működéshez megfelelő helyzetben.

n) **Működés közben tartsa távol a készüléktől a többi személyt, különösen a gyermekeket és a háziállatokat. A felhasználó felelős a harmadik személyeket és tulajdonukat érő balesetekért és veszélyekért.** Tartsa ezeket a

személyeket legalább 6 m távolságra a munkahelytől. Ne irányítsa feléjük a működtető készüléket - különösen ne irányítsa a légáramot a szemükbe vagy a fülükbe. Figyeljen a közelben lévő nyitott ablakokra – a kifújtt anyagok az ablakok felé repülhetnek.

o) **Mindig húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból:**

-beragadt anyag eltávolítása előtt;

- ellenőrzés, tisztítás megkezdése vagy a szerszámmal végzett munka megkezdése előtt;

- amikor a szerszám rendellenes rezgésbe kezd.

p) A munka befejeztével kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról és ellenőrizze, hogy nem sérült.

Már a legkisebb hiba megállapítása esetén is vizsgáltsa meg a készüléket egy márkaszervizben. Sohase próbálja meg önállóan felnyitni és/vagy megjavítani a készüléket. Áramütés kockázata!

A GÉP ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA ÉS RENDELTEZÉSE:

A kerti porszívó/lombfúvó levelek és kerti hulladékok felszívására szolgáló mechanizmussal és egy fúvóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a szívó vagy fúvó üzemmódban való működést. Szívó üzemmódban a gép felaprítja a felszívott leveleket és kerti hulladékokat a térfogatuk csökkentése céljából, majd egy hulladékgyűjtő zsákba juttatja őket. Fújó üzemmódban a levelek gyorsan egy helyre irányíthatók, vagy kifújhatók a nehezen hozzáférhető helyekről.

A szívócső alsó végén lévő kerekék megkönnyítik a szívócső vezetését a talaj mentén.

A kerti porszívó/lombfúvó II. érintésvédelmi osztályú készülék (kétszeres szigetelés) és nem igényel földelést. A felhasználói biztonsági követelmények előírják, hogy a gépet csak felszerelt szívócsővel és levélzsákkal szabad használni.

A kerti porszívó/lombfúvó (továbbiakban: "Lombfúvó") száraz levelek, fű, kisebb ágak és metszési törmelékek felszívására vagy elfújására szolgál.

FIGYELEM: A berendezés nem használható szemetek eltávolítására. Ne használja a lombfűvót olyan helyeken, ahol kövek vagy más kemény anyagok (kocsz, makk, gesztenye stb.) vannak. A kemény elemek károsítják a gép aprító lapátkerekét (erre a kárra nem terjed ki a garancia).

A termék háztartási használatra alkalmas, és nem használható közintézményekben, parkokban, sportközpontokban, valamint a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban. A berendezés professzionális célokra való, valamint a lombfűvó minden fentebb megadott rendeltetéstől eltérő használata tilos és az a garancia elvesztését eredményezi, valamint felmenti a gyártót az ebből a használatból keletkező károk felelőssége alól.

A berendezés felhasználója által végrehajtott bármينemű módosítás felmenti a gyártót a felhasználóban és a környezetben okozott sérülések és károk felelőssége alól.

A lombfűvó rendeltetésnek megfelelő használata kiterjed annak karbantartására, tárolására, szállítására és javítására.

A lombfűvó kizárólag a gyártó kijelölt szervizeiben javítható. Az elektromos árammal működtetett készüléket kizárólag erre jogosult személy javíthatja.

■ Reziiduális kockázat

A rendeltetészerű felhasználás ellenére sem lehet teljesen kizárni a reziiduális kockázati tényezőket, melyek a készülék felhasználójának hibás viselkedéséből ered.

A legnagyobb veszély a következő tiltott tevékenységek végrehajtása során fordul elő:

- A készülék gyermekek általi használata;
- a készülék használata más személyek, különösen gyermekek és állatok közelében;
- a készülék használata a használati útmutatót nem ismerő személyek által;
- a készülék használata a kezelőszemélyt védő megfelelő ruházat és a talpat védő munkalábbeli nélkül;
- a készülék használata sérült védőburkolatokkal vagy házzal, valamint a megfelelően rögzített védőberendezések nélkül.

■ Tartozékok

A szett egy lombfűvóból, egy kétrészes kerek fűvó-szivócsóból, hulladékzsákból, tartószíjból, használati útmutatóból és egy garanciális kártyából áll.

A GÉP FELÉPÍTÉSE:

■ **A berendezés elemei** (lásd 2-3. oldal)

A ábra

1. Cső alsó része
2. Cső felső része
3. Segédmarkolat
4. Fordulatszám szabályozás
5. Főmarkolat
6. Kapcsológomb
7. Tápkábel
8. Lombfűvós/szivós üzemmód kapcsoló
9. Kivezető cső
10. Hulladékzsák
11. Cipzár

12. Kerekék

13. Tartószíj

14. Biztosító csavarok

E ábra

15. Tápkábel tartó

16. Hosszabbító*

* Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzet nie wchodzi w sklad wyposazenia standardowego.

MŰSZAKI ADATOK:

Modell	TOE3000
Névleges feszültség	230-240 V
Névleges frekvencia	50Hz
Felvett teljesítmény	3000W
Fordulatszám	8000-14000/perc
Max légáramlási sebesség	165-275 km/h
Aprítási szint	10:1
Hulladékzsák irtartalma	45 l
Szigetelési osztály	II/□
Súly	4,5 kg
LpA zajnyomásszint	93,2 dB(A)
LwA zajteljesítmény	104,2 dB(A)
Mérési tűrőhatár K_{top}, K_{low}	3 dB(A)
Garantált LwA zajteljesítmény	106 dB(A)
Átlagos rezgés (mérési tolerancia - 1,5 m/s ²)	2,291 m/s ²

A MUNKAVÉGZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT:

A lombfűvó részben összeszerelt állapotban kerül kiszállításra. Kicsomagolás után ellenőrizze a készülék komplettiségét és szerelje fel a külön kiszállított elemeket az útmutató szerint.



FIGYELEM: A készülék összeszerelése vagy beállítása előtt ellenőrizze, hogy lekapcsolta a készüléket a tápellátásról.

KICSOMAGOLÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS:

FIGYELEM! A lombfűvót nem szabad felszerelt cső és hulladékzsák nélkül használni.

■ Fűvó-szivócső felszerelése

1. Csatlakoztassa a cső alsó részét (1) a felső részével (2), az alsó részt kattánásig a felsőbe nyomva. Rögzítse az összekapcsolt elemeket két csavarral a szétkapcsolódás ellen (14) (lásd A ábra).

2. Csúsztassa az összeszerelt csövet a készülékházba és rögzítse két csavarral szétkapcsolódás ellen (14) (lásd A ábra).

A cső felszereléséhez csavarja ki a biztosító csavarokat.



FIGYELEM!

A cső felszerelése előtt kapcsolja ki a gépet és kapcsolja le a tápellátásról.

■ Hulladékzsák felszerelése (lásd A ábra)

Rögzítse a hulladékzsákot a csőre az akasztó segítségével.

Ezután helyezze fel a zsák végződését a kivezető csőre (9) kattanásig. A hulladékzsák eltávolításához (10) óvatosan nyomja össze az ujjaival a hulladékzsák végződését, ezzel kioldja a zárat és vegye le a hulladékzsákot.

■ Tartósíj beakasztása (lásd A ábra)

Акassa be a tartósíjat (13) a fogantyújába és állítsa be a megfelelő hosszúságát.

CSATLAKOZTATÁS A HÁLÓZATRA:

A lombfúvó 230-240 V-os váltakozó áramról történő tápellátásra lett tervezve. Sohase próbálja a készüléket más forrásból táplálni.

A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék adatlébláján szereplő adatok megegyeznek az áramforrás adataival.

FIGYELEM! Az elektromos hálózatra csatlakoztatás előtt ellenőrizze a tápkábel állapotát. Nem szabad a szerszámot sérült tápkábelrel használni.

■ Hosszabbító

Külséri munkavégzés esetén használjon erre a célra alkalmas hosszabbítót. Az elektromos csatlakozás véletlen kirántásának elkerülése érdekében készítsen hurkot a hosszabbító végére (16) és rögzítse azt a kábeltartóra (15) az E ábrán látható módon. A hosszabbítót a váll mögé kell tenni, ügyelve arra, hogy munka közben mindig mozgottunk legyen (lásd F ábra).

Az elektromos biztonság egy 30 mA-es áram-védőkapcsoló használatával növelhető.


HASZNÁLAT:


■ Bekapcsolás/kikapcsolás

A szerszám bekapcsolása a kapcsológombbal (6) (lásd D ábra) történik. A kívánt fúvó vagy szívó-áprító üzemmódot a lombfúvó elindítása előtt kell kiválasztani.

■ Üzemmod kiválasztása

Az üzemmód kiválasztására a kapcsoló (8) szolgál.

A készülék «Szívás-áprítás» üzemmódra állításához állítsa a kapcsolót a «szívás»  jelre (lásd B ábra).

A «Fúvás» üzemmód beállításához állítsa a kapcsolót a «fúvás»  jelre (lásd C ábra).

FIGYELEM! A készülék fúvás üzemmódra kapcsolása előtt ürítse ki a hulladékzsákot. Ellenkező esetben bekövetkezhet a korábban beszívtó anyagok kifúvása.

■ Fúvó-/szívóerő beállítása

A fúvó-/szívóerő beállításához használja a fordulatszám szabályozót (4). A fordulatszám 8000 és 14000 fordulat/perc között fokozatmentesen állítható. A szükséges fordulatszám beállításához állítsa a kapcsolót a megfelelő állásba 1 és 6 között.

Állítsa be a fordulatszámot a megfelelő szintre, ha nem szükséges, ne használjon magas fordulatszámot.

■ Általános tanácsok

FIGYELEM! A fúvóka bekapcsolásakor azt két kézzel erősen kell fogni.

A tartósíj hosszát úgy kell beállítani, hogy a cső éppen a talaj felett vezessen. A terhelés csökkentése és a cső talajon való vezetésének megkönnyítése érdekében a készülék kerekkel (12) felszerelt a cső végén (lásd F-G ábra).

A kerti lombfúvóval végzett munka során mindig kövesse a jelen használati útmutató vonatkozó utasításait.

A gép úgy lett megtervezve, hogy azt a felhasználó kiegyenesedése is tudja kezelni. Minden más testtartás sérüléssel fenyeget. Sohase kapcsolja be a lombfúvót, ha az az oldalán fekszik vagy fejével lefelé van.

■ A hulladékzsák kiürítése

A nagy szívóteljesítmény fenntartása és a kellemes munkavégzés érdekében javasolt a hulladékzsákot (10) félig megtelt állapotban kiüríteni. Ezzel biztosítja a kicsi össz súlyt és a készülék teljes szívóerejét.

■ A hulladékzsák kiürítése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápdugót a hálózati aljzattól. Vegye le a hulladékzsákot a lombfúvóról és ürítse ki a hulladékzsák alján lévő cipzár (11) széthúzásával. A hulladékzsák újbóli visszaszerelése előtt tisztítsa meg a lombfúvó kifolyó csövét (9). Ne feledkezzen meg a cipzár visszahúzásáról a porzívó bekapcsolása előtt.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS:

FIGYELEM! A karbantartási munkálatok megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápdugót a hálózati aljzattól.

FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy ne érje nedvesség a lombfúvót. Sohase permetezze vízzel. Az elektromos szerszám alapjaiban véve nem igényel speciális karbantartási műveletet. A biztonságos és nagy teljesítményű munkavégzéshez a berendezést minden használat után meg kell tisztítani. A munka végeztével tisztítsa meg egy kefével a szennyezett elemeket és a szellőzőnyílásokat.

A készülékház megtisztításához használjon enyhén tisztítószerez nedves törülköndőt. Ne használjon a tisztításhoz olyan oldószereket vagy készítményeket, amelyek károsíthatják a készülék műanyag elemeit. A penész és a kellemetlen szagok elkerülése érdekében használat után vegye le a hulladékzsákot, rázza ki és alaposan tisztítsa meg. Ha a hulladékzsák nagyon koszos, kézzel, langyos szappanos vízben kell kimosni, majd kiöblíteni. Szárítsa meg, mielőtt visszahelyezné a készülékre.

A készüléket gyermekektől elzárva, tiszta állapotban kell tárolni, óvni a nedvességtől és a portól. A tárolási feltételeknek lehetőleg kell tenniük a gép mechanikus sérülését és a káros éghető tényezők hatását.

SZÁLLÍTÁS:

A készüléket nedvesség, por és apró részecskék okozta szennyeződéstől védő szállító csomagolásban kell szállítani és tárolni, különösen a szellőző nyílásokat kell bebiztosítani. A gép belsejébe kerülő apró részecskék a motor károsodását okozhatják.

KÖRNYEZETVEDELEM:

FIGYELEM: A bemutatott jel azt jelenti, hogy tilos az elhasznált készüléket háztartási hulladékokkal együtt eltávolítani (pénzbírság kockázata). Az elektromos és elektronikus készülékekben található veszélyes összetevők negatív hatással vannak a természetes élővilágra és az emberi egészségre.



A háztartásnak hozzá kell járulnia az elhasznált készülék újrahasznosításához. Lengyelországban és Európában kidolgozás alatt van, vagy már létezik az elhasznált készülékek begyűjtési rendszere, melynek keretein belül a fenti készülék összes értékesítési pontja köteles átvenni az elhasznált készüléket, Továbbá más begyűjtési helyek is üzemelnek.

A KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA:



Vigyázzon a felvert tárgyra!

Tartson biztonságos távolságot a harmadik személyektől.



Bármilyen karbantartási vagy javítási munkálatok elvégzése előtt kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.

A tápkábel sérülése esetén azonnal kapcsolja le az elektromos hálózatról.




Óvja a nedvességtől. Ne használja a lombfúvót esőben és vigyázzon, hogy ne érje nedvesség.

A lombfúvóval végzett munkálatok során mindig viseljen védőszemüveget. Mindig használjon fülvédőt.



Figyelem! Forgó elemek!

Tartsa a kezét és a lábát megfelelő távolságban a nyílásoktól.

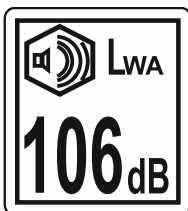

Garantált LwA zajteljesítmény

Probléma:	Lehetséges ok	A hiba megszüntetése
A készülék nem kapcsol be vagy nem működik folyamatosan	Áramkimaradás	Ellenőrizze a hálózati aljzatot, a tápkábelt, a hosszabbítót, a tápdugót, a biztosítékot és szükség esetén hívjon villanyszerelőt
	Szénkefék elkopása	Javítsa meg a szervizben
	On/Off kapcsológomb meghibásodása	
	Kotor meghibásodása	
	Sérült tápkábel	
	Megszakadt a készülék egyik áramköre	
	Idegen anyagok blokkolják a rotort	Távolítsa el az akadályt
Alacsony szívóteljesítmény vagy nincs szívóteljesítmény	Nincs megfelelően csatlakoztatva a szívócső	Egyesítse a kétrészes csövet
	Rossz állásban van az üzemmód kapcsoló	Állítsa az üzemmód kapcsolót szívás módra
	Megtelt a hulladékzsák	Ürítse ki a hulladékzsákot
	Szennyezett a hulladékzsák	Tisztítsa meg a hulladékzsákot
	Eldugult a készülék vagy idegen anyag akadályozza a működését	Vegye ki a dugulást okozó anyagokat
Alacsony fűvóteljesítmény vagy nincs kifűvés	Rossz állásban van az üzemmód kapcsoló	Állítsa az üzemmód kapcsolót fűvés módra
	Rossz állásban van a fordulatszám szabályozó	Állítsa a légáramlást magas fordulatszámra

GYÁRTÓ:

PROFIX Sp. z o.o.
Marywilska u. 34,
03-228 Varsó, LENGYELORSZÁG



A PROFIX cég politikája az, hogy folyamatosan tökéletesítse termékeit, ezért fenntartja magának azt a jogot, hogy a termék specifikációit előzetes tájékoztatás nélkül módosítsa! A használati utasításokban megjelölt ábrák csak példák, ezek kicsit eltérhetnek a megvásárolt eszköz valódi arculatától!

Jelen használati utasítást szerzői jogok védik. A PROFIX Sp. z o.o. társaság írásos hozzájárulása nélküli másolása/sokszorosítása tilos!

EK/EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

GYÁRTÓ

PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa

Műszaki dokumentáció elkészítésére meghatalmazott személy:

Mariusz Rotuski, Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnów

A nyilatkozat tárgya:

Kerti porszívó / Lombfúvó**TRYTON TOE3000**

HT6172

230 -240 V; 50 Hz; 3000 W; n₀: 8000-14000/min; zL_{WA}: 104,2 dB(A); gL_{WA}: 106 dB(A)
S2125 - ... - S2126

A fenti ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak:

2006/42/EK (HL L 157, 2006.6.9., 24–86. o.); 2000/14/EK (HL L 162, 2000.7.3., 1–78. o.) [Csak a zaj jelölésére kötelezett berendezések: Megfelelőségértékelés: V. Melléklet] - a típusú reprezentatív berendezésen mért hangteljesítmény (zL_{WA}); - a berendezésre garantált hangteljesítményszint (gL_{WA}); 2014/30/EU (HL L 96., 2014.3.29., 79–106. o.); 2011/65/EK (írnyelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (HL L 174., 2011.7.1., 88–110. o.) változás 2015/863/UE;

és gyártásuk) az alábbi szabvány(ok)nak megfelelően történt:

EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 50636-2-100:2014 EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 62233:2008
EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
IEC 62321-2:2013 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+A1:2017 IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017

Mariusz Rotuski

Representative of the Board for Certification

Correspondence address:
PROFIX LIMITED
Łomna Las, ul. Dobra 3
05-152 Czosnów | Poland
tel. +48 22 785 96 00 | fax +48 22 785 96 11

KRS: 0000375433
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Krajowy Rejestry Sądowy, 50.00.00.01
GIOS: E000380WZBW
NIP: 125 60 20 263, REGON: 010376542

Bank Rozwoju Eksportu S.A.
23 1140 1510 0000 3056 33 00 1001
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
36 1030 1508 0000 0008 1553 7099

www.profix.com.pl | profixtool@profix.com.pl

