
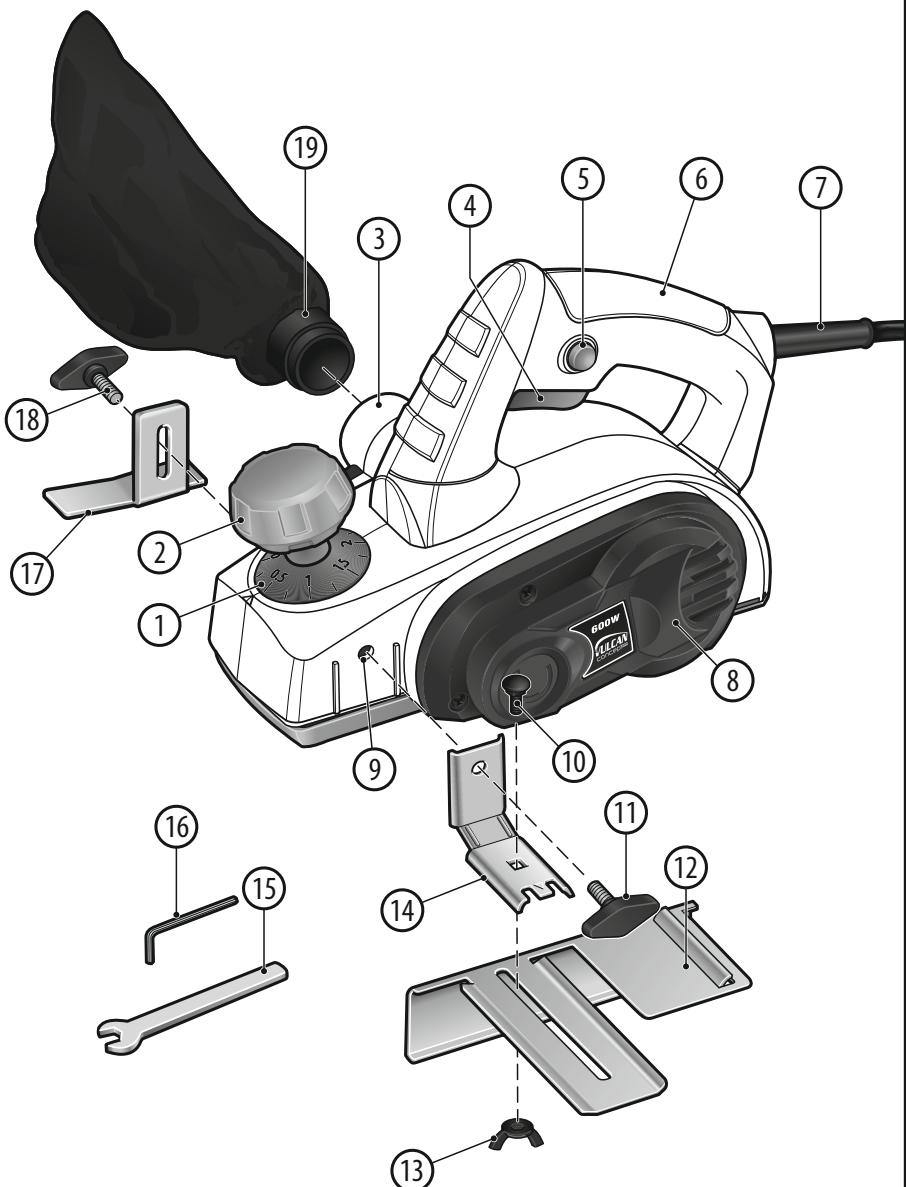
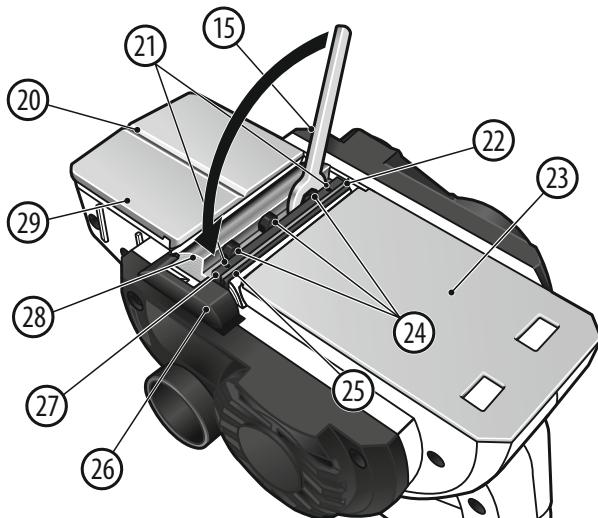
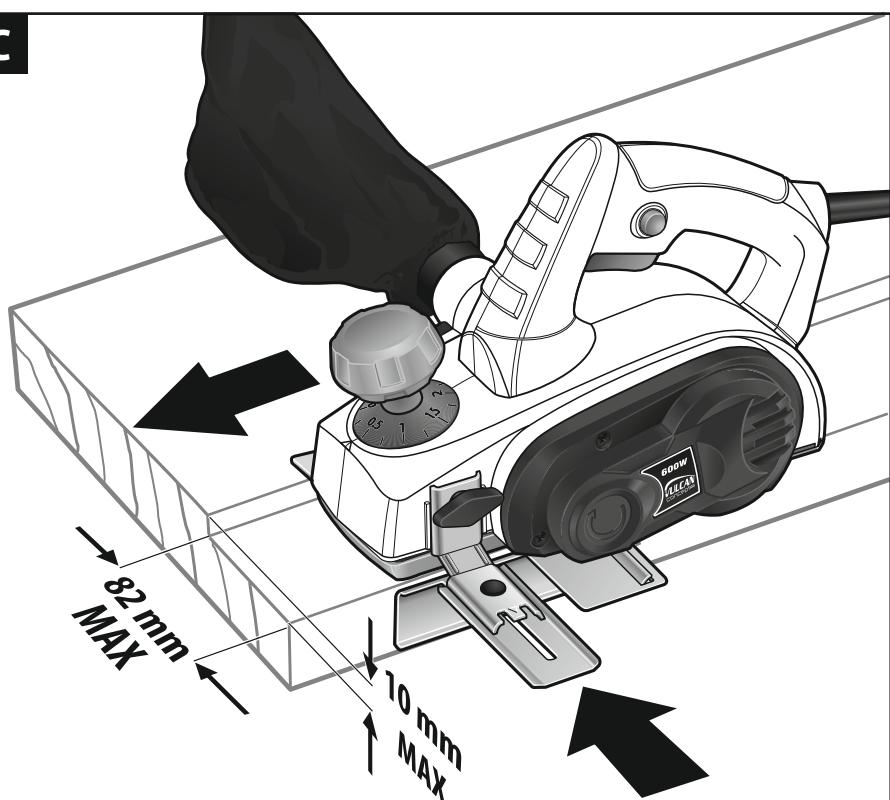
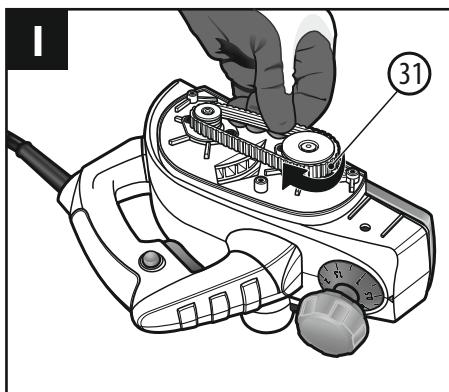
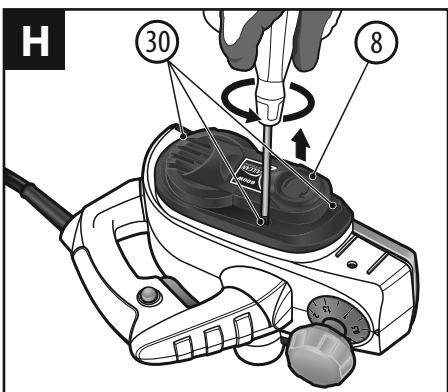
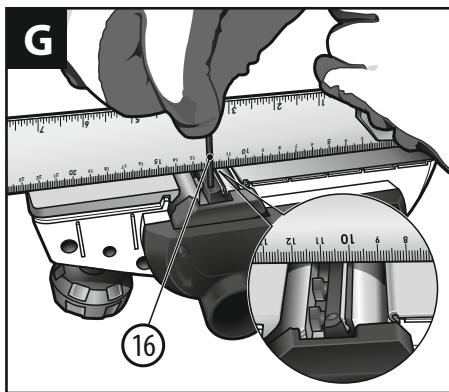
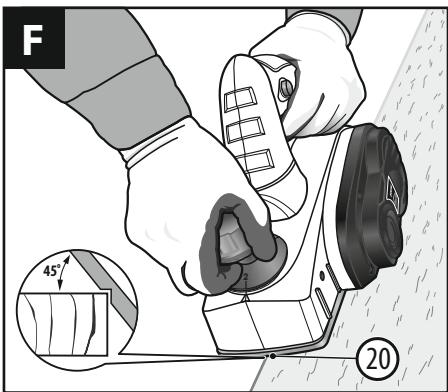
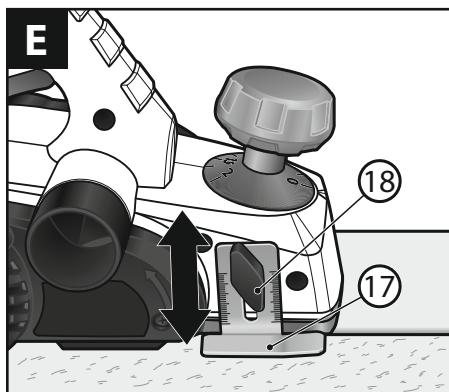


VMG601

GB	Operating instruction	ELECTRIC PLANER	4
PL	Instrukcja obsługi oryginalna	STRUG ELEKTRYCZNY	11
RU	Инструкция по эксплуатации	ЭЛЕКТРОРУБАНОК	18
RO	Instrucțiuni de folosire	RINDEA ELECTRICĂ	25
LV	Lietošanas instrukcija	ELEKTRISKĀ ĒVELE	31
CZ	Návod na obsluhu	ELEKTRICKÝ HOBLÍK	37
HU	Használati utasítások	ELEKTROMOS GYALU	43
LT	Naudojimo instrukcija	ELEKTRINIS OBLIUS	49

A

B**C**

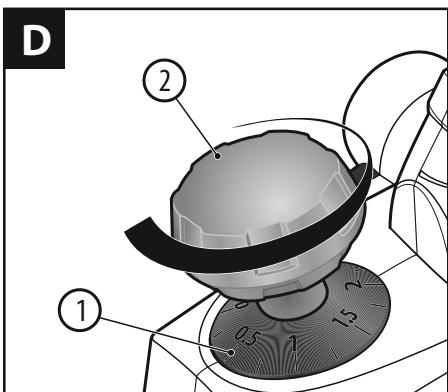



BEFORE YOU START USING THE MACHINE READ THOROUGHLY THIS MANUAL.

Keep this document for future reference.



WARNING! Read all safety warnings marked with a symbol and all operating safety instructions.

To limit the risk of fire, electric shock and injury while using the device, follow all operating safety instructions and tips provided below.

Keep all work safety instructions and tips for future reference.

In warnings provided herein the expression "power tool" means a power tool powered from the mains (with a power cord) or a battery powered power tool (cordless).



WARNING! General work safety warnings for use of the tool.

Workplace safety:

- Keep your workplace tidy and well lit. Untidiness and bad lighting result in higher accident rate.
- Do not use the power tool in explosive environments, created by flammable liquids, gases or dusts. The power tool generates sparks that can ignite dust or vapors.
- Keep children and unauthorized persons away from the place where the power tools are used. Inattention may result in losing control over your power tool.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Electricsafety:

- Plugs used in power tools must match wall outlets. Never modify the plug of your power tool. Do not use any extension cables when operating a power tool with a grounding/earthing conductor (PE). Any modifications of plugs and outlets increase the risk of electric shock.
- Avoid touching earthed surfaces or grounded items like pipes, heaters, central heating radiators and refrigerators. Touching earthed or grounded surfaces increases the risk of electric shock.
- Do not expose your power tool to rain or damp environments. Water penetrating the tool increases the risk of electric shock.
- Do not damage the power cord. Never use the power cord to carry, pull the power tool and do not pull by its power cord to disconnect plug from the outlet. Keep the power cord away from sources of heat, oils, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled power cords increase the risk of electric shock.
- When your power tool is operated outdoors use extension cords intended for outdoor use only. Using an extension cable intended for outdoor use decreases the risk of electric shock.
- When it is unavoidable to use your power tool in a damp environment use an RCD (Residual Current Device) for protection. The use of RCDs decreases the risk of electric shock.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Personal safety:

a) This equipment is not intended for use by persons (including children) disabled physically, mentally, sensorial or persons with no experience and knowledge in operating the equipment unless they operate the equipment under supervision or follow user's instructions provided by persons responsible for their safety.

b) It is necessary to predict steps, watch and keep common sense when using power tools. Do not operate power tools when you are tired, under influence of drugs, medicine or alcohol. A moment of inattention while operating a power tool may result in serious personal injury.

c) Use personal protective equipment (PPE). Always wear safety goggles. Wearing personal protective equipment (PPE) including a dust mask, anti-slippery footwear, a helmet and ear protection reduces personal injury.

d) Avoid unexpected start up. Before connecting your power tool to the mains and/or inserting a battery make sure its power switch is in off position. Carrying your power tool with a finger on its power switch or without disconnecting it from the mains (switched on) may result in an accident.

e) Before starting your power tool remove any keys/wrenches. Leaving a key/wrench in the rotating part of your power tool may result in personal injury.

f) Do not lean forward too far. Always remain stable and maintain balance. It will allow you to have a better control over your power tool in unpredictable situations.

g) Wear appropriate clothing. Do not wear loose clothes or jewelry. Keep your hair tied. Keep your clothes away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair may be caught by moving parts.

h) If your power tool allows for using an external dust extraction or collection system, make sure it is connected and used properly. Using dust collectors may reduce dust affected risks.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Use and taking care of your power tool:

- Do not overload your power tool. Use a power tool with power adjusted to work being done. An appropriately chosen power tool will allow you to work better and safer under load it has been designed for.
- Do not use a power tool when its power switch is out of order (it does not switch it on or off). Any power tool with its power switch out of order is dangerous and must be repaired.
- Always disconnect the plug from the power source and/or disconnect its battery before changing any settings, performing replacement or storage. Such preventive measures reduce the risk of accidental power tool start up.
- Keep your power tool out of reach of children and do not allow unauthorized persons to use the power tool. Power tools in hands of untrained persons can be dangerous.

- e) Power tools require maintenance. Check power tools for concentricity or jamming of moving parts, any cracks and all other factors affecting the power tool work safety. If any damage to the power tool is detected, it should be repaired before use. Improper power tool maintenance is a reason for many accidents.
- f) Cutting tools should be sharp and clean. Keeping sharp cutting edges in good condition reduces the risk of jamming and facilitates operation.
- g) Power tools, equipment, working tools etc. should be used according to this user's manual taking into account operating conditions and the work to be done. Misusing a power tool can result in dangerous situations.
- h) At low temperatures and after a long break in operation it is recommended to turn the power tool to operate it with no load for a few minutes to provide proper grease distribution inside its driving mechanism.
- i) Use soft, damp (cannot be wet) cloth and soap to clean power tools. Do not use petrol, solvents and other agents that may damage your equipment.
- j) Power tools can be stored/carried after making sure that all moving components are locked and protected against release with original devices intended for this purpose.
- k) Store power tools in a dry, dust and water-protected place.
- l) Carry your power tool in its original packaging to provide protection against mechanical damage.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Repair:

- a) Power tools can be repaired by competent persons only who use original spare parts. It will provide safe operation for the power tool.



WARNING!

ELECTRIC PLANER Safety Rules:

- a) Prior to putting the electric tool aside wait until the cutting shaft is fully stopped. Naked blades may catch on the surface, which may lead to uncontrolled movements of the tool and result in heavy injuries.
- b) Never put hands into the chip ejector. Rotating parts present a risk of injuries.
- c) Start the electric tool running idle, i.e. prior to applying the blades to the material. Otherwise there is a risk of jerks as the tool may be seized in the machined part.
- d) While working with the plane hold the machine flat so that the sole plates fully rest on the machined material. Otherwise the plane can be tilted while immersing into the material and cause personnel injuries.
- e) Never work with materials that may contain metal parts, such as nails or screws. It may damage the cutting shaft and the cutter itself or lead to excessive vibrations.
- f) Protect the object machined. Make sure all clamps are closed and check for excessive clearance. It is safer to fix the object machined in a fixing device or a vice than holding it in your hand.
- g) Do not use a power tool with its power cord damaged. Do not touch the power cord when damaged; in case of damaging

the power cord during operation unplug it from the mains.

Damaged power cords increase the risk of electric shock.

ATTENTION! If a permanently fixed power cord becomes damaged, it must be replaced with a special cable or assembly available at the manufacturer's or at a specialized repair service point.

DESIGN AND APPLICATION AREA OF THE ELECTRIC PLANER:

The electric planer is an electric tool that is designed for manual planning, edge bevelling and grooving of wood and timber-derived materials. The tool is a device of the second class of electric protection (double insulation) and is driven with use of a single-phase motor.

It is strictly forbidden to use the plane for any other application.

The planer can never be used as a fixed tool.

The planer is designed only for household (DIY) application. Do never use the tool for applications that need use of professional equipment.

The warranty terms are null and void when the tool is used at craftsman workshops, for industrial applications or in similar fields.

Each application of the tool not in line with the intended use as specified below is strictly forbidden and makes the warranty terms null and void. The manufacturer shall not be held responsible for possible consequential damage that may arise due to or in connection with such application.

Any modifications of the tool by the user relieve the manufacturer from responsibility for any damage and injuries to the user and the surroundings.

The planer should be used, operated and repaired exclusively by persons knowing its detailed characteristics and safety rules. Accident prevention regulations and all basic occupational health and safety regulations should be observed at all times.

Defective electric tools can be handed over for repairs exclusively to service workshops appointed by the tool manufacturer. The tools supplied from electric grid shall be repaired exclusively by authorized electricians.

Application of the tool in accordance with the intended use also refers to its maintenance, storage, transportation and repairs.

Even in case of applications according to the intended use it is impossible to completely eliminate certain factors of residual risk. Due to the machine design and its structure the following hazards are present:

- Injuries due to rotating and moving parts;
- Throwing a machined part or pieces of a machined part;
- Damage of hearing when appropriate hearing protectors are not used;
- Emission of timber dust hazardous for human health when works are carried out in closed rooms (confined areas);
- Dangerous to health when using the power tool for extended periods. In such situations take regular breaks at work;
- Minor injuries while replacing components, blades and accessories.

■ Delivery kit:

- Electric planer - 1 pc.
- Guide bar for parallel planing - 1 pc.
- Angle bracket to fix the guide bar - 1 pc.
- Fixing bolt of the angle bracket - 1 pc.
- Bolt to fix the guide bar to the angle bracket - 1 pc.
- Nut to fix the planing guide to the angle bar - 1 pc.

- Limiter for grooving depth - 1 pc.
- Bolt to fix the limiter for grooving depth - 1 pc.
- Chip bag - 1 pc.
- M8 wrench - 1 pc.
- Hexagonal socket wrench - 1 pc.
- User's manual - 1 pc.
- Warranty card - 1 pc.

■ Device components

The components are numbered according to the graphic images presented in pages 2 - 4 of this Operating Instruction.

- Fig. A:**
1. Scale for adjustment of cutting depth
 2. Knob for adjustment of cutting depth
 3. Chip ejector outlet
 4. On/Off trigger
 5. Safety button
 6. Handle
 7. Power cord
 8. Protecting cover for the transmission belt
 9. Opening to install a parallel guide bar
 10. Bolt to fix the planing guide to the angle bar
 11. Fixing bolt of the angle bracket
 12. Guide bar for parallel planing
 13. Nut to fix the guide bar to the angle bracket
 14. Angle bracket to fix the guide bar
 15. M8 wrench
 16. Hexagonal socket wrench
 17. Limiter for grooving depth
 18. Bolt to fix the limiter for grooving depth
 19. Chip bag

- Fig. B:**
20. V-type groove for edge bevelling
 21. Bolts to adjust height of the cutter
 22. Two-sided cutter
 23. Rear sole of the base shoe
 24. Bolts for the cutter holder
 25. Backup plate
 26. Swivelled protective cover
 27. Cutter holder
 28. Cutting shaft
 29. Front sole of the base shoe

- Fig. H:** 30. Fixing bolts for the cover of the transmission belt

- Fig. I:** 31. Transmission belt

TECHNICAL DATA:

Rated voltage	230 V
Rated frequency	50 Hz
Power consumption	600 W
Rotational speed max.	16000/min
Planing width	82 mm
Planing depth	0-2 mm
Grooving depth	0-10 mm
Protection class	II
Weight	2,5 kg
Sound pressure level LpA	83 dB(A)
Sound power level LwA	94 dB(A)
Vibration level according to EN 60745-2-14 (measurement tolerance K= 1,5 m/s ²)	a _h =6,55 m/s ²

The vibration level value given refers to basic application of the tool. If the tool is used for other applications or with other tools, or if it is not maintained properly, the vibration level may differ from the values given. The above-mentioned causes may lead to higher exposure to vibrations during the whole work time.

One must implement additional safety measures to protect the operators from exposure to vibrations, such as maintenance of the electric tool and work tools, assurance of proper hand temperature, or determination of the sequence of work operations.

BEFORE YOU START:

1. Make sure that power supply parameters meet the requirements provided on the tool nameplate.
2. Make sure that the On/Off trigger (4) of the planer is in the Off position and the safety button (5) is released.
3. Prior to commencement of working with the tool check whether the planing cutters are properly adjusted and reliably fixed (see «Replacement of cutting blades») and make sure that all moving parts of the tool are in sound operating condition, are not seized, cracked or damaged that may affect proper operation of the tool. Damaged tools must be handed over for repairs before they can be used again.
4. When your workplace is too far to plug the tool directly to the mains socket, use an extension cord with a cable cross-section meeting the tool requirements. Extension cords should be as short as possible. When in use extension cords must be fully uncoiled.

NOTE: While working with the plane always use protection means for the upper respiratory tract (dust masks). Due to the reason of health protection it is always necessary to collect shavings to the dedicated bag or use a vacuum cleaner as a dust aspirator. The vacuum cleaner must be capable to collect dust or shavings released by machined materials and its intake hose is to be connected directly to the chip ejection outlet (3). DO NOT WORK MATERIALS CONTAINING ASBESTOS.

■ Installation of the chip bag

Insert the chip bag (19) nozzle into the chip ejector outlet (3) as deep as possible (see Fig. A, p. 2).

NOTE: The chip bag must be emptied as needed under regular basis. Detach the bag, unzip it and remove collected chips and dust.

Do never put fingers into the chip ejector outlet! When the outlet is clogged, disconnect the tool from the power network and remove the obstacle with a thin stick or compressed air.

■ Adjustment of cutting depth (see Fig. D, p. 4)

The knob for adjustment of cutting depth (2) enables to set gradually the cutting depth ranging from 0 to 2,0 mm against the depth scale (1) with the scale increment of 0,25 mm.

- antidi clockwise rotation of the knob reduces the cutting depth,
- clockwise rotation of the knob increases the cutting depth.

OPERATION:

■ Switching on/off

- The device is provided with a safety button (5) that prevents from unintentional switching the machine on. To start the planer it is first necessary to depress the button and only then one can push the On/Off trigger (4) of the planer and hold the trigger depressed. Due to safety reason the trigger cannot be locked in the active position during operating the planer.

- Releasing the On/Off trigger (4) switches the machine off.

■ Surface machining

Set the desired cutting depth and place the front sole of the tool shoe (29) onto the machined surface.

NOTE: Hazard of powerful reaction kicks! Start planing only after the cutting shaft reaches the maximum rotation speed.

Switch the tool on and hold it with two hands. Move the planer smoothly and uniformly down the entire surface to be machined. Both the front and rear soles of the shoe plate must firmly rest on the machined part.

CAUTION: The power cord should be always within a safe distance from rotating parts of the electric tool. Remember to keep always the power cord behind the electric tool.

To achieve high quality of finishing it is recommended to keep pushing the planer really gently, trying to equalize pressure onto the planer shoe. For machining of hard materials, e.g. hard timber grades or for planing with the entire width of the tool it is recommended to set only low cutting depth and reduce the tool advancing speed.

Too fast advancing is detrimental to quality of machined surfaces, may lead to the machine overloading or to quick clogging of the chip ejector.

Final finishing of surfaces should be carried out with only small cutting depth and the surface is to be machined with multiple passes.

NOTE: When the planing cutting roller (28) gets stalled, disconnect the tool immediately from the power source, remove the obstacle and check condition of the cutters. Do never use tools with damaged components.

■ Bevelling of edges (see Fig. F, p..4)

Fast and easy bevelling of edges at the angle of 45° is possible owing to a dedicated V-shaped groove (20) running down the front sole of the machine shoe. Place the groove onto the machined edge and drive the tool forward. Pay attention to smooth and uniform driving and keeping the angle constant.

NOTE: Only sharp cutting blades guarantee high quality of machining and prevent the tool from being damaged.

■ Planing with use of a parallel guide bar

Cutting out of recessed planes is easier with use of a guide bar (12) or parallel planning. The guide bar should be installed on the electric tool with use of the angle bracket (14) according to Fig. A in page 2. When necessary the grooving depth limiter (17) can be installed as well.

To adjust the necessary width of the grooved planer it is necessary to release the nut (13), move the guiding bar perpendicularly against the angle bracket to the desired width and then retighten the nut (13).

Release the bolt (18) and adjust the desired depth of grooving with use of the depth limiter (11) (see Fig. E.p..4).

Use smaller depth values and repeat the grooving operation several times until the desired offset of surfaces is achieved. The planer should be driven with a moderate lateral pushing force (see Fig. C.p..3).

REPLACEMENT OF CUTTING BLADES:

NOTE! Prior to commence any maintenance or repair jobs make sure that the device is disconnected from the electric power network.

The planer is provided with two rotating cutters that are made of hard alloy. The cutters have two blades so that they can be used for two-sided machining. Owing to the guiding groove of cutters they can be reliably set at the same height.

NOTE: Never attempt to sharpen cutters made of hard alloys! Worn, blunt or damaged cutters must be replaced with new ones. Use only Centrolock HM cutting blades with dimensions of 6x1x82 mm.

CAUTION: To replace the cutting blade put on protective gloves and be careful to avoid injuries. Do never touch the cutter blades. There is a risk of injuries with sharp cutting blades.

■ Disassembly of a cutter (see Fig. B, p..3)

To replace or swap the cutter (22) proceed in the following way:

- rotate the cutting shaft (28) to provide access to fixing bolts (24) of the cutter holder;
- clean the cutter holder (27);
- loose three fixing bolts of the cutter holder (24) on the cutting shaft (28) with use M8 flat wrench (15);
- use a wooden follower to push the cutter away from the shaft.

■ Installation of a cutter

Prior to installation of a new cutter clean carefully all the mating parts. Slide a new cutter in between the holder (27) and the backup plate (25).

NOTE: The backup plate is provided with recesses meant to align the cutter with regard to its holder. Check carefully whether both the cutter and the backup plate are precisely in contact with the cutter holder and the blade line is perfectly parallel to the shaft surface. When the cutter is installed correctly the blade edge should perfectly match the rear sole of the base shoe (23) (see Fig. G, p..4). When necessary, adjust the setting with use of a hexagonal socket wrench (16) to rotate the bolts until the desired elevation of the cutting blade (21) is reached.

Make sure that position of the cutter is correct with respect to the both ends of the cutting shaft and firmly tighten the three fixing bolts (24).

NOTE: Always replace a pair of cutters to have the cutting set with identical parameters. It guarantees perfect balancing of the rotating shaft.

Prior to starting the machine again check whether the bolts (24) are correctly tightened. Rotate the cutting shaft (28) with hand and check for possible rubbing between the bolts and the cutter.

■ Replacement of a transmission belt

To replace the transmission belt (31) proceed in following way:

- use a cross-tip screwdriver to unscrew three fixing bolts of the transmission belt cover (30) and remove the cover (8) (see Fig. H, p.4);
- disassemble the damaged transmission belt (31) (see Fig. I, p.4);
- clean the belt pulleys with use of a soft brush;
- place the new V-belt on the groove of the smaller pulley and then rotate the big one to drive the V-belt into its groove;
- reinstall the transmission belt cover and fix it with bolts.

STORAGE AND MAINTENANCE:

Generally, this power tool does not require any special maintenance. Store the machine in a place away from children, keep it clean and protect from humidity and dust. Storage conditions should exclude any mechanical damage and weathering.

After each use it is recommended to clean the tool from chips and shavings. Ventilation openings should be blown with compressed air. It prevents from premature wear of bearing and removes all dust that disables access of cooling air to the machine motor. Wipe the device body with a wet cloth with small amount of soap. Do never use any aggressive cleaning agents or solvents as they may

damage plastic parts of the device. Be careful to avoid penetration of water inside the machine body.

Keep the cutting accessories sharp and clean.

TRANSPORT:

The device should be transported and stored in a package that protects the tool from moisture, penetration of dust and fine particles. In particular it is necessary to protect the ventilation openings. Fine particles that can get into the device housing may damage the motor.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:



NOTE: The symbol nearby denotes that old equipment must never be disposed together with other wastes (with the penalty of a fine). Hazardous components of electronic equipment may adversely affect the natural environment and human health.

Each household may contribute to recovery and reuse (recycling) of old machinery and equipment. Both in Poland and Europe a system for recovery of used equipment either exists or is being developed. The system obliges all organizations that sell such equipment to collect back the used machinery and appliances. Moreover, general purpose collecting points for such equipment are also available.

MANUFACTURER:

PROFIX Ltd., 34 Marywilska Street, 03-228 Warsaw, POLAND.

This appliance is in conformity with national and European standards as well as with general safety guidelines.

NOTE: Any repairs are allowed to be carried out exclusively by qualified staff with use of original spare parts.

PICTOGRAMS:

Explanation of the icons located on the nominal plate and the information tags:



«Read this instruction before switching on the power supply and starting the work»



«Always wear appropriate eye protection»



«Use appropriate hearing protection»



«Always wear the anti-dust mask»

TROUBLESHOOTING GUIDE:

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
The tool (planer) fails to operate.	No power voltage, damaged motor or the power trigger.	Check whether the power cord is connected correctly and check fuses. When the problem persists hand over the tool for repair at a service workshop. Please refer to the warranty sheet for addresses of authorized workshops.
Irregularities of the motor operation.	Worn carbon brushes of the motor	Have the brushes replaced at a service workshop.
The cutting roller fails to rotate	The transmission V-belt is worn/damaged	Replace the V-belt (see: «Replacement of a transmission belt»)



The policy of the PROFIX company consists in permanent improvements of the offered products and therefore the company reserves the right to make amendments to the product specification without a prior notice. The images included into the operation manual are only of the exemplary nature and may slightly differ from actual appearance of the device purchased.

L.dz.: DT-C2/d_zg/0109/01/01.2013

Łomna Las, 17.01.2013

EC DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFACTURER:

PROFIX Co. Ltd., 34 Marywilska Street, 03-228 Warsaw Poland

Person who was authorized to develop technical documentation:

Mariusz Rotuski, Trade and Distribution Centre PROFIX, 3, Dobra St., Łomna Las, 05-152 Czosnów

This is to confirm that the following products:

ELECTRIC PLANER, by VULCAN Concept; PROFIX code: VMG601 type: YT9101;

230V; 50 Hz; 600 W; cl. II; n_o : 16000 rpm

meet essential requirement included into the following Directives of the European Parliament and the Council:

2006/42/EC of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (Official Journal of the EU L 157 of 9 June 2006, p. 24, as amended);

2004/108/EC of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC (Official Journal of the EU L 390 of 31 December 2004, p. 24-37as amended);

2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (Official Journal of the EU L 174 of 01.07.2011, p. 88);

and have been manufactured in accordance with the standards:

EN 60745-1:2009 EN 60745-2-14:2009

EN 55014-1:2006+A1:2009 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008



This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer;

Mariusz Rotuski



This instruction manual is protected by copyright. Copying it without the written consent of PROFIX Co. Ltd. is prohibited.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
STRUG ELEKTRYCZNY VMG601

Instrukcja oryginalna



**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA
NALEŻY ZAPOZNAC SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.**

Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.



OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oznaczone symbolem i wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

W podanych niżej ostrzeżeniami wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzie zasilane z akumulatora (bezprzewodowe).



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy:

- a) W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre oświetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie przyczynia się do wypadków.
- b) Nie należy używać elektronarzędzia w środowiskach wybuchowych, tworzonych przez łatwo palne ciecze, gazy lub pył. Elektronarzędzie wytwarza iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- c) Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w których używa się elektronarzędzi. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo elektryczne:

- a) Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdka. Nigdy w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód z żylą uziemienia ochronnego. Brak przerobek we wtyczkach i gniazdach wtyczkowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- b) Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania i chłodziarki. W przypadku dotknięcia części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- c) Nie należy narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub warunków wilgotnych. W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- d) Nie należy nadwierować przewodów przyłączeniowych. Nigdy nie należy używać przewodu przyłączeniowego do

przenoszenia, ciągnięcia elektronarzędzia lub wyciągania wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększą ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- e) W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na wolnym powietrzu, przewody przyłączeniowe należy przedłużyć przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym powietrzu. Użycie przedłużacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- f) W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażania prądem elektrycznym.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo osobiste:

- a) Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- b) Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas używania elektronarzędzia. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.
- c) Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać okulary ochronne. Użycie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, zmniejszy osobiste obrażenia.
- d) Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora oraz zanim podniesie się lub przeniesie się narzędzie należy upewnić się, że wyłącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony. Przeniesienie elektronarzędzia z palcem na wyłączniku lub przyłączenie elektronarzędzia do sieci zasilającej przy załączonym wyłączniku może być przyczyną wypadku.
- e) Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.
- f) Nie należy wychylać się za daleko. Należy cały czas stać pewnie i zachować równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w sytuacjach nieprzewidywalnych.
- g) Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy,

ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych. Łuźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać zaczepione przez części ruchome.

- h) Jeżeli urządzenia są przystosowane do przyłączenia zewnętrznego łańcucha pyłu i pochłaniacza pyłu, należy upewnić się, że są one przyłączone i prawidłowo użyte. Użycie pochłaniaczy pyłu może zredukować zagrożenia zależne od zapylenia.

OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Użycianie i troska o elektronarzędzie:

- a) Nie należy elektronarzędzia przeciągać. Należy stosować elektronarzędzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy. Właściwe elektronarzędzie umożliwi pracę lepszą i bezpieczniejszą przy obciążeniu, na jakie zostało zaprojektowane.
- b) Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli łącznik go nie załącza i nie wyłącza. Każde elektronarzędzie, którego nie można załączać lub wyłączać łącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) Należy odłączyć wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia i/lub odłączyć akumulator przed wykonaniem każdej nastawy, wymiany części lub magazynowaniem. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa redukują ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.
- d) Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie należy pozwalać osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją na używanie elektronarzędzia. Elektronarzędzia są niebezpieczne wręcz w przypadku nieprzeszkolonych użytkowników.
- e) Elektronarzędzia należy konserwować. Należy sprawdzać współścisłość lub zakleszczenie się części ruchomych, pęknięcie części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem naprawić. Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób konserwacji elektronarzędzia.
- f) Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Odpowiednie utrymianie ostrych krawędzi narzędzi tnących zmniejsza prawdopodobieństwo zakleszczenia i ułatwia obsługę.
- g) Elektronarzędzie, wyposażenie, narzędzia robocze itp. należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj pracy do wykonania. Używanie elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane, może spowodować niebezpieczne sytuacje.
- h) W niskich temperaturach, lub po dłuższym okresie nie użytkowania, zalecane jest włączenie elektronarzędzia bez obciążenia na okres kilku minut w celu właściwego rozprowadzenia smaru w mechanizmie napędu.
- i) Do czyszczenia elektronarzędzi stosować miękką, wilgotną (nie mokra) szmatkę i mydło. Nie stosować benzyny, rozpuszczalników i innych środków mogących uszkodzić urządzenie.
- j) Elektronarzędzie należy przechowywać/ transportować po upewnieniu się, że wszystkie jego elementy ruchome są zablokowane i zabezpieczone przed odblokowaniem za

pomocą oryginalnych elementów do tego przeznaczonych.

- k) Elektronarzędzie należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczone przed kurzem i wnukiem wilgocią.
- l) Transportowanie elektronarzędzia powinno odbywać się w opakowaniu oryginalnym, zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi.

OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Naprawa:

- a) Naprawę elektronarzędzia należy zlecać wyłącznie osobie wykwalifikowanej, wykorzystującą wyłącznie oryginalne części zamienne. Zapewni to, że użytkowanie elektronarzędzia będzie nadal bezpieczne.

OSTRZEŻENIE!

STRUG ELEKTRYCZNY, szczególne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia:

- a) Przed odłożeniem elektronarzędzia należy odczekać do całkowitego zatrzymania wału nożowego. Odsonięty wał nożowy mógłby zaciepić się na powierzchni, spowodować utratę kontroli nad narzędziem i doprowadzić do ciekzych obrażeń.
- b) Nie wkładać rąk do wyrzutnika wiórów. Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia przez obracające się elementy.
- c) Elektronarzędzie uruchomić przed zetknięciem freza z materiałem. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo odrzutu, gdy użyte narzędzie zablokuje się w obrabianym przedmiocie.
- d) Podczas obróbki strug należy trzymać w taki sposób, aby podstawa struga przylegała płasko do obrabianego materiału. W przeciwnym wypadku strug mógłby się przekleić podczas zagłębiania się w materiale i spowodować obrażenie.
- e) Nie należy nigdy obrabić materiału, w którym znajdują się przedmioty metalowe, gwoździe lub śruby. Może to spowodować uszkodzenie noża i wału nożowego, a także zwiększenie poziomu drgań.

- f) Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.

- g) Nie wolno używać elektronarzędzia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Nie należy dotykać uszkodzonego przewodu; w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego podczas pracy, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Uszkodzone przewody podwyższają ryzyko porażenia prądem.

- UWAGA!** Jeżeli przewód zasilający nieodłączny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być zastąpiony specjalnym przewodem lub zespołem dostępnym u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym.

PRZENACZENIE I BUDOWA STRUGA ELEKTRYCZNEGO:

Strug elektryczny jest narzędziem do ręcznego strugania, fazowania krawędzi, felcowania (strugania wręgów) w drewnie i materiałach drewnopochodnych. Jest urządzeniem w drugiej klasie ochronności (podwójna izolacja) i jest napędzany silnikiem jednofazowym.

Kategorycznie wyklucza się wykorzystanie urządzenia do wszelkich innych celów.

Nie stosować struga jako urządzenia stacjonarnego.

Nie wolno wykorzystywać narzędzia do wykonywania prac wymagających zastosowania profesjonalnego urządzenia.

Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności.

Każde użycie struga niezgodne z przeznaczeniem podanym wyżej jest zabronione i powoduje utratę gwarancji oraz brak odpowiedzialności producenta za powstałe w wyniku tego szkody.

Jakiekolwiek modyfikacja urządzenia dokonane przez użytkownika zwalniają producenta z odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody wyrządzone użytkownikowi i otoczeniu.

Strug powinien być użytkowany, obsługiwany i naprawiany wyłącznie przez osoby zaznajomione z jego szczegółowymi charakterystykami i zapoznane z zasadami postępowania w zakresie bezpieczeństwa. Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom, oraz wszystkie podstawowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być zawsze przestrzegane.

Poprawne użytkowanie struga dotyczy także konserwacji, składowania, transportu i napraw. Strug może być naprawiany wyłącznie w punktach serwisowych wyznaczonych przez producenta. Strug zasilany z sieci powinien być naprawiany tylko przez osoby uprawnione.

Pomimo zgodnego z przeznaczeniem zastosowania nie można całkowicie wyeliminować określonych czynników ryzyka resztowego. Ze względu na konstrukcję i budowę maszyny mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się, ruchomych elementów;
- Odrzucenie przedmiotu obrabianego lub części przedmiotu obrabianego;
- Uszkodzenia słuchu w wypadku niestosowania koniecznej ochrony słuchu;
- Szkodliwe dla zdrowia emisje pyłów drzewnych w przypadku wykonywania prac w zamkniętych pomieszczeniach;
- Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy;
- Skaleczenia doznane przy wymianie elementów, noży i akcesoriów.

■ Kompletacja

- Strug elektryczny - 1 szt.
- Prowadnica strugania równoleglego - 1 szt.
- Kątownik do mocowania prowadnicy - 1 szt.
- Śruba mocująca kątownika - 1 szt.
- Śruba mocująca prowadnicę do kątownika - 1 szt.
- Nakrętka mocująca prowadnicę do kątownika - 1 szt.
- Ogranicznik głębokości wręgowania - 1 szt.
- Śruba mocująca ogranicznika głębokości wręgowania - 1 szt.
- Worek na trociny - 1 szt.
- Klucz M8 - 1 szt.
- Klucz imbusowy - 1 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.

■ Elementy urządzenia

Numeracja elementów urządzenia odnosi się do przedstawienia graficznego umieszczonego na stronach 2-4 instrukcji obsługi:

- Rys. A:
1. Skala głębokości strugania
 2. Pokrętło regulacji głębokości strugania
 3. Dysza wyrzutnika wiórów

4. Włącznik
5. Przycisk bezpieczeństwa
6. Rekojeść
7. Przewód zasilający
8. Osłona paska napędowego
9. Otwór do mocowania prowadnicy strugania równoległego
10. Śruba mocująca prowadnicę strugania równoległego do kątownika
11. Śruba mocująca kątownika
12. Prowadnica strugania równoległego
13. Nakrętka mocująca prowadnicę do kątownika
14. Kątownik do mocowania prowadnicy
15. Klucz M8
16. Klucz imbusowy
17. Ogranicznik głębokości wręgowania
18. Śruba mocująca ogranicznika głębokości wręgowania
19. Worek na wióry

Rys. B: 20. Rowek typu V do fazowania krawędzi

21. Wkręty do ustawnienia wysokości
22. Nóż dwustronny
23. Tylna część płyty podstawowej
24. Śruba uchwytu noża
25. Płytki dociskowe
26. Osłona wahadłowa
27. Uchwyt noża
28. Wałek strugający
29. Przednia część płyty podstawowej

Rys. H: 30. Wkręty mocujące osłonę paska napędowego

Rys. I: 31. Pasek napędowy

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Moc znamionowa	600 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	16000/min
Szerokość strugania	82 mm
Głębokość strugania	0-2 mm
Głębokość wręgowania	0-10 mm
Klasa narzędzi	II
Waga	2,5 kg
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	83 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LwA	94 dB(A)
Średni poziom wibracji wg normy EN 60745-2-14 (tolerancja pomiaru K = 1,5 m/s ²)	a _h =6,55 m/s ²

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom wibracji może odbiegać od podanego. Podane powyżej przykryny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na wibracje podczas całego czasu pracy.

Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na wibracje, np.: konserwację elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY:

1. Sprawdzić przed podłączeniem maszyny, czy dane na tabliczce znamionowej zgadzają się z parametrami sieci zasilającej.
2. Upewnić się że włącznik struga (4) jest w pozycji wyłączenia i przycisk bezpieczeństwa (5) jest zwolniony.
3. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić wyregulowanie i pewność mocowania noży skrawających (patrz : «Wymiana nozy»), oraz skontrolować, czy ruchome części urządzenia funkcjonują prawidłowo i nie są zablokowane, nie są pęknięte lub uszkodzone, co mogłoby mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone narzędzie należy przed użyciem oddać do naprawy.
4. W przypadku gdy miejsce pracy jest oddalone od gniazdka, należy użyć przedłużacza o odpowiednim przekroju przewodu, dostosowanego do wielkości pobieranego prądu. Zaleca się stosowanie jak najkrótszych przedłużaczy. Przedłużacz powinien być całkowicie rozwinięty.

UWAGA: Przy struganiu należy używać ochrony górnych dróg oddechowych (maski przeciwpyłowe). Ze względów zdrowotnych należy również w trakcie pracy zawsze stosować worki na wióry lub odkurzac jako system odciągu pyłu. Odkurzacz musi być dopasowany do pochłaniania pyłów lub strużyn z obrabianych materiałów. Rurę ssącą odkurzaca należy podłączyć bezpośrednio do dyszy wyrzutnika wiórów (3). NIE NALEŻY OBRABIAĆ MATERIAŁU ZAWIERAJĄCEGO AZBEST.

■ Montaż worka na wióry

Włożyć króciec worka na wióry (19) w dyszę wyrzutnika wiórów (3) najgłębiej jak to możliwe (patrz rys. A, str. 2).

UWAGA: Należy regularnie opróżniać worki na wióry. Zdjąć worki, otworzyć zamk blyskawiczny i opróżnić go.

Nie wkładać palców do dyszy wyrzutnika wiórów! W przypadku niedoźrożenia dyszy wyrzutnika wiórów, odłączyć zasilanie i usunąć wióry drewiniętym patyczkiem lub sprężonym powietrzem.

■ Ustawianie głębokości strugania (patrz rys. D, str. 4)

Za pomocą pokrętła regulacji głębokości strugania (2) możliwe jest stopniowe nastawienie głębokości strugania od 0 do 2,0 mm na podstawie skali (1) ($\text{podziałka skali} = 0,25 \text{ mm}$):

- obracanie przeciwne do ruchu wskazówek zegara zmniejsza głębokość strugania,
- obracanie w kierunku ruchu wskazówek zegara zwiększa głębokość strugania.

OBSŁUGA:

■ Włączanie/wyłączanie

- Urządzenie posiada przycisk bezpieczeństwa (5), który zapobiega przypadkowemu włączeniu struga. Aby uruchomić strug należy najpierw wcisnąć przycisk bezpieczeństwa, a następnie wcisnąć włącznik struga (4) i trzymać go w tej pozycji. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe zablokowanie włącznika w trakcie pracy.
- W celu wyłączenia urządzenia zwolnić przycisk włącznika (4).

■ Struganie powierzchni

Ustawić żądaną głębokość strugania i przyłożyć urządzenie przednią częścią płyty podstawowej (29) na obrabianym przedmiocie.

UWAGA: Niebezpieczenstwo odrzutu! Struganie rozpoczęć po osiągnięciu maksymalnych obrotów przez wałek strugający.

Włączyć urządzenie i prowadzić oburąż, równomiernie przesuwając

nim po całej obrabianej powierzchni, przy czym przednia i tylna części płyty podstawowej muszą całkowicie przylegać do obrabianego przedmiotu.



UWAGA: Przewód zasilający powinien stale znajdować się w bezpiecznej odległości od wirującej części elektronarzędzia. Należy go zawsze prowadzić z tyłu elektronarzędzia.

Aby uzyskać wysoką jakość obróbki, należy zachować jedynie lekki posuw, starając się przy tym wypośródkować nacisk na podstawę struga. Do obróbki twardych materiałów, np. twardego drewna, a także przy wykorzystaniu maksymalnej szerokości strugania, należy ustawić jedynie niewielką głębokość strugania i w razie potrzeby zmniejszyć posuw struga.

Zbyt duży posuw zmniejsza jakość obróbki powierzchni i może prowadzić do przeciążenia maszyny i szybkiego zatkania się wyrzutnika wiórów.

W celu obrabiania końcowego powierzchni ustawić niewielką głębokość skrawania, powierzchnię wielokrotnie obrabiąc.



UWAGA: W przypadku zablokowania wałka strugającego (28) należy natychmiast odłączyć narzędzie od źródła zasilania usunąć element blokujący, sprawdzić stan noży. Nie używać urządzenia z uszkodzonymi częściami.

■ Fazowanie krawędzi (patrz rys. F, str. 4)

Szybkie i proste fazowanie krawędzi pod kątem 45° możliwe jest dzięki dopasowaniu do przedniej części płyty głównej rowkowi typu V (20). Strug nasadzić rowkowi na daną krawędź i prowadzić wzdłuż po jej powierzchni, przy czym zwrócić uwagę na równomierne przesuwanie i jednakowe położenie kąta.

UWAGA: Tylko ostre noże gwarantują dobrą jakość obróbki i zapobiegają uszkodzeniom elektronarzędzia.

■ Struganie przy użyciu prowadnicy równoległej

Struganie wcięć ułatwia stosowanie prowadnicy strugania równoległego (12), którą należy zamontować na elektronarzędzu za pomocą kątownika (14) zgodnie z rysunkiem A na str. 2.

Dodatkowo w razie potrzeby można zamontować ogranicznik głębokości wręgowania (17).

W celu ustawienia potrzebnej szerokości wręgowania należy zwolnić nakrętkę (13), przesunąć prowadnicę odnośnie kątownika na pożądany wymiar i ponownie dokręcić nakrętkę (13).

Zwolnić śrubę (18) i ustawić pożądaną głębokość wręgowania za pomocą ogranicznika głębokości (11) (patrz rys. E, str. 4).

Dokonać kilkakrotnie procesu obróbki, aż do osiągnięcia pożądanej głębokości wręgu. Strug należy prowadzić, wywierając nacisk z boku (patrz rys. C, str. 3).

WYMIANA NOŻY:



UWAGA! Przed rozpoczęciem dowolnych prac związanych z obsługa oraz przygotowaniem urządzenia do pracy, należy upewnić się czy narzędzie jest odłączone od sieci elektrycznej.

Strug został wyposażony w dwa noże obracane wykonane ze stopu twardego. Noże posiadają dwa ostrza i mogą być stosowane dwustronne. Dzięki rowkowi prowadzącemu nozy gwarantowane jest ustawnienie tej samej wysokości.

UWAGA: Noże ze stopu twardego nie wolno ostrzyć! Wymieniać, tepe i uszkodzone noże na nowe. Należy stosować noże typu Centrolock HM o wymiarach 6x1x82 mm.

OSTRZEŻENIE: Przy wymianie noża zakładać rękawice ochronne i

zachować ostrożność. Nie chwytać noża za ostrze. Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia się o krawędzie tnące.

■ **Demontaż noża** (patrz rys. B, str.3)

Aby obrócić lub wymienić noż (22), należy:

- przekręcić wałek strugający (28) tak, by mieć dostęp do śrub uchwytu noża (24);
- oczyścić uchwyt noża (27);
- położyć trzy śruby uchwytu noża (24) na wałku strugającym (28) za pomocą klucza płaskiego M8 (15);
- wyciągnąć noż z wałka posługując się drewnianym elementem.

■ **Montaż noża**

Przed założeniem nowego noża dokładnie wyczyścić jego osadzenie. Nowy noż wsunąć między uchwyt (27) a płytę dociskową (25).

UWAGA: W płytcie dociskowej są wykonane wgłębienia pozycjonujące noż względem uchwytu. Należy sprawdzić czy noż i płytki precyzyjnie przylegają do uchwytu noża i linia ostrza jest idealnie równoległa z powierzchnią wałka. Przy prawidłowym ustaleniu noży, linia ostrza powinna idealnie zgrywać się z tylną częścią płyty podstawowej (23) (patrz rys.G, str.4). W razie potrzeby należy wyregulować ustalenie za pomocą klucza imbusowego (16), obracając nim wkrety do ustalenia wysokości uchwytu noża (21).

Upewnić się, że położenie noża jest prawidłowe w stosunku do obu końców wału i dokręcić mocno trzy śruby mocujące (24).

UWAGA: Noże zawsze należy wymieniać parami, o jednakowych parametrach. Zapewni to wyważenie wirującego wałka.

Przed ponownym rozruchem sprawdzić, czy śruby (24) są właściwie dociągnięte. Obrócić ręcznie wałek strugający (28) i upewnić się, że noż o nic nie ociera.

■ **Wymiana paska napędowego**

Aby wymienić pasek napędowy (31), należy:

- odkręcić za pomocą wkrętaka krzyżowego trzy wkręty (30), mocujące osłonę paska napędowego i zdjąć osłonę (8) (patrz rys.H, str.4);
- zdjąć uszkodzony pasek (31) napędowy (patrz rys.I, str.4);
- oczyścić koła pasowe napędu pędzelkiem;
- ułożyć nowy pasek napędowy w rowkach mniejszego koła pasowego a następnie przez obracanie, nałożyć na koło większe.
- nałożyć osłonę paska i przymocować za pomocą wkrętów.

PRZECHOWYwanIE I KONSERwACJA:

Maszyna w zasadzie nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Maszynę należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci, utrzymywać w stanie czystości, chronić przed wilgocią i zapyleniem. Warunki przechowywania powinny wykluczać możliwość uszkodzeń mechanicznych oraz wpływ czynników atmosferycznych.

Po pracy zaleca się oczyszczenie urządzenia z wiórów i pyłu. Zaleca się przedmuchanie sprężonym powietrzem otworów wentylacyjnych - zapobiegnie to wcześnieemu zużyciu się łożysk i usunie pył blokujący dopływ powietrza chłodzącego silnik.

Urządzenie wycierać czystą wilgotną ściereczką, z niewielką ilością mydła. Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda.

Osprzęt tnący należy utrzymywać ostry i czysty.

TRANSPORT:

Urządzenie transportować i składać w opakowaniu, chroniącym przed wilgocią, wnikiem pyłu i drobnych obiektów, zwłaszcza należy zabezpieczyć otwory wentylacyjne. Drobne elementy, które dostaną się wewnątrz obudowy mogą uszkodzić silnik.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 **UWAGA:** Przedstawiony symbol oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem karą grzywny). Składniki niebezpieczne znajdujące się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wpływają negatywnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Gospodarstwo domowe powinno przyczyniać się do odzysku i ponownego użytku (recyklingu) zużytego sprzętu. W Polsce i w Europie tworzony jest już istnieje system zbierania zużytego sprzętu, w ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają obowiązek przyjmować zużyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiórki ww. sprzętu.

PRODUCENT:

PROFIX Sp. z o.o.,

ul. Marywilska 34,

03-228 Warszawa

Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami krajowymi i europejskimi, oraz wytycznymi bezpieczeństwa.

UWAGA: Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel, używając oryginalnych części zamiennych.

PIKTOGRAMY:

Objaśnienia ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i naklejkach informacyjnych na urządzeniu.



«*Przed uruchomieniem należy przeczytać instrukcję obsługi*»



«*Zawsze stosować okulary ochronne*»



«*Stosować środki ochrony słuchu*»



«*Stosować maskę przeciwpyłową*»

TYPOWE USTERKI I JEGO USUWANIE:

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Strug nie działa.	Brak zasilania, uszkodzenie silnika lub włącznika.	Sprawdzić czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony oraz skontrolować bezpieczniki. Jeżeli elektronarzędzie nie działa, pomimo że jest zasilane napięciem, należy je wysłać do serwisu naprawczego na adres podany w karcie gwarancyjnej.
Zakłócenia w pracy silnika.	Zużyte szczotki węglowe.	Wymienić szczotki węglowe w serwisie naprawczym.
Wałek strugający nie obraca się.	Uszkodzony pasek napędowy.	Wymienić pasek (patrz: «Wymiana paska napędowego»).



Polityka firmy PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadamiania. Obrazki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowe i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia.

L.dz.: DT-C2/d_zg/0109/01/01.2013

Łomna Las 17.01.2013 r.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

PRODUCENT:

PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa Poland

Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:

Mariusz Rotuski, Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnów

Niniejszym potwierdzamy, że produkt:

STRUGARKA; marka VULCAN Concept; kod PROFIX: VMG601 typ: YT9101;

230 V; 50 Hz; 600 W; kl. II; n_o : 16000/min

spełnia wymagania określone w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady:

2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 24 z późn. zm.);

2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, str. 24–37 z późn. zm.);

2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, str. 88);

oraz został wyprodukowany zgodnie z normami:

EN 60745-1:2009 EN 60745-2-14:2009

EN 55014-1:2006+A1:2009 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008



Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyjątkową odpowiedzialność producenta;



Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

Хранить инструкцию для возможного применения в будущем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо ознакомиться со всеми предупреждениями, касающимися безопасности при эксплуатации, обозначенными символом и всеми указаниями по технике безопасности.

Несоблюдение указанных ниже предупреждений, касающихся безопасности и указаний по технике безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьёзным травмам тела.

Необходимо хранить все предупреждения и указания, касающиеся техники безопасности, чтобы можно было воспользоваться ними в будущем.

В указанных ниже предупреждениях слово „электроинструмент” означает электроинструмент с питанием от сети (посредством электрического кабеля) или электроинструмент, питаемый от аккумулятора (беспроводное питание).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Техника безопасности на рабочем месте:

- Необходимо поддерживать порядок и хорошее освещение на рабочем месте. Беспорядок и плохое освещение являются причиной несчастных случаев.
- На следует использовать электроинструмент во взрывоопасной среде, образующейся легко воспламеняющимися жидкостями, газами или пылью. Электроинструмент создаёт искры, которые могут привести к воспламенению пыли или испарений.
- Не допускать детей и наблюдателей в места, в которых применяются электроинструменты. Отвлечение внимания может привести к потере контроля над электроинструментом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Электробезопасность:

- Штепсельные вилки должны соответствовать сетевым розеткам. Ни в коем случае не переделывать каким-либо образом штепсельную вилку. Не применять каких-либо удлинителей электропитания в случае использования электроинструментов, имеющих провод электропитания с защитным заземляющим проводником. Отсутствие переделок штепсельных розеток и сетевых розеток снижает опасность поражения электрическим током.
- Необходимо избегать прикосновения к поверхности заземлённых или закороченных на массу элементов,

таких как трубы, нагреватели, радиаторы центрального отопления и холодильные агрегаты. В случае прикосновения заземлённого или закороченного на массу элемента увеличивается опасность поражения электрическим током.

б) **Не подвергать электроинструменты воздействию дождя или влажных условий.** В случае попадания в электроинструмент воды увеличивается опасность поражения электрическим током.

г) **Не создавать опасности повреждения кабеля электропитания.** Ни в коем случае не использовать кабеля электропитания, чтобы переносить или тянуть электроинструмент или для извлечения штепсельной вилки из розетки. Кабель электропитания должен находиться вдали от источников тепла, масел, острых краёв и движущихся частей. Повреждённые или запутанные кабели электропитания увеличивают опасность поражения электрическим током.

д) **Если электроинструмент эксплуатируется на свежем воздухе, следует использовать удлинители кабеля электропитания, предназначенные для работы вне помещений.** Использование удлинителя кабеля электропитания, предназначенного для работы вне помещений, снижает опасность поражения электрическим током.

е) **Если эксплуатация электроинструмента во влажной среде неизбежна, в качестве защиты от напряжения питания необходимо использовать защитное устройство по разностному току (RCD).** Применение защитного устройства по разностному току снижает опасность поражения электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Индивидуальная безопасность:

- Настоящее оборудование не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными ограничениями или лицами, не имеющими опыта или не знающими оборудования, разве что это осуществляется под надзором или в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования, переданной лицами, отвечающими за их безопасность.
- Необходимо быть предусмотрительным, наблюдать за работой и руководствоваться здравым смыслом во время эксплуатации электроинструмента. Не следует эксплуатировать электроинструмент в состоянии переутомления или находясь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств. Мгновение невнимания во время эксплуатации электроинструмента может быть причиной травмы пользователя.
- Необходимо применять средства личной защиты.

- Необходимо обязательно работать с защитными очками.** Применение в соответствующих условиях средств личной защиты, таких как противовоздушный респиратор, противоскользящая обувь, каска или средства защиты слуха снижает риск получения травмы.
- г) Необходимо избегать случайного запуска в работу. Прежде чем вставить вилку кабеля электропитания в сетевую розетку или подключить аккумулятор, а также перед тем, как поднять или перенести электроинструмент, необходимо убедится, что выключатель электроинструмента находится в положении «выключено». Перенос электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение электроинструмента к сети питания при включенном выключателе может привести к несчастному случаю.
- д) Прежде, чем запустить электроинструмент в работу, необходимо устраниТЬ все ключи. Ключ, оставшийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам пользователя.
- е) Не следует слишком сильно наклоняться. Необходимо всё время сохранять устойчивость и равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ж) Необходимо иметь соответствующую одежду. Не работать в свободной одежде или с бижутерией. Необходимо, чтобы волосы пользователя, его одежда и рукаವи находились вдали от движущихся элементов. Свободная одежда, бижутерия или длинные волосы могут быть защелены движущимися частями.
- з) Если оборудование приспособлено для присоединения внешнего пылеотвода (пылеулавливающего устройства) и поглотителя пыли, необходимо убедится, что они присоединены и правильно применяются. Применение поглотителей пыли может уменьшить опасность, связанную с запыленностью.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Эксплуатация и уход за электроинструментом:

- а) Не допускать перегрузки электроинструмента. Применять электроинструмент с мощностью, соответствующей выполняемой работе. Надлежащий электроинструмент позволит лучше и безопаснее работать при нагрузке, на которую он рассчитан.
- б) Не следует применять электроинструмент, если его выключатель не включается и не выключается. Каждый электроинструмент, который не может включаться или выключаться выключателем, представляет опасность и должен быть передан на ремонт.
- в) Необходимо отсоединить штепельную вилку от источника питания электроинструмента и/или отсоединить аккумулятор прежде чем выполнить какую-либо установку, замену части или складирование устройства. Такие предупредительные меры безопасности

- снижают риск случайного запуска электроинструмента в работу.
- г) Неиспользуемый электроинструмент следует хранить в недоступном для детей месте и не разрешать тем, кто незнаком с электроинструментом или настоящей инструкцией, пользоваться электроинструментом. Электроинструмент опасен в руках необученных пользователей.
- д) Следует выполнять технический уход за электроинструментом. Необходимо проверить соосность или отсутствие заедания (защемления) подвижных элементов, трещин частей, а также все другие факторы, могущие влиять на работу электроинструмента. В случае обнаружения неисправности, необходимо выполнить ремонт электроинструмента. Причиной многих несчастных случаев является непрофессиональный способ выполнения технического ухода.
- е) Режущий инструмент должен быть острым и чистым. Соответствующее содержание и уход за острыми кромками режущего инструмента снижает вероятность защемления и упрощает обслуживание.
- ж) Электроинструмент, оснащение, рабочие инструменты и т. п. необходимо применять в соответствии с настоящей инструкцией, учитывая рабочие условия и вид выполняемой работы. Применение электроинструмента не по назначению может привести к опасным ситуациям.
- з) При низкой температуре или после длительного перерыва в эксплуатации рекомендуется включение электроинструмента без нагрузки на несколько минут с целью распределения смазки в механизме привода.
- и) Для чистки электроинструмента применять мягкую, влажную (не мокрую) тряпку и мыло. Не применять бензина, растворителей и других средств, могущих повредить устройство.
- й) Электроинструмент следует хранить/транспортировать, убедившись, что все его подвижные элементы заблокированы и защищены от разблокировки при помощи оригинальных элементов, предназначенных для этой цели.
- к) Электроинструмент должен храниться в сухом месте и быть защищенным от пыли и проникновения влаги.
- л) Транспортировку электроинструмента необходимо выполнять в оригинальной упаковке, защищающей от механических повреждений.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Ремонт:

- а) Ремонт электроинструмента необходимо поручать исключительно квалифицированному лицу, использующему только оригинальные запасные части. Это гарантирует безопасность дальнейшей эксплуатации электроинструмента.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ЭЛЕКТРОРУБАНОК, особые указания по безопасности эксплуатации устройства:

- a) Не откладывать электроинструмент, пока ножевой вал полностью не остановится. Открытый (незащищённый) ножевой вал может зацепить поверхность, привести к потере контроля над инструментом и привести к тяжёлым травмам.
- b) Не вкладывать рук в стружкоотвод. Существует опасность ранения вращающимися элементами.
- b) Электроинструмент запускать в работу перед тем, как фреза соприкоснётся с материалом. В противоположном случае имеется опасность отбrosa, поскольку наступит блокировка применяемого инструмента в обрабатываемом предмете.
- c) Во время обработки следует держать электрорубанок таким образом, чтобы основание строгальной машины плоско прилегало к поверхности обрабатываемого материала. В противоположном случае во время углубления в материале может произойти перекос (наклон) электрорубанка, а это может привести к травме.
- d) Ни в коем случае не обрабатывать материал, в котором имеются металлические предметы, гвозди или винты. Это может привести к повреждению ножа и ножевого вала, а также повышению уровня вибрации.
- e) Необходимо закрепить обрабатываемый предмет. Проверить, все ли крепящие зажимы закрыты и убедиться, что нет слишком большого зазора. Закрепление обрабатываемого предмета в крепящем устройстве или тисках более безопасно, чем удерживание его рукой.
- f) Запрещено эксплуатировать электроинструменты с повреждённым кабелем электропитания. Не прикасаться к повреждённому кабелю электропитания. В случае повреждения кабеля электропитания во время работы, необходимо извлечь штепсельную вилку из розетки. Повреждённые провода увеличивают опасность поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ! Если неотсоединяемый кабель электропитания будет повреждён, необходимо заменить его специальным кабелем или блоком на предприятии-изготовителе или специализированном ремонтном предприятии.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОРУБАНКА:

Электрорубанок является инструментом для ручного строгания, снятия фасок с краёв элементов из древесины и древопроизводных материалов, фальцевания (строгания шлангутов). Имеет второй класс электрической защиты (двойная изоляция) и приводится в движение однофазным двигателем.

Категорически запрещено применять данный электроинструмент для каких-либо других целей.

Не применять электрорубанок в качестве стационарного устройства.

Запрещено применять электроинструмент для работ, требующих применения профессиональных инструментов.

Гарантийный договор не действителен, если электроинструмент использовался на ремесленных, промышленных предприятиях или предприятиях с подобной

деятельностью.

Каждое применение электроинструмента, несоответствующее указанному выше назначению, запрещено и ведёт к потере гарантии и отсутствию ответственности производителя за возникший в результате этого ущерб.

Какие-либо модификации электроинструмента, осуществлённые пользователем, освобождают производителя от ответственности за повреждения и ущерб, причинённый пользователю и окружающей среде.

Электрорубанок должен эксплуатироваться и ремонтироваться исключительно лицами, ознакомленными с его специфическими характеристиками и правилами техники безопасности. Положения, касающиеся предотвращения несчастных случаев, а также все основные правила по безопасности и охране здоровья на производстве должны неукоснительно соблюдаться.

Правильная эксплуатация электроинструмента относится также к техобслуживанию, хранению, транспортировке и ремонту. Ремонт электрорубанка может выполняться только в определённых производителем сервисных пунктах. Устройства с питанием от сети должны ремонтироваться исключительно лицами, имеющими соответствующий допуск.

Даже применение электроинструмент по назначению, нельзя полностью исключить определённых факторов остаточного риска. С учётом конструкции электроинструмента, могут иметь место следующие опасности:

- Травмирование в результате прикосновения к вращающимся деталям / подвижным элементам;
- Отбрасывание обрабатываемого предмета или его части;
- Ухудшение слуха в результате неприменения необходимых средств защиты слуха;
- Вредное для здоровья выделение древесной пыли при выполнении работ в закрытых помещениях;
- Вредное для здоровья вибрационное воздействие при продолжительном использовании. В таких ситуациях необходимо делать регулярные перерывы в работе.
- Травмирование при замене элементов, ножей и аксессуаров.

■ Состав комплекта

- Электрорубанок - 1 шт.
- Направляющая шина для параллельного строгания - 1 шт.
- Угольник для крепления направляющей рейки - 1 шт.
- Винт крепления угольника - 1 шт.
- Винт крепления направляющей рейки к угольнику - 1 шт.
- Гайка крепящая направляющую шину к угольнику - 1 шт.
- Ограничитель глубины фальцевания - 1 шт.
- Крепящий винт ограничителя глубины фальцевания - 1 шт.
- Мешок для сбора стружек - 1 шт.
- Ключ M8 - 1 шт.
- Ключ шестигранный - 1 шт.
- Инструкция по обслуживанию - 1 шт.
- Гарантийная карта - 1 шт.

■ Элементы устройства

Нумерация элементов устройства относится к изображению, имеющемуся на страницах 2-4 инструкции по эксплуатации:

Рис. А: 1. Шкала регулировки глубины строгания

2. Ручка регулировки глубины строгания
3. Сопло стружкоотвода
4. Включатель
5. Кнопка безопасности
6. Рукоятка
7. Кабель электропитания
8. Защитный кожух приводного ремня
9. Отверстие для крепление направляющей шины
10. Винт крепления направляющей шины к угольнику
11. Винт крепления угольника
12. Направляющая шина для параллельного строгания
13. Гайка крепящая направляющую шину к угольнику
14. Угольник для крепления направляющей шины
15. Ключ M8
16. Ключ шестигранный
17. Ограничитель глубины фальцевания
18. Крепящий винт ограничителя глубины фальцевания
19. Мешок для сбора стружек

Рис. В: 20. V-образный паз для снятия фасок с кромок

21. Винты установки высоты ножа
22. Нож двухсторонний
23. Задняя часть пластины основания
24. Винты держателя ножа
25. Прижимная пластина
26. Защитный элемент маятниковый
27. Держатель ножа
28. Стругальный вал
29. Передняя часть пластины основания

Рис. Н: 30. Винты крепления кожуха приводного ремня

Рис. I: 31. Приводной ремень

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Напряжение питания номинальное	230 В
Частота питания номинальная	50 Гц
Мощность номинальная	600 Вт
Частота вращения без нагрузки	16000 /мин
Ширина строгания	82 мм
Глубина строгания	0-2 мм
Глубина фальцевания	0-10 мм
Класс оборудования	II
Вес	2,5 кг
Уровень звукового давления LpA	83 дБ(А)
Уровень звуковой мощности LwA	94 дБ(А)
Средний уровень вибрации согл. стандарта EN 60745-2-14 (погрешность измерения K= 1,5 м/с ²)	a _b =6,55 м/с ²

Указанный уровень вибрации соответствует основным применением электроинструмента. Если электроинструмент будет использован для других применений или с другими рабочими инструментами, а также, если не будет выполнен соответствующий технический уход, уровень вибрации может отличаться от указанного. Указанные выше причины могут привести к усилению воздействия вибраций в течение всего времени работы. Необходимо применять дополнительные меры безопасности с целью защиты оператора от воздействия вибрации, а именно:

технический уход за электроинструментом и рабочими инструментами, обеспечение соответствующей температуры рук, определение очередности рабочих операций.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К РАБОТЕ:

1. Перед подключением машины следует убедиться, что параметры сети питания соответствуют данным, указанным на щитке машины.
2. Убедиться, что включатель электрорубанка (4) находится в положении «выключено» и кнопка безопасности (5) не нажата.
3. Прежде, чем приступить к работе, следует проверить регулировку и надёжность крепления режущих ножей (смотри: «Смена ножей»), а также проверить, правильно ли работают подвижные элементы устройства, проверить отсутствие их блокировок, наличие трещин или повреждений, так как это может иметь влияние на правильную работу электроинструмента. Прежде чем приступить к эксплуатации, необходимо передать повреждённый электроинструмент на ремонт.
4. В случае работы в месте, удалённом от сетевой розетки, необходимо использовать удлинитель шнура электропитания, сечение проводов которого соответствует величине потребляемого тока. Рекомендуется применять максимально короткие удлинители электропитания. Удлинитель должен быть полностью размотан.

ВНИМАНИЕ: Во время строгания необходимо применять средства защиты верхних дыхательных путей (противопыльные респираторы). С целью защиты здоровья необходимо обязательно во время работы использовать мешок для сбора стружек или пылесос, как устройство для пылеотвода. Пылесос должен быть приспособлен для поглощения пыли и стружек из обрабатываемых материалов. Трубу всасывания пылесоса необходимо подключить непосредственно к соплу стружкоотвода (3). НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ АСБЕСТ.

■ Установка мешка для сбора стружек

Вставить патрубок мешка для сбора стружек (19) максимально глубоко в сопло стружкоотвода (3) (см. рис. А, стр. 2).

ВНИМАНИЕ: Необходимо регулярно опорожнять мешок для сбора стружек. Снять и опорожнить мешок, открыв застёжку-молнию.

Не вкладывать пальцы в сопло стружкоотвода! В случае непроходимости (закупорки) сопла стружкоотвода, отключить электропитание и устранить стружки деревянной палочкой или сжатым воздухом.

■ Установка глубины строгания (см. рис. D, стр. 4)

При помощи ручки регулировки глубины строгания (2) возможна установка глубины строгания от 0 до 2,0 мм при помощи шкалы (1) (деление шкалы = 0,25 мм):

- при вращении против часовой стрелки глубина строгания уменьшается,
- при вращении по часовой стрелке глубина строгания увеличивается.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

■ Включение / выключение

- Электроинструмент имеет кнопку безопасности (5), предохраняющую от случайного включения электрорубанка.

Чтобы запустить электрорубанок в работу необходимо сначала нажать кнопку безопасности, а затем нажать включатель электрорубанка (4) и удерживать его в нажатом положении. По соображениям безопасности нет возможности фиксации (во включенном состоянии) включателя во время работы.

- Для выключения электроинструмента следует отпустить кнопку включателя (4).

■ Строгание поверхности

Установить заданную глубину строгания и приложить переднюю часть пластины основания электроинструмента (29) к обрабатываемому предмету.

ВНИМАНИЕ: Опасность отбраса! Строгание начинать после достижения максимальной скорости вращения строгального вала. Включите электроинструмент и удерживая его двумя руками, равномерно перемещать вдоль обрабатываемой поверхности. При этом передняя и задняя часть пластины основания должны полностью прилегать к обрабатываемому предмету.

ВНИМАНИЕ: Кабель электропитания должен постоянно находиться на безопасном расстоянии от вращающихся элементов электроинструмента. Он обязательно должен быть размещен позади электроинструмента.

Для получения высокого качества обработки, необходимо выполнять только небольшое перемещение (подачу), стараясь при этом центрировать нажим на основание электрорубанка.

При обработке твёрдых материалов, напр. твёрдой древесины, а также при использовании максимальной ширины строгания, необходимо установить только небольшую глубину строгания и в случае необходимости уменьшить подачу (перемещение) электрорубанка.

Слишком большое перемещение (подача) снижает качество обработки поверхности и может вести к перегрузке электроинструмента и быстрой закупорке стружкоотвода.

При финишной обработке поверхности, следует установить малую глубину строгания и выполнить обработку поверхности несколько раз.

ВНИМАНИЕ: В случае блокировки строгального вала (28) необходимо немедленно отключить электроинструмент от источника питания, устранив блокирующий элемент и проверить состояние ножей. Не эксплуатировать устройство, имеющее повреждённые элементы.

■ Снятие фасок (см.рис. F, стр.4)

Быстрое и простое снятие фасок с краёв под углом 45° возможно благодаря V-образному пазу (20) в передней части пластины основания. Надеть паз электрорубанка на обрабатываемую кромку и вести вдоль её поверхности. При этом необходимо следить за равномерностью перемещения и одинаковым положением угла.

ВНИМАНИЕ: Только острые ножи гарантируют хорошее качество обработки и предотвращают повреждение электроинструмента.

■ Строгание при помощи направляющей шины параллельного строгания

Чтобы упростить строгание врезов, следует применять направляющую шину для параллельного строгания (12), которую необходимо установить на электроинструменте при помощи

угольника (14) в соответствии с рисунком А на стр.2.

Дополнительно, в случае необходимости, можно установить ограничитель глубины фальцевания (17).

Чтобы установить необходимую ширину фальцевания, необходимо ослабить гайку (13), переместить направляющую шину относительно уголника на необходимую величину и вновь завинтить гайку (13).

Ослабить винт (18) и установить желаемую глубину фальцевания при помощи ограничителя глубины (11) (см. рис. Е, стр.4).

Несколько раз повторить процесс обработки, пока не будет получена желаемая глубина шлангогута. Электрорубанок следует перемещать, прижимая сбоку (см. рис. С, стр.3).

Смена ножей:

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к каким-либо работам по техническому уходу или подготовке электроинструмента к работе, необходимо убедиться, что электроинструмент отключён от сети питания.

Электрорубанок оснащён двумя врачающимися ножами, изготовленными из твёрдого сплава. Ножи имеют два острия и могут применяться с обеих сторон. Благодаря паузу направляющие ножи, возможна гарантированная установка на одинаковой высоте.

ВНИМАНИЕ: Ножи из твёрдого сплава нельзя затачивать! Извошенные, тупые и повреждённые ножи необходимо заменять новыми. Следует применять ножи типа **Centrolock HM**, размером 6x1x82мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При смене ножа, следует надевать защитные рукавицы и соблюдать осторожность. Не брать нож за острие. Имеется опасность ранения режущими краями.

■ Демонтаж ножа (см. рис. В, стр.3)

Чтобы повернуть или сменить нож (22), необходимо:

- повернуть строгальный вал (28) так, чтобы получить доступ к винтам держателя ножа (24);
- очистить держатель ножа (27);
- освободить три винта держателя ножа (24) на строгальном валу (28), при помощи плоского ключа M8 (15);
- вытолкнуть нож из вала, при помощи деревянного элемента.

■ Установка ножа

Пред установкой нового ножа необходимо тщательно очистить место его посадки. Новый нож вставить между держателем (27) и прижимной пластиной (25).

ВНИМАНИЕ: В прижимной пластине имеются углубления, определяющие расположение ножа относительно держателя. Необходимо убедиться, что нож и пластина точно прилегают к держателю ножа, и линия острия расположена идеально параллельно к поверхности вала. При правильной установке ножей, линия острия должна идеально совпадать с задней частью пластины основания (23) (см. рис. Г, стр.4). При необходимости следует изменить установку, используя шестигранный ключ (16), вращая при его помощи винты, пока не будет установлена соответствующая высота держателя ножа (21).

Убедиться, что нож занимает правильное положение по отношению к концам вала иочно затянуть три крепящих винта (24).

ВНИМАНИЕ: Ножи обязательно выменять толькоарами,

имеющими одинаковые параметры. Это обеспечивает центровку вращающегося вала.

Перед повторным запуском в работу проверить надёжность затягивания винтов (24). Повернуть строгальный вал (28) и убедится, что отсутствует трение ножа о что-либо.

■ Смена приводного ремня

Для смены приводного ремня (31) необходимо:

- при помощи крестообразной отвёртки отвинтить три винта (30), крепящие защитный кожух приводного ремня, и снять защитный кожух (8) (см. рис. Н, стр.4);
- снять повреждённый приводной ремень (31) (см. рис. I, стр.4);
- очистить кистью шкивы привода;
- надеть новый приводной ремень в пазах меньшего шкива привода, а затем поворачивая, надеть на больший шкив;
- надеть защитный кожух и прикрепить его винтами.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД:

Машина в принципе не требует специальных процедур по техническому уходу. Электроинструмент следует хранить в месте, недоступном для детей, содержать в чистоте, защищать от влаги и попадания пыли. Условия хранения должны исключать возможность механических повреждений и влияния атмосферных условий.

После окончания работы рекомендуется очистить электроинструмент от стружек и пыли. Рекомендуется выполнить продувку скатым воздухом вентиляционных отверстий. Это предотвратит преждевременный износ подшипников и устранит пыль, блокирующую приток охлаждающего воздуха в электродвигатель.

Электроинструмент следует протирать влажной тряпкой, с небольшим количеством мыла. Не применять каких-либо чистящих средств или растворителей. Они могут повредить пластмассовые элементы электроинструмента. Необходимо следить, чтобы вовнутрь электроинструмента не попала вода. Ножи рубанки должны быть чистыми и острыми.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Электроинструмент транспортировать и хранить (складировать) в транспортной упаковке, защищающей от влаги, проникновения пыли и мелких объектов, особенно следует защитить вентиляционные отверстия. Мелкие элементы, попавшие вовнутрь корпуса, могут повредить электродвигатель.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:



ВНИМАНИЕ: Указанный символ означает запрет размещения использованных электроинструментов вместе с другими отходами (за это грозит наказание в виде штрафа). Опасные компоненты, имеющиеся в электрическом и электронном оборудовании, отрицательно влияют на окружающую среду и здоровье.

Домашнее хозяйство должно способствовать восстановлению и повторному использованию (рециклированию) использованного оборудования. В Польше и в Европе создаётся или уже существует система сбора использованного оборудования, предусматривающая, что все пункты продажи в/у оборудования обязаны принимать использованное оборудование. Кроме того, имеются пункты приёма в/у оборудования.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ПРОФИКС»;

ул. Марынинская 34, 03-228 Варшава, ПОЛЬША

Настоящее устройство соответствует польским и европейским стандартам, а также указаниям по технике безопасности.

ВНИМАНИЕ: Все работы по ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом с применением оригинальных запасных частей.

ПИКТОГРАММЫ:

Описание знаков, имеющихся на щитке и информационных наклейках на электроинструменте.



«Перед включением и началом работы необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации»



«Использовать защитные очки во время работы»



«Во время работы рекомендуется применять соответствующие средства защиты слуха»



«Использовать противопылевую маску»

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ:

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Электрорубанок не работает.	Отсутствие питания, повреждение электродвигателя или включателя.	Проверить, правильно ли присоединён кабель электропитания и проверить предохранители. Если электроинструмент не работает, несмотря на наличие напряжения питания, необходимо отправить его в сервисный пункт, по указанному в гарантийной карте адресу.
Нарушение работы электродвигателя.	Износ угольных щёток.	Заменить угольные щётки в сервисном пункте
Не вращается строгальный вал.	Повреждён приводной ремень.	Заменить приводной ремень (Смотри: «Смена приводного ремня»)



Настоящая инструкция по эксплуатации защищена авторскими правами. Запрещено её копирование и размножение без согласия ООО «ПРОФИКС».

Исх. №: DT-C2/d_zg/0109/01/01.2013

Ломна-Ляс, 17.01.2013 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «PROFIX», ул. Марыильска 34, 03-228 Варшава, Польша

Лицо, уполномоченное для составления технической документации:

Mariusz Rotuski, Торгово-дистрибуционный центр «PROFIX», ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnow, Польша

Настоящим подтверждаем, что изделие:

ЭЛЕКТРОРУБАНОК; марка VULCAN Concept; код изделия PROFIX: VMG601, тип: YT9101;

230 В; 50 Гц; 600 Вт; кл. II; н.: 16000 об/мин

соответствует требованиям, указанным в директивах Европейского Парламента и Совета:

2006/42/EC от 17 мая 2006 г. «О машинах и механизмах», вносящая изменения в директиву 95/16/EC (Офиц. Вестн. ЕС L 157 от 09.06.2006 г., стр. 24 с посл. изм.);

2004/108/EC от 15 декабря 2004 г., касающаяся сближения законодательства государств-членов относительно электромагнитной совместимости и отменяющая Директиву 89/336/EЭС (Офиц. Вестн. ЕС L 390 от 31.12.2004 г., стр. 24—37, с посл. изм.);

2011/65/EC от 8 июня 2011 г. «Об ограничениях на использование некоторых опасных веществ в электротехническом и электронном оборудовании» (Офиц. Вестн. ЕС L 174 от 01.07.2011 г., стр. 88);

и изготовлена в соответствии со стандартами:

EN 60745-1:2009 EN 60745-2-14:2009

EN 55014-1:2006+A1:2009 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008



Настоящая декларация соответствия выдаётся под исключительную ответственность производителя;



Политика компании PROFIX - это политика постоянного совершенствования своих изделий, поэтому компания сохраняет за собой право изменения спецификации изделия без предварительного уведомления. Изображения, имеющиеся в инструкции, являются примерными и могут незначительно отличаться от фактического вида приобретённого электроинструмента.



ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Păstrează instrucțiunile pentru o folosire viitoare.

ATENȚIE! Citește toate avertismentele referitoare la protecția muncii marcate cu simboluri și toate indicațiile referitoare la utilizarea în siguranță.

Nerespectarea avertismentelor de mai jos, poate duce la accidente și la electrocutare, incendiu și/sau la vătămări corporale.

Păstrează toate avertismentele și indicațiile referitoare la protecția muncii, pentru a le folosi în viitor.

În avertismentele de mai jos, termenul "unealta electrică" înseamnă unealta care este alimentată de la rețea (cu cablu de alimentare) sau unealta electrică alimentată din baterie (fără cablu).



ATENȚIE! Reguli generale de protecție a muncii.

Siguranța la locul de muncă:

- a) La locul de muncă păstrează curătenie și bună iluminare. Zonele și bancurile de lucru aglomerate cheamă accidente.
- b) Nu utilizați unealta electrică în atmosferă explozive, formate din lichide inflamabile, gaze sau lichide. Unealta electrică produce scânteie, care pot aprinde praful sau aburii.
- c) Tineți copiii departe de locurile în care unealta electrică este folosită. Distragerea atenției poate duce la pierderea atenției asupra uneltei electrice.



ATENȚIE! Reguli generale cu privire la utilizarea în siguranță a uneltei.

Siguranța electrică:

- a) Ștecherul uneltei electrice trebuie să fie conforme cu priza. Este interzisă modificarea ștecherului. Este interzisă utilizarea prelungitoarelor în cazul uneltelelor electrice cu cablu de legare la pământ de protecție. Neterminarea ștecherelor și a prizelor micșorează riscul de electrocutare.
- b) Evitați să atingeți suprafața de împământare sau conectările la masă, cum ar fi conducte, radiatoare, radiatoare de încălzire centrală și frigidere. În cazul atingerii părților împământate, crește riscul de electrocutare.
- c) Nu expuneți sculele electrice în condiții de ploaie sau mediu umed. În caz de infiltrație cu apă, crește riscul de electrocutare.
- d) Nu abuzați de cablurile de conectare. Nu folosiți cablul de alimentare la mutarea, tragerea uneltei sau tragerea ștecherului din priză. Păstrați cablul de alimentare departe de surse de căldură, ulei, mușchi ascuțite sau părți în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) În cazul în care unealta electrică este folosită în aer liber, conectarea trebuie efectuată cu ajutorul prelungitoarelor destinate funcționării în aer liber. Folosirea prelungitorului destinat funcționării în aer liber, micșorează riscul de electrocutare.
- f) În cazul în care unealta electrică este folosită în mediu umed, este inevitabilă, utilizarea unui dispozitiv de protecție împotriva tensiunii de alimentare, cum ar fi aplicarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD). Folosirea RCD micșorează riscul de electrocutare.



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la siguranța folosirii uneltei.

Siguranță personală:

- a) Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice reduse, senzoriale sau mentale, sau de persoane care nu au experiență sau nu cunosc echipamentul, cu excepția cazului în care are loc sub supraveghere sau în conformitate cu instrucția de folosire a echipamentului, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- b) Trebuie să fiți atenți, să aveți grijă ce faceți și să păstrați bun simț în timpul folosirii uneltei electrice. Nu folosiți unealta electrică, când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. *Un moment de neatenție în timpul lucrului cu unelata electrică poate cauza vătămări personale grave.*
- c) **Folosiți echipament de protecție.** Portați întotdeauna ochelari de protecție. Folosind echipamentul de protecție cum ar fi masca de praf, pantofii cu anti-alunecare, căști sau protecție auditivă, mășcări și riscul de vătămare.
- d) Evitați pornirea accidentală. Înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea bateriei și înainte de ridicarea sau mutarea uneltei asigurați-vă că comutatorul uneltei electrice este în poziția opriță. *Mutarea uneltei electrice cu degetul pe comutator sau conectarea uneltei electrice la rețeaua de alimentare în poziția pornită poate provoca un accident.*
- e) Înainte de pornirea uneltei electrice îndepărtați toate uneltele din apropiere. *Lăsarea de unelte pe părțile de mișcare ale uneltei electrice poate duce la vătămări corporale.*
- f) Nu vă aplecați prea mult. Trebuie să stați sigur și să mențineți echilibru. Acest lucru va permite un control mai bun asupra unelei electrice în situații neașteptate.
- g) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. *Tineți părul strâns, hainele și mănușile departe de părțile în mișcare. Hainele largi, bijuterii sau părul lung se pot agăta de părțile în mișcare.*
- h) Dacă echipamentul este potrivit pentru conectarea extractorului de praf extern și a colectorului de praf, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect. *Folosirea colectorului de praf poate reduce riscul de pericole legate de prăfuite.*



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a uneltei.

Utilizarea și îngrijirea uneltei electrice:

- a) Nu suprincărcați unealta electrică. Utilizați o unealtă electrică în funcție de puterea necesară muncii efectuate. Unealta electrică corectă va permite o funcționare mai bună și este sigură în cazul însârnicării, pentru care a fost proiectată.
- b) Este interzisă utilizarea uneltei electrice dacă comutatorul pornește și nu oprește unealta. Fiecare unealtă electrică care nu pornește sau nu se oprește este periculoasă și trebuie reparată.

- c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare a unelei electrice și/sau deconectați bateria înainte de orice setare, schimbare de părți sau depozitare. Aceste mijloace de protecție reduc riscul unei poromiri accidentale a unelei electrice.
- d) Unealta electrică nefolosită trebuie depozitată departe de copii și nu trebuie împrumutată persoanelor care nu cunosc unealta electrică sau care nu au cunoscut această instrucție de folosire a unelei electrice. Unealta electrică este periculoasă când este folosită de o persoană fără experiență.
- e) Unealta electrică trebuie bine întreținută. Trebuie controlată alinierea sau briuirea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și alți factori care pot avea influență la funcționarea unelei electrice. Dacă găsim o deteriorare, unealta electrică înaintea folosirii trebuie reparată. Cauza multor accidente este întreținerea necorespunzătoare a unelei electrice.
- f) Unelele de tâiere trebuie să fie ascuțite și curate. Întreținerea părților ascuțite ale uneletelor de tâiere reduce riscul de blocare în material și ușurează folosirea.
- g) Unealta electrică, echipamentul, unelele de lucru, etc. trebuie folosite în conformitate cu această instrucție, ținând cont de tipul și conudențile de lucru. Utilizarea unelei electrice în alt mod decât este destinația, poate duce la situații periculoase.
- h) La temperaturi scăzute, sau după o perioadă îndelungată de nefolosire, este recomandată pornirea unelei electrice fără sarcină pentru câteva minute pentru a distribui corect unsoarea în mecanismul de transmisie.
- i) Pentru curățirea unelei electrice folosiți o cărpă moale, umedă (nu udă) și săpun. Nu folosiți benzинă, diluant sau alte mijloace care pot deteriora echipamentul.
- j) Unealta electrică trebuie depozitată/transportată numai după ce ne-am asigurat că toate elementele în mișcare sunt blocate și asigurate cu ajutorul elementelor destinate blocării.
- k) Unealta electrică trebuie păstrată într-un loc uscat, asigurat împotriva prafului și a umezelii.
- l) Transportul unelei electric trebuie să aibă loc în ambalajul original, asigurat împotriva deteriorărilor mecanice.



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a uneletelor.

Repararea:

- a) Repararea unelei electrice trebuie efectuată de persoane calificate, care folosesc doar piese de schimb originale. Acest lucru asigură că folosirea unelei electrice va fi în siguranță.



ATENȚIONARE!

RINDEA ELECTRICĂ, Indicații specifice referitoare la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului:

- a) Trebuie să așteptați ca axul cu cuțite să se opreasca înainte de a lăsa jos unealta electrică. Axul cu cuțite expus poate agăta suprafața ceea ce duce la pierderea controlului asupra unelei iar acest lucru poate cauza răni grave.
- b) Nu băgați mâinile în ejetorul de rumeguș. Există pericolul de rănire datorită pieselor în mișcare.
- c) Pornești unealta electrică înainte ca freza să atingă

materialul de prelucrat. În caz contrar există pericolul de recul, atunci când unealta folosită se blochează în obiectul prelucrat.

- d) În timpul prelucrării rindeaua electrică trebuie ținută astfel încât baza rindelei electrice să fie așezată plat pe materialul prelucrat. În caz contrar rindeaua electrică s-ar putea înlătura în timpul rindeluirii, ceea ce ar putea provoca răni.
- e) Nu prelucrați materiale în care se află obiecte metalice, cuie sau suruburi. Acest lucru poate deteriora cuțitul și axul cu cuțite precum și să mărească nivelul de vibrații.
- f) Asigurați elementul prelucrat. Asigurăvă că toate elementele de fixare sunt bine strânse și verifică că nu fie prea mari distanțe. Fixarea elementului prelucrat în echipamentul de fixare sau măghină este mai sigur decât ținerea elementului cu mâna.
- g) Este interzisă utilizarea unelei electrice cu cablul electric deteriorat. Nu atingeți cablul deteriorat; în cazul deteriorării cablului în timpul utilizării, deconectați ștecherul din priză. Cablurile deteriorate măresc riscul de electrocutare.

ATENȚIE! În cazul în care cablul de alimentare nedemontabil se deterioră, trebuie înlocuit cu un cablu special sau cu ansamblul disponibil la producător ori într-un atelier de reparații specializat.

DESTINAREA ȘI STRUCTURA RINDELEI ELECTRICE:

Rindeaua electrică este o unealtă pentru rindeluit manual, fațetă margini, efectuarea de capete de îmbinare în lemn și materiale de proveniență lemnosă. Este o un aparat din a doua clasă de protecție (izolare dublă) și este acționat de un motor monofazat.

Se interzice categoric folosirea aparatului pentru orice altescopuri.

Nu folosiți rindeaua electrică drept aparat staționar.

Nu folosiți unealta pentru realizarea de lucrări care necesită utilizarea de apări profesionale.

Contractul de garanție nu se aplică atunci când aparatul a fost folosit în activități meșteșugărești, industriale sau alte activități similare.

Fiecare utilizare a unelei electrice neconformă cu destinarea acesteia, așa cum a fost indicată mai sus, este interzisă și atrage după sine pierderea garanției precum și privarea de răspundere a producătorului pentru pagubele apărute în urma acestor.

Toate modificările aparatului efectuate de utilizator îl exceptă pe producător de responsabilitate pentru pagubele provocate utilizatorului și mediului.

Mașina de rindeluit trebuie utilizată, operată și reparată doar de către persoane care cunosc detalii caracteristice ale acesteia și instruite cu privire la regulile de procedură în domeniul siguranței. Normele referitoare la prevenirea accidentelor și toate normele legislative din domeniul siguranței și igienei muncii trebuie respectate mereu.

Utilizarea corespunzătoare a unelei electrice se referă de asemenea și la întreținerea, depozitarea, transportul și repararea aparatului.

Unealta electrică poate fi reparată doar în punctele de service menționate de producător. Aparatele alimentate la rețea trebuie să fie reparate doar de persoane calificate în acest sens.

Chiar și în cazul în care unealta a fost utilizată corespunzător nu pot fi eliminati definitiv anumiți factori de risc rezidual. Datorită proiectării și a structurii aparatului pot apărea următoarele riscuri:

- Vătămări corporale în urma atingerii pieselor care se rotesc și sunt în mișcare;

- Afectarea auzului în cazul nepurtării de protecție auditivă necesară;
- Emisiile de praf de lemn nocive pentru sănătate în cazul efectuării de lucrări în încăperi închise;
- Expunerea sănătății la utilizarea îndelungată a unei electrice. În aceste situații faceți pauze la intervale regulate în timpul muncii;
- Tăieturi suferite la schimbarea de piese, cuțite și accesori.

■ Completare

- Rindea electrică - 1 buc.
- Ghidaj paralel rindea electrică - 1 buc.
- Cornier pentru fixare ghidaj - 1 buc.
- Șurub fixare cornier - 1 buc.
- Șurub pentru fixare ghidaj cornier - 1 buc.
- Piuliță de fixare ghidaj de rindeluit paralel pentru cornier - 1 buc.
- Limitator adâncime freză - 1 buc.
- Șurub fixare limitator adâncime frezare - 1 buc.
- Sac pentru rumeguș - 1 buc.
- Cheie M8 - 1 buc.
- Cheie tubulară - 1 buc.
- Instrucția de folosire - 1 buc.
- Cartea de garanție - 1 buc.

■ Elementele uneltei

Numerotarea pieselor din aparat se referă la reprezentarea grafică publicată pe paginile 2-4 din instrucțiunile de utilizare:

Des. A: 1. Scară adâncime rindeluire

2. Butonul de reglare a adâncimii de rindeluire
3. Duza ejectorului de rumeguș
4. Buton de pornire/oprire
5. Buton de siguranță
6. Mână
7. Cablu de alimentare
8. Capac curea de transmisie
9. Orificiu pentru montare ghidaj paralel
10. Șurub de fixare ghidaj de rindeluit paralel pentru cornier
11. Șurub fixare cornier
12. Ghidaj paralel rindea electrică
13. Piuliță pentru fixare ghidaj cornier
14. Cornier pentru fixare ghidaj
15. Cheie M8
16. Cheie tubulară
17. Limitator adâncime freză
18. Șurub fixare limitator adâncime frezare
19. Sac pentru rumeguș

Des. B: 20. Fantă tip V pentru fațetare margine

21. Șurub pentru setare înăptire cuțit
22. Cuțit față-verso
23. Partea posterioară a plăcii de bază
24. Șuruburi suport cuțit
25. Plata de strângere
26. Protecție rabatabilă
27. Suport cuțit
28. Ax rindeluire
29. Partea anterioară a plăcii de bază

Des. H: 30. Șuruburi de montare capac curea de transmisie

Des. I: 31. Curea de transmisie

DATE TEHNICE:

Tensiunea de alimentare	230 V
Frecvența de alimentare	50 Hz
Puterea	600 W
Viteză de rotire în gol	16000 /min
Lărgime rindeluire	82 mm
Adâncime rindeluire	0-2 mm
Adâncime freză	0-10 mm
Clasa echipamentului	II
Masă	2,5 kg
Nivelul presiunii acustice LpA	83 dB(A)
Nivelul puterii acustice LwA	94 dB(A)
Nivelul de vibrație conform normie EN 60745-2-4 (toleranță de măsurare K = 1,5 m/s ²)	a _h =6,55 m/s ²

Nivelul menționat de vibrații este reprezentativ pentru utilizarea aparatului electric. Dacă aparatul electric va fi utilizat pentru alte scopuri sau cu alte instrumente de lucru precum și dacă nu va fi întreținut corespunzător, nivelul de vibrații ar putea dифeri de cel indicat. Motivele indicate mai sus pot duce la sporirea nivelului de expunere la vibrații pe toată durata timpului de funcționare.

Trebuie să introduceți mijloace adiționale de siguranță, care au scopul de a proteja operatorul de efectele de expunere la vibrații, de ex.: Întreținere aparat electric și instrumente de lucru, asigurarea temperaturii corespunzătoare a măinilor, stabilirea ordinii operațiilor de muncă.

ÎNAINTE DE UTILIZARE:

1. Așurați-vă că sursa de alimentare are parametrii corespunzători parametrilor mașinii indicați pe placă nominală.
2. Așurați-vă că butonul de pornire/oprire al rindelui electrice (4) este la poziția oprită și că butonul de siguranță (5) este eliberat.
3. Înainte de a începe lucrul trebuie să verificați corectitudinea și fermitatea de fixare a cuțiilor de tăiere (vezi: «Inlocuire cuțite»), și controlați dacă piesele mobile ale aparatului funcționează corect și nu sunt blocate, fisurate sau deteriorate, ceea ce ar putea avea impact asupra funcționării corecte a aparatului. Unealta deteriorată trebuie reparată înainte de utilizare.
4. În cazul în care locul de lucru este îndepărtat de priză, trebuie utilizat prelungitorul, cu o secțiune corespunzătoare a cablului, corespunzător în funcție de mărimea curentului de trecere. Se recomandă folosirea de prelungitoare cât mai scurte. Prelungitorul trebuie să fie în totalitate întins.

ATENȚIE: În timpul rindeluirii folosiți măsuri de protecție a căilor respiratorii superioare (măști antipraf). Din motive de sănătate trebuie de asemenea în timpul muncii să folosiți mereu un sac pentru rumeguș sau un aspirator drept sistem pentru eliminarea prafului. Aspiratorul trebuie să fie adaptat pentru aspirarea prafului sau a rumegușului din materialele prelucrate. Jeava de aspirare a aspiratorului trebuie să fie cuplată direct la duza ejectorului de rumeguș (3). **NU PRELUCRAȚI MATERIALE CARE CONȚIN AZBEST.**

■ Montarea sacului pentru rumeguș

Introduceți stățul de racordare al sacului pentru rumeguș (19) în duza ejectorului de rumeguș (3) cât mai adânc posibil (vezi Des. A, pag. 2).

ATENȚIE: Trebuie să goliți în mod regulat sacul pentru rumeguș. Scoateți

sacul, desfaceți fermoarul și goliti-l de rumeguș.

Nu băgați degetele în duza ejectorului de rumeguș! În cazul blocării duzelor ejectorului de rumeguș trebuie să opriți alimentarea cu curent și să îndepărtați rumegușul cu un bâză de lemn sau cu aer comprimat.

■ Reglarea adâncimii de rindeluire (vezi Des. D, pag. 4)

Cu ajutorul butonului de reglare a adâncimii de rindeluire (2) puteți ajusta adâncimea de rindeluire între 0 și 2,0 mm în funcție de scară (1) (gradarea scării = 0,25 mm):

- rotiți în direcția opusă mișcării acelor de ceas pentru a diminua adâncimea de rindeluire;
- rotiți în direcția acelor de ceas pentru a mări adâncimea de rindeluire.

ÎN TIMPULLUCRULUI:

■ Pornire/Oprire

- Aparatul este prevăzut cu un buton de siguranță (5), care previne pornirea accidentală a rindeluielor electrice. Pentru a porni rindeaua electrică trebuie mai întâi să apăsați butonul de siguranță și apoi să apăsați butonul de pornire/oprire al rindeluielor electrice (4) și să-l țineți în această poziție. Din motive de siguranță nu există posibilitatea de blocare a butonului de pornire/oprire în timpul operării unelei.
- Pentru a opri aparatul trebuie să dați drumul la butonul de pornire/oprire (4).

■ Rindeluirea suprafeteelor

Ajustați adâncimea dorită de rindeluire și așezați aparatul cu partea frontală la plăcile de bază (29) pe obiectul prelucrat.

ATENȚIE: Pericol de recul! Începeți operația de rindeluire după ce axul de rindeluire a atins turata maximă.

Porniți aparatul și conduceți cu ambele mâini, împingeți-l cu ambele mâini pe suprafață prelucrată, aveți grijă ca partea frontală și cea posterioară să fie așezate cu totul pe obiectul prelucrat.

ATENȚIE: Cablul de alimentare trebuie să se afle în permanență la o distanță de siguranță de piesele în mișcare ale unelelor electrice. Acesta trebuie să se afle mereu în spatele unelelor electrice.

Pentru o prelucrare de calitate superioară, trebuie să avansați ușor și în același timp să încercați să centralizați apăsarea pe baza rindeluielor electrice.

Pentru a prelucra materiale dure, de ex. lemn tare, precum și în cazul în care folosiți largimea maximă de rindeluire, trebuie să selectați o adâncime mică de rindeluire și în cazul în care este necesar să diminuați avansul rindeluielor electrice.

Avansul prea rapid scade calitatea de prelucrare a suprafetei și poate duce la suprasolicitarea aparatului și la umplerea rapidă a ejectorului de rumeguș.

Pentru prelucrarea finală a suprafetei setați o adâncime mică de rindeluire și prelucrați suprafața de mai multe ori.

ATENȚIE: În cazul în care axul de rindeluit (28) se blochează trebuie să decuplați imediat unealta de la sursa de alimentare, să scoateți piesa care a dus la blocare, să verificați starea cutițelor. Nu folosiți unealta cu piese deteriorate.

■ Fațetare muchii (vezi Des.F,pag. 4)

Fațetarea ușoară și rapidă a muchiilor la unghiul de 45° este posibilă datorită fantei tip V (20) amplasate în partea anteroară a plăci principale. Rindeaua electrică trebuie așezată cu fanta pe muchia respectivă și condusă pe suprafața acesteia având atenție la mișcarea

uniformă și amplasarea neschimbată a unghiului.

ATENȚIE: Numai cuțitele ascuțite vă asigură calitatea bună de prelucrare și previn deteriorarea unelelor electrice.

■ Rindeluit cu ghidaj paralel

Rindeluitul de fațete se efectuează mai ușor cu ghidajul pentru rindeluit paralel (12), pe care trebuie să-l montați pe unealta electrică cu cornierul (14) conform desenului A de pe pag. 2.

În cazul în care este necesar puteți monta un limitator de adâncime de frezare (17).

Pentru a seta lațimea necesară pentru fațetare trebuie să dați desfileatați piulița (13), deplasați ghidajul în funcție de cornier la dimensiunea dorită și înfiletați din nou piulița (13).

Deșurubați surubul (18) și setați adâncimea dorită de fațetare cu limitatorul de adâncime (11) (vezi des. E, pag. 4).

Efectuați de câteva ori procesul de prelucrare până ce atingeți adâncimea dorită de fațetare. Deplasați rindeaua, apăsați lateral (vezi des. C, pag. 3).

SCHIMBARE CUȚITE:

ATENȚIE! Înainte de a începe orice lucrări legate de utilizarea și pregătirea aparatului pentru funcționare, trebuie să vă asigurați că unealta este decuplată de la rețeaua electrică.

Rindeaua electrică a fost dotată cu cuțite rotative fabricate dintr-un aliaj dur. Cuțitele au două tăișuri și pot fi folosite în ambele părți. Datorită măciei de ghidare se garantează ajustarea aceleiași adâncimi.

ATENȚIE: Cuțitele din aliaj dur nu pot fi ascuțite! Înlocuți cuțitele uzate, tocice și deteriorate cu unele noi. Trebuie să folosiți cuțite tipul **Centrolock HM** cu dimensiunile 6x1x82 mm.

AVERTISMENT: Atunci când schimbăți cuțițul trebuie să purtați mănuși de protecție și să fiți prudenți. Nu prindeți cuțițul de tăiș. Există pericolul de rănire la atingerea tăișului.

■ Demontarea cuțițului (vezi des. B, pag. 3)

Pentru a rotisau și schimba cuțițul (22), trebuie să:

- rotiți axul de rindeluire (28) astfel încât să aveți acces la șuruburile suportului pentru cuțite (24);
- curătați suportul pentru cuțite (27);
- desfiletați cele trei șuruburi de pe suportul pentru cuțite (24) înfilate în axul de rindeluire (28) cu cheia plată M8 (15);
- scoateți cuțițul din axul cu o bucată de lemn.

■ Montare cuțiț

Înainte de a monta cuțițul nou curătați exact calarea acestuia. Introduceți cuțițul nou între suport (27) și placă de strângere (25).

ATENȚIE: În placă de strângere sunt efectuate adânciruri de pozitionare a cuțițului față de suport. Trebuie să verificați dacă suportul și placă sunt așezate exact în suportul mănerului și dacă linia tăișului este perfect paralelă cu suprafața axului. În caz deajustare corespunzătoare a cuțițelor, linia tăișului ar trebui să fie cuplată corespunzător cu partea posterioară a plăci de bază (23) (vezi Des.G, pag. 4). În cazul în care este necesar trebuie să ajustați setarea cu o cheie tubulară (16), rotiți cu aceasta șuruburile pentru setarea înălțimii mănerului pentru cuțiț (21).

Asigurați-vă că poziționarea cuțițelor este corespunzătoare în raport cu ambele capete ale axului și strângăți puternic cele trei șuruburi de fixare (24).

ATENȚIE: Cuțitele trebuie să schimbe mereu în perechi cu parametrii identici. Acest lucru vă asigură calibrarea axului rotativ.

Înainte de a porni din nou verificați dacă șuruburile (24) sunt strânse corespunzător. Rotiți cu mâna axul de rindeluire (28) și asigurați-vă că cuțitul nu se agăță de nimic.

■ Înlăturare curea de transmisie

Pentru a înlocui cureaua de transmisie (31), trebuie să:

- desfileați cu o șurubelnită cruce cele trei șuruburi (30) care fixează capacul curelei de transmisie și scoateți capacul (8) (vezi Des.H, pag. 4);
- scoateți cureaua de transmisie (31) deteriorată (vezi Des.I, pag. 4);
- curățați roțile de curea cu o pensulă;
- așezați noua curea de transmisie în șanțurile roții de curea mai mici și apoi, prin rotire, așezați-o pe roata mai mare.
- așezați capacul curelei și fixați-l cu șuruburi.

DEPOZITAREA ȘI ÎNTREȚINEREA:

Unealta nu necesită o întreținere specială. Unealta trebuie depozitată într-un loc uscat, nu la îndemâna copiilor, trebuie menținută curată, protejată de umezeală și praf. Condițiile de depozitare trebuie să elibereze posibilitatea de deteriorare mecanică sau efectele nocive ale diferențelor condiții atmosferice.

După ce ați lucrat curățați aparatul de rumeguș și praf. Vă recomandăm să suflați cu aer comprimat orificiile de ventilație – acest lucru previne uzura prematură a rulmentelor și îndepărtează praful care blochează alimentarea cu aer pentru răcirea motorului.

Ștergeți aparatul cu o pânză curată și umedă, cu o cantitate redusă de săpun. Nu folosiți nicun fel de detergent sau diluații, deoarece aceste substanțe ar putea deteriora piesele fabricate din plastic. Aveti grijă ca în interiorul aparatului să nu pătrundă apa.

Echipamentul de tăiere trebuie menținut ascuțit și curat.

TRANSPORT:

Aparatul trebuie transportat și depozitat în valiza pentru transport, care protejează de umiditate, intrarea prafului și a obiectelor de dimensiuni reduse, în special trebuie să protejeze orificiile de ventilație. Elementele mici care pătrund în carcasa pot deteriora motorul.

DEFECTIUNI TIPICE ȘI ÎNDEPĂRTAREA ACESTORĂ:

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Rindeaua nu funcționează.	Lipsă alimentare, deteriorare motor sau comutator.	Verificați dacă cablul de alimentare este cuplat în mod corespunzător și verificați siguranțele. În cazul în care unealta electrică nu funcționează, deși este alimentată cu curent, trebuie să trimiteți la service pentru reparații la adresa indicată în fișă de garanție.
Perturbații în funcționarea motorului.	Perii de cărbune uzate.	Schimbați perile de cărbune într-un service.
Axul de rindeluit nu se rotește.	Curea de transmisie deteriorată.	Schimbați cureaua (vezi: «Înlăturare curea de transmisie»)



Politica firmei PROFIX este aceea de perfecționare continuă a produselor sale și de aceea firma își rezervă dreptul de modificare a specificației produsului fără înțintarea anterioară. Imaginele indicate în instrucțiunile de utilizare sunt doar exemple și se pot diferenția puțin de aspectul real al dispozitivului achiziționat.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:



ATENȚIE: Simbolul prezentat înseamnă interdicția de a amplasă aparatul uzat împreună cu alte deșeuri (sub amenințarea unei amenzi). Componentele periculoase aflate în aparatul electric și electronic influențează negativ mediul natural și sănătatea oamenilor.

Fiecare gospodărie casnică trebuie să contribuie la redobândirea și reciclarea (recycling) aparatului uzat. Atât în Polonia, cât și în Europa se organizează sau deja există sistemul de culegere a aparatului uzat, în cadrul căruia toate punctele de vânzare a respectivei aparaturi sunt obligate să preia aparatula uzată. În plus, există centre de colectare a acestuia tip de aparatură.

PRODUCĂTOR:

PROFIX Sp. z o.o., str. Marywilska 34, 03-228 Varșovia, POLONIA

Prezentul utilaj este făcut conform normelor naționale și europene, precum și indicilor de siguranță.

ATENȚIE: Toate reparațiile trebuie efectuate de un personal calificat, folosindu-se piesele de schimb originale.

PICTOGRAME:

Explicațiile imaginilor de pe tabelul nominal și de pe etichetele informative.



– «Înainte de cuplare și de a începe operarea trebuie să citiți prezenta instrucțiune»



– «Folosiți întotdeauna ochelari de protecție»



– «Folosiți mijloace de protecție auditivă»



– «În totdeauna utilizează masca de praf»

L.dz.: DT-C2/d_zg/0109/01/01.2013

Łomna Las 17.01.2013

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

PRODUCĂTOR:

PROFIX Sp. z o.o., str. Marywilska 34, 03-228 Varșovia, Polonia

Persoana împuternicită pentru pregătirea documentației tehnice:

Mariusz Rotuski, Centrul de Distribuire și Comerț PROFIX, str. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnów, Polonia

Prin prezenta, confirmăm că produsul:

RINDEA ELECTRICĂ; marca VULCAN Concept; cod PROFIX: VMG601 tip: YT9101;

230 V; 50 Hz; 600 W; cl.II; n_o: 16000/min

îndeplinește cerințele definite în directivele Parlamentului European și ale Consiliului:

2006/42/CE din 17 mai 2006 cu privire la mașini, de schimbare a directivei 95/16/CE (Mon. Of. UE L 157 din 09.06.2006, pag. 24 cu mod. ult.);

2004/108/CE din 15 decembrie 2004 cu privire la apropierea legislației Statelor Membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică și de abrogare a directivei 89/336/CEE (Mon.Of. L 390 din 31.12.2004, pag. 24—37 cu mod. ult.);

2011/65/UE din 8 iunie 2011 cu privire la limitarea utilizării unor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Mon.Of. L 174 din 1.7.2011, pag. 88);

și a fost produs în conformitate cu standardele:

EN 60745-1:2009 EN 60745-2-14:2009

EN 55014-1:2006+A1:2009 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008



Mariusz Rotuski

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului;



Prezenta instrucțiune este protejată prin dreptul de autor. Copierea/inmulțirea fără acordul în scris al firmei PROFIX Sp. z o.o. este interzisă.



PIRMS DARBA SĀKUMA NEPIECIEŠAMS IEPAŽĪTIES ARŠO INSTRUKCIJU.

Saglabā instrukciju varbūtējai turpmākai lietošanai.



BRĪDINĀJUMS! Nepieciešams izlasīt visus brīdinājumus apzīmētu ar simboliem , kuri attiecas uz lietošanas drošību un visus lietošanas drošības norādījumus.

Neievērojot zemāk uzrādītos drošības brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību var būt par elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka un/vai noietņu traumu iemeslu.

ievērot visus brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību, lai tos turpmāk varētu izmantot.

Zemāk uzrādītos brīdinājumos „elektroinstruments“ nozīmē elektroinstrumentu, kurš tiek barots no elektriskā tīkla (ar barošanas vadu) vai elektroinstrumentu barots no akumulatora (bez vadu).



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Darba vietas drošība:

- Darba vietā nepieciešams uzturēt kārtību un labu apgaismojumu. Nekārtība un sliks pagaismojums ir negadījumu iemesls.
- Nedrikst lietot elektroinstrumentu sprāgstošā, viegli uzliesmojošā, gāzu un putekļainā vidē. Elektroinstrumenta darbības laikā rodas dzirksteles, no kurām var aizdegties putekļi un vāki.
- Vietā, kur tiek lietoti elektroinstrumenti nevar aistrasties bērni un novērotāji. Novērot uzmanību var zaudēt kontrolli par elektroinstrumentu.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Elektriskā drošība:

- Elektroinstrumenta kontaktakšinām jābūt pielāgotām pie kontaktligzdām. Nekad nekādā gadījumā nedrikst mainīt kontaktakšinu. Nedrikst lietot nekādus pagarinātājus gadījumā, ja elektroinstruments ir apgādāts ar vadu ar aizsardzības lezemējuma dzīšu. Ja notiek darītais kontaktakšinu un kontaktligzdu izmaiņas, tas samazina elektriskā trieciena risku.
- Nepieciešams izvairīties no iezemētām virsmām vai savienotām ar masu, kā piemēram caurules, sildītāji, centrālapkures radiatori un dzesīnātāji. Gadījumā, ja notiek kontakti ar iezemētām vai ar masu savienotām daļām pieaug elektriskās strāvas trieciena risks.
- Nedrikst pakļaut elektroinstrumentus uz lietus vai mitruma iedarbību. Gadījumā, ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens pieaug elektriskās strāvas trieciena risks.
- Nedrikst pārslēgot savienojuma vadus. Nekad nedrikst lietot savienojuma vadu elektroinstrumenta pārnēsāšanai, vilkšanai vai izvilkst kontaktakšinu no kontaktligzdas aiz vada. Nepieciešams turēt savienojuma vadu tālu no siltuma avotiem, eļļainām, asām šķautnēm vai kustīgām daļām.

Bojāti vai sapīti savienojuma vadī palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

e) **Gadījumā, ja elektroinstruments tiek lietots āpusē, savienojuma vadus nepieciešams pagarināt ar pagarinātājiem, kuri ir piemēroti darbam āpusē. Lietojot pagarinātājus piemērotus darbam āpusē samazinās elektriskās strāvas trieciena risks.**

f) **Gadījumā, ja ir nepieciešamība lietot elektroinstrumentu mitrā vidē, par sprieguma aizsardzību nepieciešams lietot strāvas starpības ierīci (RCD). Lietojot RCD samazinās elektriskās strāvas trieciena risks.**

BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Individuālā drošība:

- Šī ierīce nav pamērā lietot cilvēkiem (tai skaitā bērniem) ar ierobežotām fiziskām, jūtības un psihiskām spējām, vai cilvēkiem bez ierīces darbības pieredzes vai zināšanām, izņemot, ja tas notiek uzraudzībā vai saskaņā ar ierīces lietošanas instrukciju, ar kuru ir iepazīnušas par drošību atbildīgas personas.
- Elektroinstrumenta lietošanas laikā nepieciešams būt tālredzīgiem, novērot kas notiek un saglabāt skaidru saprātu. Nedrikst lietot elektroinstrumentu noguruma laikā vai narkotisku vielu, alkoholu vai zāļu iedarbībā. Neuzmanības mīklis strādājot ar elektroinstrumentu var radīt noietņas kermena traumas.
- Nepieciešams lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr nepieciešams lietot aizsargbrilles. Lietojot attiecīgos apstākļos aizsardzības līdzekļus, tādus kā putekļu maskas, neslidošus apavus, ķiveres vai dzirdes aizsardzības līdzekļus, samazināsies individuālās traumas.
- Nepieciešams izvairīties no neparedzētām kustībām. Pirms pieslēgšanas pie barošanas avota un/vai pirms akumulatora pieslēgšanas kā arī pirms tam, kad paceljam vai pārceljam ierīci nepieciešams pārliecīnāties, ka elektroinstrumenta slēdzis atrodas izslēgšanas stāvokli. Pārnēsāt elektroinstrumentu ar pirkstu uz slēžu vai barošanas tīkla pieslēgtu elektroinstrumentu pie ieslēgta slēžu var būt par negadījumu iemesls.
- Pirms elektroinstrumenta palaišanas nepieciešams novākt visas atslēgas. Atslēga atstāta rotejoša elektroinstrumenta tuvumā var radīt individuālās traumas.
- Nedrikst pārlieku tālu izliekties. Visu laiku nepieciešams stāvēt stabili un saglabāt līdzsvaru. Tas dos iespēju neparedzētās situācijās labāk kontrolēt elektroinstrumentu.
- Nepieciešams attiecīgi gērbties. Nedrikst nēsāt valīgus apģērbus vai rotas lietas. Nepieciešams turēt savus matus, apģērbu un cimdus tālu no kustīgām daļām. Valīgs apģērbs, rotas lietas vai garīmativs var tikt aizķert ar kustīgām daļām.
- Ja ierīce ir pielāgota ārējai putekļu sūšanai un putekļu uzsūkšanai, nepieciešams pārliecīnāties, ka tie ir pieslēgti un pareizi lietoti. Lietojot putekļu sūcēju var samazināt putekļu

ieelpošanas bīstamību.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Lietošana un gādība par elektroinstrumentu:

- a) **Nedrikst pārslogot elektroinstrumentu. Nepieciešams piemērot elektroinstrumentu veikajam darbam. Pareizs elektroinstruments nodrošinās labāku un drošāku darbu pie slodzes, kādam tas tika projekts.**
- b) **Nedrikst lietot elektroinstrumentu, ja slēdzis to neieslēdz un neizslēdz. Katrs elektroinstruments, kuru nevar ieslēgt vai izslēgt ar slēdzi ir bīstams un to nepieciešams labot.**
- c) **Nepieciešams atvienot elektroinstrumenta kontaktakciņu no barošanas avota un/vai atslēgt akumulatoru pirms tiek veikta jebkāda uzstādišana, detaļu maiņa vai instrumenta glabāšana. Tādās drošības darbības reducē neparedzētu elektroinstrumenta palaišanu.**
- d) **Nelietotu elektroinstrumentu nepieciešams glabāt bēriem nepieejamā vietās un nedrikst atļaut personām, kuras nav iepazinūšas ar elektroinstrumentu vai šo lietošanas instrukciju lietot elektroinstrumentu. Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācīti lietotāju rokās.**
- e) **Elektroinstrumentu nepieciešams konservēt. Nepieciešams pārbaudit asu sakritību vai kustīgo daļu ieķilešanos, detaļu plisumus un visus apstākļus, kuri varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbu. Ja tiek konstatēts bojājums, elektroinstrumentu pirms lietošanas nepieciešams salabot. Daudzu negadījumu iemesls ir nepareiza elektroinstrumenta konservācija.**
- f) **Griezējinstrumentiem jābūt asiem un tūriem. Attiecīgi uzturēti asi griezējinstrumenta asmeņi samazina ieķilešanās iespējas un atvieglo apkalošanu.**
- g) **Elektroinstrumentu, aprīkojumu, darba instrumentus un tml. nepieciešams lietot saskaņā ar šo instrukciju, nemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu. Lietot elektroinstrumentu tam neparedzētā veidā var novest pie bīstamām situācijām.**
- h) **Zemās temperatūrās vai pēc ilgāka nelietošanas laika, ieteicams uz pāris minūtēm ieslēgt elektroinstrumentu bez slodzes, lai piedziņas mehānismā sāktu pareizi darboties smērēļa.**
- i) **Elektroinstrumentu tīrīšanai lietot mikstu, mitru (ne slapju) drānu un ziepes. Nelietot benzīnu, šķidinātājus un citus līdzekļus, kuri varētu sabojāt ierīci.**
- j) **Elektroinstrumentu nepieciešams glabāt / transportēt iepriekš pārliecinoties, ka visas kustīgās daļas ir nobloķētas un nodrošinātas pret atbloķēšanos ar oriģināliem šim nolūkam paredzētiem elementiem.**
- k) **Elektroinstrumentu nepieciešams glabāt sausā, no putekļiem un mitruma sargātā vietā.**
- l) **Elektroinstrumenta transportēšanu jāveic oriģinālā iepakojumā, kurš pasargā no mehāniķiem bojājumiem.**

BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Remonts:

- a) **Elektroinstrumenta remontu nepieciešams veikt tikai kvalificētam speciālistam, lietotoj tikai oriģināls rezerves daļas. Tas elektroinstrumenta lietotājam nodrošinās turpmāku drošību.**



BRĪDINĀJUMS!

ELEKTRISKĀ ĒVELE, drošības norādījumi:

- a) **Pirms elektroinstrumenta nolikšanas nepieciešams pagaidit līdz pilnībā apstājas nažu vārpsta. Atklāta nažu vārpsta var izķert virsmu, radot kontroles zaudēšanu par instrumentu un tas novēdot līdzsmagām traumām.**
- b) **Nelikst rokas skaidri izmetējā. Pastāv bīstamība ievainoties ar rotējošiem elementiem.**
- c) **Elektroinstrumentu ieslēgt pirms frēze saskarsies ar materiālu. Pretējā gadījumā pastāv atmēšanas bīstamība, kad lietotais instruments bloķējas apstrādājamā priekšķīmetā.**
- d) **Darba laikā ēveli nepieciešams turēt tādā veidā, lai ēveles pamatne plakani piegultu pie apstrādājamā materiāla. Pretējā gadījumā ēvele materiāla apstrādes laikā varētu sasvērties un radīt traumas.**
- e) **Nekad nedrikst apstrādāt materiālu, kurā atrodas metāla priekšķīmeti, naglis vai skrūves. Tas var radīt nažu un nažu vārpstas bojājumu, kā arī palielināt vibrācijas līmeni.**
- f) **Apstrādājamo priekšķīmetu nepieciešams nostiprināt. Pārliecināties, ka visi stiprināšanas elementi ir nostiprināti un pārbauditi, lai nebūtu pārmērīgas pienākumi. Apstrādājamo priekšķīmetu ir drošak nostiprināt stiprināšanas ierīce vai skrūvētās nekāturētā rokā.**
- g) **Elektroinstrumentu nedrikst lietot ar bojātu barošanas vadu. Nedrikst pieskarties pie bojāta vada; ja vads tiek bojāts darba laikā, nepieciešams izvilkst kontaktakciņu no kontaktligzdas. Bojāti vadi palielina elektriskās strāvas triecienu risku.**

UZMANĪBU! Ja neatvienojamais barošanas vads tiek bojāts, to nepieciešams atvienot ar speciālu vadu vai komplektu, kurš pieejams pie ražotāja vai speciālizētā remonta darbnīcā.

ELEKTRISKĀS ĒVELES PIELIETOJUMS UN UZBŪVE:

Elektriskā ēvelmašīna ir koka un kokveidigo materiālu rokas ēvelēšanas, šķautņu fāzesanas, felcēšanas (grupju ēvelēšanas) instruments. Tā ir otrs aizsardzības klases ierīce (dubultā izolācija) un tiek piedzīts ar vienfāzes elektrisko dzīnēju.

Kategoriski aizliegts lietot ierīci visos citos nolūkos.

Nelietot ēveli kā stacionāru ierīci.

Nedrikst lietot instrumentu veicot darbus, kur nepieciešams lietot profesionālas ierīces.

Garantijas līgums nav spēkā, kad ierīce tika lietota amatnieku, rūpniecības vai līdzīgu saimniecības darbību darbnīcās.

Aizliegts elektroinstrumentu pielietot neatbilstoši augstāk uzrāditam pielietojumam, tas rada garantijas zaudēšanu kā arī ražotājs neatbild par sādu veida radītām zaudējumiem.

Jebkādas ierīces modifikācijas, kuras veic lietotājs atbrīvo ražotāju no atbilstības par bojājumiem un zaudējumiem, kuri nodarīti lietotājam un apkārtējiem.

Ēvelmašīnu lietot, apkalpot un labot drīkst tikai personas, kuras ir iepazinūšas ar tās detalizētu raksturojumu un drošas lietošanas



principiem. Vienmēr jāievēro noteikumi attiecībā uz negadījumu novēršanu kā arī visi pamata noteikumi darba drošības un higiēnas jomā. Pareiza elektroinstrumenta lietošana attiecas arī uz konservāciju, glabāšanu, transportu un remontu. Elektroinstrumentu drīkst labot tikai rāzotāja uzrādītos servisa punktos. Ierīces, kuras tiek barotas no elektriskā tīkla drīkst labot tikai pilnvarotas personas.

Neskatoties uz to, ka ierīce tiek lietota saskaņā ar pielietojumu nevar pilnība izslēgt noteiktus paliekošā riska faktorus. Nēmot vērā mašīnas konstrukciju un uzņīvi var būt sekojošas bistamības:

- Ķermeņa traumas rotējošu, kustīgu elementu pieskāršanās gadījumā;
- Apstrādājamā priekšmeta vai apstrādājamā priekšmeta daļu atmešana;
- Dzirdes paslīktināšanās, ja netiek lietoti dzirdes aizsardzības līdzekļi;
- Veselībai kaitīgo putekļu emisija gadījumā, ja darbs tiek veikts slēgtās telpās.
- Kaitīgums veselībai ilgi lietojot elektroinstrumentu. Tādos gadījumos darit regulārus darba pārtraukumus;
- Ievainojumi iegūti mainot elementus, nažus un aprīkojumu.

■ Komplektācija

- Elektriskā ēvele - 1 gab.
- Paralēlās ēvelēšanas vadotne - 1 gab.
- Vadotnes stiprināšanas lejkdelzs - 1 gab.
- Lejkdelzīs stiprināšanas skrūve - 1 gab.
- Lejkdelzīs vadotnes stiprināšanas skrūve - 1 gab.
- Paralēlās ēvelēšanas vadotnes pie lejkdelzīs stiprināšanas uzgrieznis - 1 gab.
- Gropēšanas dzīluma ierobežotājs - 1 gab.
- Gropēšanas dzīluma ierobežotāja stiprināšanas skrūve - 1 gab.
- Skaidu maišs - 1 gab.
- Atslēga M8 - 1 gab.
- Gala atslēga - 1 gab.
- Apkalpošanas instrukcija - 1 gab.
- Garantijas karte - 1 gab.

■ Ierīces elementi

Ierīces elementu numerācija attiecas uz grafisko attēlu, kurš atrodas apkalpošanas instrukcijas 2-4 lapaspusē:

Zīm. A: 1. Ēvelēšanas dzīluma skaala

2. Ēvelēšanas dzīluma regulators
3. Skaidu izmēšanas sprausla
4. Slēdzis
5. Drošības slēdzis
6. Rokturis
7. Barošanas vads
8. Piedziņas siksna pārsegšs
9. Paralēlās vadotnes stiprināšanas caurums
10. Lejkdelzīs vadotnes stiprināšanas skrūve
11. Lejkdelzīs stiprināšanas skrūve
12. Paralēlās ēvelēšanas vadotne
13. Paralēlās ēvelēšanas vadotnes pie lejkdelzīs stiprināšanas uzgrieznis
14. Vadotnes stiprināšanas lejkdelzīs
15. Atslēga M8
16. Gala atslēga
17. Gropēšanas dzīluma ierobežotājs

18. Gropēšanas dzīluma ierobežotāja stiprināšanas skrūve

19. Skaidu maišs

Zīm. B: 20. Malu ēvelēšanas V- tipa rieva

21. Nažu augstuma uzstādišanas skrūves

22. Divpusīgais nazis

23. Galvenās plāksnes aizmugures daļa

24. Naža turētāju skrūves

25. Pies piedējplāksnīte

26. Sāvērtosās drošības pārsegšs

27. Naža turētājs

28. Griešanas vārpsta

29. Galvenās plāksnes priekšējā daļa

Zīm. H: 30. Piedziņas siksna pārsegša stiprināšanas skrūves

Zīm. I: 31. Piedziņas siksna

TEHNISKIE DATI:

Barošanas spriegums	230 V
Barošanas frekvence	50 Hz
Jauda	600 W
Griešanās ātrums bez slodzes	16000/min
Ēvelēšanas platums	82 mm
Ēvelēšanas dzīlums	0-2 mm
Gropēšanas dzīlums	0-10 mm
Ierīces klase	II
Svars	2,5 kg
Akustiskā spiediena līmenis LpA	83 dB(A)
Akustiskā jaudas līmenis LwA	94 dB(A)
Vibrācijas līmenis atbilstoši normai EN 60745-2-14 (mēriju muļķītē K = 1,5 m/s ²)	a _h =6,55 m/s ²

Uzrādītais vibrācijas līmenis ir reprezentatīvs elektroinstrumenta pamata lietošanai. Ja elektroinstrumenti tiek lietoti citos nolūkos vai ar citiem darba instrumentiem, vai arī ja nebūs pieteikami konservēts, vibrācijas līmenis var atšķirties no uzrādīta. Augstāk uzrāditie iemesli var radīt vibrācijas ekspozīcijas palielināšanos visā darba laikā.

Nepieciešams realizēt papildus drošības līdzekļus, kuri pasargā operatoru no vibrācijas ekspozīcijas, piem.: Elektroinstrumenta un darba instrumenta konservācija, atbilstošas roku temperatūras nodrošināšana, darba operāciju veikšanas secības noteikšana.

PIRMS DARBA SĀKUMA:

1. Pārliecināties, ka barošanas avota parametri atbilst parametriem uzrādītoņiem uz instrumentu plāksnītes.
2. Pārliecināties, ka ēveles slēdzis (4) atrodas izslēgšanas stāvoklī un drošības slēdzis (5) ir atbrivots.
3. Pirms darba sākuma nepieciešams pārbaudīt griezēj nažu regulēšanu un stiprināšanas drošību (skat.: «Nažu mainīga»), kā arī kontrolēt, vai ierīces kustīgās daļas pareizi funkcē un nav bloķētas, nav ieplūšušas vai bojātas, kas varētu iespaidot pareizu ierīces funkcēšanu. Bojātu ierīci pirms lietošanas nepieciešams nodot labošanai.
4. Gadījumā, ja darba vieta ir attālināta no kontaktligzdas, nepieciešams lietot pagarinātāju ar attiecīgu vadu šķērsgrīzumu, piemērotu strāvai. Ieteicams lietot pēc iespējas īss pagarinātājus. Pagarinātājam jābūt pilnībā attītam.

UZMANĪBU: Ēvelēšanas laikā nepieciešams lietot elpošanas orgānu aizsardzību (puteļu maskas). Veselības aizsardzības nolūkos darba laikā vienmēr lietot skaidu maisu vai arī puteļu sūcēju kā puteļu atsūšanas sistēmu. Puteļu sūcējam jābūt piemērotam apstrādājamā materiāla prieveniet tieši pie skaidu izmešanas sprauslas (3). NEAPSTRĀDĀJET MATERIĀLUS, KASSATUR AZBESTU.

■ Skaidu maisa montāža

Skaidu maisa (19) stiprināšanas elementu ielikt skaidu izmešanas sprauslā (3) visdzīļāk kā tas ir iespējams (skat. zīm. A, lpp. 2).

UZMANĪBU: Nepieciešams regulāri tirīt maisu no skaidām. Nogremt maisu, atvērt rāvējslēžēju un iztukšot maisu.

Nelikt pirkstus skaidu izmešanas sprauslā! Gadujmā, ja skaidu izmešanas sprausla aizsērē, atvienot barošanu un iztirīt skaidas ar koka līstīti vai saspiesto gaisu.

■ Ēvelēšanas dzījuma uzstādīšana (skat. zīm. D, lpp. 2)

Ar ēvelēšanas dzījuma regulatoru (2) ir iespējams uz skalas (1) pamata pakāpeniski uzstādīt ēvelēšanas dzījumu no 0 līdz 2,0 mm ($skalasiedza=0,25\text{ mm}$):

- pagriežot pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam ēvelēšanas dzījums samazināsies,
- pagriežot pulksteņa rādītāja kustības virzienā ēvelēšanas dzījums palielināsies.

DARBA LAIKĀ:

■ Ieslēgšana/izslēgšana

• Ierice ir apgādāta ar drošības slēdzi (5), kurš pasargā no ēveles gadujuma ieslēgšanas. Lai ieslēgtu ēveli vīspirms nepieciešams nospiest drošības slēdzi, un tad nospiest ēveles ieslēgšanas slēdzi (4) un turēt to šādā stāvoklī. Nēmot vērā ka nav iespējams darba laikā bloķēt slēdzi.

• Lai izslēgtu ierici atbrivot slēdzi (4).

■ Virsmas ēvelēšana

Uztādīt vēlamo ēvelēšanas dzījumu un pielikt ierici ar galvenās plāksnes prieķeojo daļu (29) uz apstrādājamo prieķemetu.

UZMANĪBU: Atmešanas bīstamība! Ēvelēšanu sākt, kad ēveles vārpsta sasniedz maksimālos apgrēzienus.

Ierici ieslēgt un ar abām rokām vienmērīgi to pārvietot pa visu apstrādājamo virsmu, pie kam prieķeļai un aizmugurejai galvenās plāksnes daļām pilnībā jāpiegūl pie apstrādājamā prieķmeta.

UZMANĪBU: Barošanas vadam pastāvīgi jātrodas drošā attālumā no elektroinstrumenta rotējósām daļām. To vienmēr nepieciešams turēt elektroinstrumenta aizmugurē.

Lai iegūtu augstu apstrādes kvalitāti nepieciešams saglabāt tikai vieglu padevi, pie kam cenuoties centrēt ēveles pamatnes spiedienu.

Cietu materiālu apstrādei, piem. ciets koks kā arī izmantojot maksimālo ēveles platumu, nepieciešams uzstādīt tikai nelielu ēvelēšanas dzījumu un nepieciešamības gadujumā samazināt ēveles padevi.

Pārāk liela padeve samazina apstrādājamās virsmas kvalitāti un var novest līdz mašīnas pārslgošanai kā arī ātras skaidu izējas sprauslas aizsērēšanās.

Lai veiktu galigo virsmas apstrādi uzstādīt nelielu griešanas dzījumu, virsmu vairākkārtīgi apstrādāt.



UZMANĪBU: Ēveles vārpstas (28) bloķēšanas gadujmā nepieciešams nekavējoties atvienot elektroinstrumentu no barošanas avota, izņemt bloķējošo elementu, pārbaudīt nažus. Nelietot ierīci ar bojātām detaļām.

■ Apmaiļu fāzēšana (skat. zīm. F, lpp. 4)

Ātra un vienkārša apmaiļu 45° fāzēšana ir iespējama pateicoties galvenās plāksnes prieķejās daļas V-tipa rievai (20). Ēveli uzlīkt ar rieuu uz doto malu un vadit gareniski pa tās virsmu, pie kām pievērst uzmanību uz vienmērīgu padevi un nemainīgu leņķa stāvokli.

UZMANĪBU: Tikai asi naži garantē apstrādes kvalitāti un samazina elektroinstrumenta defekta iespēju.

■ Ēvelēšana lietojot paralēlo vadotni

Gropju ēvelēšanu atvieglo paralēlās ēvelēšanas vadotnes (12) lietošana, kuru nepieciešams stiprināt uz elektroinstrumenta ar leņķdzelzī (14) palīdzību, saskaņā ar 2 lpp. zīmējumu A. Papildus nepieciešamības gadujumā var uzstādīt gropēšanas dzījuma ierobežotāju (17).

Lai uzstādītu vēlamo gropēšanas platumu nepieciešams atbrīvot uzgriezni (13), pārvietot vadotni attiecībā pret leņķdzelzi par vēlamo izmēru un atkārtoti pieskrūvēt uzgriezni (13).

Atbrīvot skrūvi (18) un uzstādīt vēlamo gropēšanas dzījumu ar dzījuma ierobežotāju (11) (skat. zīm. E, lpp. 4).

Vairākkārtīgi veikt apstrādes procesu, līdz sasniedzam vēlamo gropes dzījumu. Ēvelmašīnu nepieciešams vadīt, pieliekot spiedienu uz sāniem (skat. zīm. C, lpp. 3).

NAŽU MAINĀ:



UZMANĪBU! Pirms jebkādu darbu saistītu ar jericēs apkalpošanu sākšanas kā arī sagatavojet ierīci darbam, nepieciešams pārliecināties vai ierīce ir atvienota no elektriskā tīkla.

Ēvele ir apgādāta diviem no cietsakausējuma izgatavotiem rotējošiem nažiem. Nažiem ir divi asmeņi un tos var lietot abpusēji. Pateicoties nažu vadotnes rievai tiek garantēta to uzstādīšana tanī paša augstumā.

UZMANĪBU: Ciet sakausējuma nažus nedrīkst asināt! Nolietotus, neausus un bojātus nažus apmainīt ar jauniem. Nepieciešams lietot **Centrolock HM** tipa nažus, izmērs $6 \times 1x22\text{ mm}$.

BRĪDINĀJUMS: Mainot nažus lietot aizsargcīndus un ievērot uzmanību. Neņemt nazi aiz asmens. Pastāv bīstamība ievainoties ar griezēj asmeņu šķautnī.

■ Naža demontāža (skat. zīm. B, lpp. 3)

Lai atbrīvotu vai apmainītu nazi (22), nepieciešams:

- pagriezt ēveles vārpstu (28) tā, lai būtu iespējā skrūvēt naža stiprināšanas skrūves (24);
- attirīt naža turētāju (27);
- uz ēveles vārpstu (28) atbrīvot trīs naža turētāja skrūves (24) ar pievienoto plakano M8 atslēgu (15);
- lietojot koka elementu izbūdīt nazi no vārpstas.

■ Naža montāža

Pirms jaunā naža ielikšanas rūpīgi iztirīt tā ielikšanas vietu. Jaunu nazi ieibūdīt starp naža turētāju (27) un piespiedēj plāksnīti (25).

UZMANĪBU: Piespiedēj plāksnītē izveidotī iedzīlinājumi, kuri pozicē� naži attiecībā pret turētāju. Nepieciešams pārbaudīt vai nažis un plāksne precīzi piegūl pie naža turētāja un asmens līnijā un ideāli paralela vārpstas virsmai. Pareizi uzstādīta naža asmens līnijai ideāli jāsakrit ar galvenās



plāksnes aizmugures daļu (23) (skat. zīm. G, lpp. 4). Nepieciešamības gadījumā nepieciešams regulēt uzstādījumu ar gala atslēgu (16), ar to griezot nažu augstuma uzstādīšanas stiprināšanas skrūves (21).

Pārliecīnāties, ka nažu stāvoklis ir pareizi novietots attiecībā pret abām vārpstas pusēm un stipri pieskrūvēt trīs stiprināšanas skrūves (24).

UZMANĪBU: Nažus vienmēr nepieciešams mainīt pāros, ar vienādiem parametriem. Tas nodrošinās rotējošās vārpstas balansēšanu.

Pirms atkārtotas palaišanas pārbaudit vai skrūves (24) ir atbilstoši pievilktais. Ār roku pagriezt ēvelēšanas vārstu (28) un pārliecīnāties, ka naži nerivējas.

■ Piedziņas siksna maiņa

Lai apmanītu piedziņas siksnu (31), nepieciešams:

- ar krustītu veida atslēgu atskrūvēt piedziņas siksna pārsega stiprināšanas trīs skrūves (30) un noņemt pārsegū (8) (skat. zīm. H, lpp. 4);
- noņemt bojāto piedziņas siksnu (31) (skat. zīm. I, lpp. 4);
- siksna piedziņas kriemeli notīrīt ar otīju;
- novietot jaunu piedziņas siksnu mazākā skritulā rievās un pagriežot uzlīkt uz lielāko skrituli.
- uzlīkt siksna pārsegū un piestiprināt ar skrūvēm.

GLABĀŠANA UN KONSERVĀCIJA:

Māšīnai būtībā nav nepieciešama speciāla konservācija. Māšīnu nepieciešams glabāt bēriņiem nepieejamā vietā, uzturēt tiru, sargāt no mitruma un putekļiem. Glabāšanas apstākļiem jāizslēdz mehānisko bojājumu iespēju kā arī atmosfēras apstākļu iedarbību.

Pēc darba ieteicams attirīt ierīci no skaidram un putekļiem. Ventilācijas atveres ieteicams izpūst ar saspilsto gaisu – tas novērsīs priekšlaicīgu gultņu nolietošanos un likvidēs putekļus, kuri bloķē dzinēja dzesējošā gaisa plūsmu.

Ierīci tīrīt ar mitru drānu lietot nedaudz ziepes. Nelietot nekādus tīršanas līdzekļus un šķīdinātājus; tie var sabojāt no plastmasas izgatavotās ierīces daļas. Nepieciešams uzmanīties, lai ierīce neiekļūtu ūdens.

Griežējasmeni nepieciešams uzturēt asu un tiru.

TRANSPORTS:

Ierīci transportēt un glabāt transportēšanas koferi, kurš sārgā no mitruma, putekļiem un smalkiem elementiem, ipāši nepieciešams nodrošināt ventilācijas atveres. Smalkie elementi, iekļūstot korpusa iekšpusē var sabojāt dzinējumā.

POTENCIĀLĀS PROBLĒMAS UN TO ATRISINĀŠANAS VEIDI:

PROBLĒMA	IESPĒJAMAIΣ IEMEΣLS	PROBLĒMAS RISINĀJUMS
Ēvelmašīna nedarbojas.	Nav barošanas, bojāts dzinējs vai slēdzis.	Pārbaudīt vai barošanas vads ir pareizi pievienots un kontrollēt drošinātājus. Ja elektroinstrumenta nedarbojas, neraugoties uz to ka ir barošanas spriegums, nepieciešams to nosūtīt remonta servisa punktā uz garantijas kartē uzrādoti adresi.
Dzinēja darbības traucējumi.	Nolietotas oglīšu sukas	Remonta servisa punktā apmainīt oglīšu sukas.
Negriežas ēvelēšanas vārstā.	Bojāta piedziņas siknsa.	Apmainīt siksnu (skat.: «Piedziņas siksna maiņa»)



Firms PROFIX politika ir nepārtraukta savu produktu pilnveidošanas politika, tāpēc firma sev rezervē tiesības ieviest izstrādājuma specifikācijas izmaiņas bez iepriekšējas paziņošanas. Zimējumi, kuri uzrādīti apkalpošanas instrukcijā kalpo tikai kā piemērs un var nedaudz atšķirties no iegādātās ierīces reālā izskata.

VIDES AIZSARDZĪBA:



UZMANĪBU: Tājā veidā apzīmētus izstrādājumus, neizpildes gadījumā paredzot naudas sodu, nedrīkst izmest kopā ar parastiem atkritumiem. Elektriskajā un elektroniskajā iekārtā esošas briesmīgas vielas var kaitēt apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Nepieciešams veicināt iekārtu atkritumu pārstrādāšanai un atkārtotai izmantošanai (reciklēšanai). Polijā un Eiropā tiek veidots, vai jau eksistē, iekārtu atkritumu vākšanas sistēma, saskaņā ar ko visiem iepriekšminētas iekārtas pārdošanas punktiem ir pienākums pieņemt nolietotu iekārtu. Turklat, ir pieejamas iepriekšminētas iekārtas vākšanas punkti.

RAZOTĀJS:

PROFIX SIA,

Marywiliska iela 34,

03-228 Varšava, Polija

Šī ierīce ir saskaņā ar valsts un Eiropas normām, ka arī drošības prasībām.

UZMANĪBU: Visāda veida remontus veic kvalificēti personāls, lietojot oriģinālās reserves daļas.

PIKTOGRAMMAS:

Apzīmējumu skaidrojums, kuri atrodas uz plāksnites un informācijas uzlīmēm.



«Pirms ieslēgšanas un darba sākuma nepieciešams iepazīties ar šo instrukciju»



«Vienmēr lietot aizsargbrilles»



«Lietot dzirdes aizsardzības līdzekļus»



«Vienmēr nepieciešams lietot putekļu»

L.dz.: DT-C2/d_zg/0109/01/01.2013

Łomna Las, 17.01.2013

EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

RAŽOTĀJS:

Profix SIA, Marywilska iela 34, 03-228 Varšava , Polija

Persona atbildīga par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu:

Mariusz Rotuski, Pārdošanas un distribūcijas centrs PROFIX, ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnów

Ar šo apliecinām, ka produkts(ti):

ELEKTRISKĀ ĒVELE; marka **VULCAN Concept**; kods **PROFIX: VMG601** tips: **YT9101;**

230 V; 50 Hz; 600 W; kl. II; n_o: 16000/min

izpilda Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu prasības noteiktas:

2006 g. 17 maija 2006/42/EK attiecībā uz mašīnām, kura maina direktīvu 95/16/EK (OV L 157 no 09.06.2006, lpp. 24 ar turpmākām izm.);

2004/108/EK (2004. gada 15. decembris) par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību, un par Direktīvas 89/336/EEK atcelšanu (OV L 390 no 31.12.2004, lpp. 24-37 ar turpmākām izm.);

2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (OV L 174 no 01.07.2011, lpp. 88);

kā arī tika izgatavots (i) saskaņā ar normu (ām):

EN 60745-1:2009 EN 60745-2-14:2009

**EN 55014-1:2006+A1:2009 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008**



Mariusz Rotuski

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību;



Šī instrukcija ir sargāta ar autortiesibām. Aizliegts to kopēt/pavairot bez PROFIX SIA rakstiskas atļaujas.



PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ SE SEZNAMTE S TÍMTO NÁVODEM.

Uchovávejte návod pro případné další použití.

PОЗОР! Přečtěte si všechny výstrahy týkající se bezpečnosti používání označené symbolem a veškeré pokyny týkající se bezpečnosti používání.

Nedodržování uvedených bezpečnostních výstrah a bezpečnostních pokynů může být příčinou zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo závažných úrazů.

Uchovávejte výstrahy a pokyny týkající se bezpečnosti pro případné použití v budoucnosti.

V níže uvedených výstrahách pojem „elektronáři“ znamená elektronáři napájené z elektrické sítě (elektrickým vodičem) nebo elektronáři napájené baterií (bezdrátové).



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání náradí.

Bezpečnost na pracovišti:

- a) Udržujte na pracovišti pořádek a zajistěte zde dobré osvětlení. Nepořádek a špatně osvětlení často zapříčinují nehody.
- b) Nepoužívejte elektronářadí ve výbušném prostředí tvoreném hořlavými tekutinami, plyny nebo prachem. Elektronářadí vytváří jiskry, které by mohly zapálit prach nebo výpar.
- c) Nepouštějte děti ani jiné pozorovatelé na místa, kde se používá elektronářadí. Rušení pozornosti může způsobit ztrátu kontroly nad elektronářadím.

VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání náradí.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání náradí.

Elektrická bezpečnost:

- a) Zástrčky náradí musí odpovídat zásuvkám. Nikdy žádným způsobem nepředlájejte zástrčky. V případě elektronářadí, které má vodič s ochranným uzemněním, nepoužívejte žádné prodlužovačky. Původní nepředlážděné zástrčky a zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
- b) Vyvarujte se dotýkání uzemněných ploch nebo takových, které jsou spojené s hmotou, jako jsou trubky, ohřívače, radiátory ústředního topení a chladničky. V případě dotýkání takových ploch a předmětů roste riziko zásahu elektrickým proudem.
- c) Nevystavujte elektronářadí na působení deště nebo vlhk. Pokud by se do elektronářadí dostala voda, roste riziko zásahu elektrickým proudem.
- d) Kabely se nesmí žádným způsobem namáhat. Nikdy nepoužívejte kabel k nošení, tažení elektronářadí nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel musí být umístěný daleko od zdrojů tepla, oleje, ostrých hrán nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo propletěné kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- e) V případě, že se elektronářadí používá venku, je třeba prodlužovat elektrické kabely prodlužovačkou určenou na práci venku. Používání prodlužovače určeného do venkovního

prostředí snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

- f) Pokud je nezbytné použít elektronářadí ve vlnkém prostředí, je třeba použít jako ochranu proudový chránič (RCD). Použití RCD snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání náradí.

Osobní bezpečnost:

- a) Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenou fyzickou, smyslovou nebo psychickou schopností, nebo osoby, které nemají odpovídající zkušenosť nebo znalost zařízení, leda že je používají s příslušným dozorem, nebo v souladu s návodem na používání zařízení, který jim předají osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- b) Při používání elektronářadí je třeba být předvídatý, pozorovat, co se děje, a používat zdravý rozum. Nepoužívejte elektronářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvíle nepozornosti při práci s elektronářadím může způsobit závažné osobní úrazu.
- c) Je třeba používat osobní ochranné prostředky. Je třeba vždy používat ochranné brýle. Používání v příslušných podmínkách takových ochranných prostředků, jako je protiprašková respirační maska, protiskluzová obuv, přilba nebo chrániče sluchu, sníží nebezpečí osobních úrazů.
- d) Je třeba se vyhnout neplánovanému spuštění. Před připojením k elektrickému zdroji a/nebo před zapojením baterie a než se náradí zvedne, nebo přenese, je třeba se ujistit, že je vypínač elektronářadí v poloze vypnuto. Přenášení elektronářadí s prstem na vypínač nebo připojení elektronářadí do sítě se zapojeným vypínačem může být příčinou nehody.
- e) Před spuštěním elektronářadí je třeba odstranit všechny klíče. Ponechání klíče v otáčející se části elektronářadí může způsobit poranění.
- f) Je zakázáno příliš se naklánět. Po celou dobu musíte stát pevně a udržovat rovnováhu. Umožní Vám to dobře kontrolovat elektronářadí při nepředvídatelných situacích.
- g) Je třeba mít vhodné oblečení. Při práci nenoste volné oblečení ani bížutérii. Je třeba zajistit, aby Vaše vlasy, oblečení a rukavice byly v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, bížutérie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit po pohyblivých částech.
- h) Pokud je zařízení přizpůsobeno na napojení k vnějšímu odsávání prachu a pohlcovači prachu, ujistěte se, že jsou připojeny a rádně se používají. Použitím pohlcovačů prachu můžete omezit nebezpečí závislé na prasnosti.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání náradí.

Používání elektronářadí a péče o ně:

- a) Elektronářadí se nesmí přetěžovat. Je třeba používat elektronářadí s výkonem vhodným pro provádění určité práce. Správné elektronářadí umožní lepší a bezpečnejší práci se záteží, na kterou bylo naprojektováno.

- b) **Elektronáradí, u kterého nefunguje spínač, se nesmí používat.** Každé elektronáradí, které nelze zapínat nebo vypínat spínačem, je nebezpečné a je třeba je opravit.
- c) **Před provedením každého seřízení, výměny součástky nebo před skladováním odpojte zástrčku elektronáradí od zdroje elektrického proudu a/nebo odpojte baterii.** Takový bezpečnostní postup omezuje riziko náhodného spuštění elektronáradí.
- d) **Nepoužívané elektronáradí uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte přístup osobám, které nejsou obeznámené s elektronáradím nebo s tímto návodem na používání elektronáradí.** Elektronáradí může být nebezpečné v rukách nevyškolených uživatelů.
- e) **Elektronáradí je třeba udržovat.** Je třeba kontrolovat souosost nebo zaseknutí pohyblivých částí, praskliny součástí a veškeré další faktory, které by mohly ovlivnit činnost elektronáradí. Pokud zjistíte poškození, musíte elektronáradí před použitím opravit. Příčinou mnohých nehod je neoborná údržba elektronáradí.
- f) **Řezací nástroje musí být ostrá a čistá.** Řádná údržba ostrých hran řezacích nástrojů snižuje pravděpodobnost zaseknutí a usnadňuje obsluhu.
- g) **Elektronáradí, vybavení, pracovní nástroje apod. používejte v souladu s tímto návodom, při čemž zohledňujte pracovní podmínky a druh prováděné práce.** Používání jiným způsobem, pro který není elektronáradí určeno, může způsobit nebezpečné situace.
- h) **V nízkých teplotách, nebo pokud se náradí po delší dobu nepoužívá, doporučuje se zapnout elektronáradí bez záťaze po dobu několika minut za účelem řádného promazání mechanismu pohonu.**
- i) **K čištění elektronáradí používejte měkký, vlhký (ne mokrý) hadík a mydlo.** Nepoužívejte benzín, rozpouštědla a další prostředky, které by mohly poškodit zařízení.
- j) **Elektronáradí je třeba skladovat / doprovádat až potom, co se ujistíte, že jsou veškeré jeho pohyblivé součásti zablokovány a zajištěny proti od blokování s použitím původních součástek určených k tomuto účelu.**
- k) **Elektronáradí skladujte na suchém místě chráněném proti prachu a průniku vlhkosti.**
- l) **Doprava elektronáradí by měla probíhat v původním obalu tak, aby bylo chráněné proti mechanickému použití.**

VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se používání náradí.

Oprava:

- a) **Opravy elektronáradí je třeba objednávat výhradně u kvalifikované osoby, využívejte původní náhradní součástky.** Zajistěte tím, že používání elektronáradí bude stále bezpečné.

VÝSTRAHA!

ELEKTRICKÝ HOBLÍK, podrobné pokyny týkající se bezpečného používání zařízení:

- a) **Před odložením elektronáradí počkejte, až se nožová hřídel zcela zastaví.** Odkrytá hřídel by mohla zachytit o povrch, způsobit

ztrátu kontroly obsluhy nad náradím a těžký úraz.

- b) **Nevkládejte ruce do odváděče trísek.** Existuje nebezpečí úrazu rotujícími součástmi.
- c) **Elektronáradí spouštějte před stykem frézovací části s materiálem.** V opačném případě, pokud by se nástroj zaseknul v obráběném materiálu, existuje nebezpečí zpětného rázu.
- d) **Při práci držte hoblík tak, aby byla základna přiložena naplocho k obráběnému materiálu.** V jiném případě by se mohl hoblík během zahlubování do materiálu naklonit a způsobit úraz.
- e) **V žádném případě nezpracovávejte hoblíkem materiál, v němž jsou kovové předměty, hřebíky nebo šrouby.** Mohlo by to způsobit poškození nože a nožové hřidele, a také zvýšit úroveň vibrací.
- f) **Je potřeba zabezpečit obráběný předmět.** Zajistění obráběného předmětu v zvěrku nebo jiným tohoto typu stroje je bezejmennější než držení ho v ruce.
- g) **Nepoužívejte elektronáradí s poškozeným vodičem napájení.** Nedotýkejte se poškozeného vodiče; v případě, že dojde k poškození vodiče během práce, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Poškozené vodiče zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.

POZOR! Pokud se poškodí neodnímatelné napájecí kábel, to měl by být nahrazen speciálním káblem nebo souborem dostupným v výrobce nebo v specializovaném servisu.

URČENÍ A KONSTRUKCE ELEKTRICKÉHO HOBLÍKU:

Elektrický hoblík je nářadí pro ruční zpracování, strážení hran a falcování dřeva a materiálů na bázi dřeva. Je to zařízení ve druhé třídě ochrany (dvoují izolace), které je pořáděno jednofázovým elektromotorem. Je to spotřeba ve druhé ohniskové třídě (dvoujítá izolace) s pohonem jednofázovým motorem.

Je kategoricky vyloučeno využívat zařízení k jakýmkoliv jiným cílům.

Nepoužívejte hoblík jako stabilní stroj.

Není dovoleno používat toto nářadí k práci, která vyžaduje použití profesionálního náradí.

Záruční smlouva ztrácí platnost, v případě používání zařízení v řemeslnických nebo průmyslných dílnách nebo na obdobnou činnost.

Každé použití zařízení jinak, než to vyplývá z jeho výše uvedeného určení, je zakázané, způsobuje ztrátu záruk a osvobozuje výrobce od odpovědnosti za takto způsobené škody.

Jakékoli úpravy zařízení prováděné uživatelem osvobojuje výrobce od odpovědnosti za poškození a škody způsobené uživateli a v okolí.

Hoblík by měly používat, obsluhovat a opravovat výhradně osoby znalé jeho přesných charakteristik a obeznámené s bezpečnostními pravidly. Je nutno vždy dodržovat předpisy týkající se prevence nehod a veškeré základní předpisy o oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Správné používání elektronáradí se týká také údržby, skladování, dopravy a oprav. Elektronáradí mohou opravovat pouze servisní opravny určené výrobcem. Zařízení, které je napájeno ze sítě, by měly opravovat pouze osoby, které jsou k tomuto oprávněny.

I při používání náradí v souladu s jeho určením nelze zcela eliminovat určité rizikové faktory. Vzhledem ke konstrukci a stavbě stroje se mohou vyskytnout následující ohrožení:

- Úrazy v důsledku doteku rotujících pohyblivých částí;
- Zpětný ráz zpracovávaného předmětu nebo jeho části;
- Poškození sluchu v případě nepoužívání nezbytné ochrany sluchu;

- Zdraví škodlivé emise dřevěného prachu v případě práce v uzavřených prostorách;
- Ohoření zdraví při dlouhodobém používání elektronářadí. V takových situacích je třeba dělat pravidelné přestávky v práci;
- Zranění při výměně součástek, nožů a příslušenství.

■ Kompletace

- Elektrický hoblik - 1 ks.
- Vedení rovnoběžného hoblování - 1 ks.
- Úhelník k připevnění vedení - 1 ks.
- Upevňující šroub úhelníku - 1 ks.
- Šroub k upevnění vedení k úhelníku - 1 ks.
- Matice k upevnění vedení k úhelníku - 1 ks.
- Omezovač hloubky falcování - 1 ks.
- Upevňující šroub omezovače falcování - 1 ks.
- Pytel na trásky - 1 ks.
- Klíč M8 - 1 ks.
- Imbusový klíč - 1 ks.
- Návod na obsluhu - 1 ks.
- Záruční list - 1 ks.

■ Součásti zařízení:

Číslovaný součásti zařízení se vztahuje ke grafickému znázornění umístěnému na stránkách 2-4 návodu na obsluhu:

Obr. A: 1. Stupnice řezné hloubky

2. Knoflík nastavení hloubky hoblování
3. Hubice odváděče trásek
4. Vypínač
5. Bezpečnostní tlačítko
6. Držák
7. Vodič napájení
8. Kryt řemene pohonu
9. Otvor k upevnění rovnoběžného vedení
10. Šroub k upevnění vedení rovnoběžného hoblování k úhelníku
11. Upevňující šroub úhelníku
12. Vedení rovnoběžného hoblování
13. Matice upevňující vedení k úhelníku
14. Úhelník k upevnění vedení
15. Klíč M8
16. Imbusový klíč
17. Omezovač hloubky falcování
18. Upevňující šroub omezovače falcování
19. Pytel na trásky

Obr. B: 20. Drážka typ V k srážení hran

21. Šrouby k nastavení výšky nože
22. Dvostranný nůž
23. zadní část základní desky
24. Šrouby držáku nože
25. Přitlačná destička
26. Sklopný kryt
27. Držák nože
28. Řezný válec
29. Přední část základní desky

Obr. H: 30. Šrouby upevňující kryt řemene pohonu

Obr. I: 31. Řemen pohonu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí	230 V
Jmenovitý kmítocet	50 Hz
Odebírání výkon	600 W
Rychlosť otáček bez zátěže	16000 /min
Řezná šířka	82 mm
Řezná hloubka	0-2 mm
Hloubka hoblování	0-10 mm
Třída zařízení	II
Hmotnost	2,5 kg
Hladina akustického tlaku (LpA)	83 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	94 dB(A)
Průměrná úroveň vibrací podle normy EN 60745-2-14 (tolerance měření K= 1,5 m/s ²)	a _h =6,55 m/s ²

Uvedená úroveň vibrací platí pro základní použití elektronářadí. Pokud by bylo elektronářadí použito jinak nebo s jinými pracovními nástroji, a také pokud nebude prováděna dostatečná údržba, úroveň vibrací se může lišit od uvedené. Výše uvedené důvody mohou způsobit zvýšení vystavení vibracím během celé doby práce.

Je třeba uplatnit další bezpečnostní prostředky, jejichž účelem je ochrana obsluhy pily proti důsledkům vystavení vibracím, např.: údržbu elektronářadí a pracovních nástrojů, zajištění vhodné teploty rukou, určení pořadí pracovních úkonů.

PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE:

1. Ujistěte se, že zdroj napájení má parametry, které odpovídají ž parametrům zařízení, uvedeným na firemním štítku.
2. Ujistěte se, že vypínač hobliku (4) je ve vypnuté poloze a bezpečnostní tlačítko (5) je povolené.
3. Před zahájením práce je třeba prověřit nastavení a kvalitu upevnění řezných nožů (viz: «Výměna nožů») a zkontovalat, zda pohyblivé části zařízení správně fungují a zda nejsou zablokované, prasklé nebo poškozené, což by mohlo mít vliv na správné fungování zařízení. Poškozené nářadí je třeba předat do opravy.
4. V případě, že pracujete s prodlužovačkou, ujistěte se, že její parametry a průměry kabelů odpovídají parametrym zařízení. Doporučujeme použít co nejkratší prodlužovačku. Prodlužovačka by měla být zcela rozvinutá.

Pozor: Při hoblování je třeba používat ochranu horních dýchacích cest (respirační masky). Ze zdravotních důvodů při práci používejte také výzvu pytel na trásky nebo vysávací jako systém odsávání prachu. Vysávací musí být vhodný pro použití na odsávání prachu nebo hoblin z obráběných materiálů. Nasávací trubice vysávací musí být napojena na trysku odvádění trásek (3). JE ZAKÁZÁNO ZPRACOVÁNÍ HOBLÍKEM MATERIÁLU OBSAHUJÍCÍHO AZBEST.

■ Montáž ptyle na trásky

Vložit nástavec ptyle na trásky (19) do trysky odváděče trásek (3) tak hluboko, jak je to možné (viz obr. A, str. 2).

Pozor: Je třeba pravidelně vyprazdňovat ptyle na trásky. Sundat ptyle, rozepnout zip, a vyprázdnit obsah.

Nevkládejte prsty do trysky odváděče trásek! V případě ucpání trysky odváděče trásek, vypnout napájení a odstranit trásky dřevěnou špajli nebo je vyfouknout stlačeným vzduchem.

■ Nastavování řezné hloubky (viz obr. D, str. 4)

S použitím knoflíku nastavování řezné hloubky (2) je možné postupně nastavování požadované řezné hloubky od 0 do 2,0 mm s využitím stupnice řezné hloubky (1) ($měřítko = 0,25 \text{ mm}$):

- otáčení v protisměru pohybu hodinových ručiček zmenšuje řeznou hloubku,
- otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček zvětšuje řeznou hloubku.

BĚHEM PRÁCE:

■ Vypínání/zapínání

• Zařízení je vybaveno bezpečnostním tlačítkem (5), které má za úkol chránit proti náhodnému zapnutí hobliku. Pro spuštění hobliku je třeba nejdříve stlačit bezpečnostní tlačítko, a následně stlačit vypínač hobliku (4) a přidržet jej v této poloze. Z bezpečnostních důvodů není možné zablokovat vypínač během práce.

- Pro vypnutí zařízení je třeba pustit tlačítko vypínače (4).

■ Hoblování plochy

Nastavte požadovanou řeznou hloubku a přiložte zařízení přední části základní desky (29) na zpracovávaný předmět.

Pozor: Nebezpečí zpětného rázu! Hoblování začněte, až když řezný válec dosáhne maximální otáčky.

Zapněte zařízení a vedeť je oběma rukama, rovnoměrně je posunujte po celé obráběné ploše, při čemž přední a zadní část základní desky musí zcela přilnout k obráběnému předmětu.

Pozor: Vodič napájení musí být stále v bezpečné vzdálenosti od rotující části elektornáradí. Je třeba jej vést vždy zezadu náradí.

Pro získání kvalitních výsledků obrábění je třeba náradí pouze lehce posunovat a snažit se při tom udržovat vycentrovaný tlak na základnu hobliku.

Kobrábění tvrdých materiálů, např. tvrdého dřeva, ale také při využívání maximální řezné šířky, je třeba nastavit pouze malou řeznou hloubku a v případě potřeby zmenšit posun hobliku.

Příliš velký posun snižuje kvalitu obrábění plochy a může vést k přetížení stroje a rychlému upcání odváděče třísek.

Pro konečnou úpravu plochy nastavte malou řeznou hloubku a obrábějte plochu opakováně.

Pozor: V případě zablokování řezného válce (28) okamžitě odpojte náradí od zdroje elektrického proudu, odstraněte blokující prvek, prověřte stav nožů. Nepoužívejte náradí s poškozenými součástmi.

■ Sražení hran (patrzrys.F,str.4)

Rychlé a jednoduché sražení hran s úhlem 45° je možné díky použití přizpůsobené k upevnění v přední části hlavní desky drážky typ V (20). Nasadte hoblik drážkou na zpracovávanou hranu a vedeť jej podélne po jejím povrchu, věnujte při tom pozornost rovnoměrnému posunu a udržení stejné polohy úhlu.

Pozor: Pouze ostré nože zaručují dobrou kvalitu práce a chrání proti poškození elektornáradí.

■ Hoblování s použitím rovnoběžného vedení

Hoblování zárezů je usnadněno díky použití vedení rovnoběžného hoblování (12), které je třeba namontovat na elektornáradí s použitím úhelníku (14) jak je znázorněno na obrázku A na str. 2.

V případě potřeby lze namontovat omezovač hloubky falcování (17).

Za účelem nastavení potřebné říšky falcování je třeba povolit matici (13), přesunout vedení podle úhelníku na požadovaný rozměr a opět utáhnout matici (13).

Povolit šroub (18) a nastavit požadovanou hloubku falcování s použitím omezovače hloubky (11) (viz obr. E, str. 4).

Hoblování několikrát zopakovat až do dosažení požadované hloubky falce. Hoblik je třeba vést s tlakem z boku (viz obr. C, str. 3).

VÝMĚNA NOŽŮ:

Pozor! Před zahájením libovolné činnosti spojené s obsluhou a přípravou náradí na práci se musíte ujistit, že je náradí odpojeno od přívodu elektřiny.

Hoblik je vybavený dvěma otáčecími noži vyrobenými z tvrdokovu. Nože mají dva břity a lze je používat oboustranně. Díky vodící drážce nožů je zaručené jejich nastavení ve stejné výšce.

Pozor: Nože z tvrdokovu se nesmí brousit! Opotřebované, poškozené a tupé nože je třeba vyměnit na nové. Je třeba používat nože **Centrolock HM** s rozdíly $6 \times 1x8 \text{ mm}$.

Výstraha: Při výměně nožů používejte ochranné rukavice a zachovávejte opatrnost. Nechtejte nůž za břit. Mohli byste se poranit o řeznou hranu.

■ Odmontování nože (viz obr. B,str. 3)

Po otocení nebo výměnu nože (22), je třeba:

- Přetočit řezný válec (28) tak, abyste měli přístup ke šroubům uchycení nože (24);
- vyčistit uchycení nože (27);
- povolit tři šrouby uchycení nože (24) na řezném válci (28) s použitím plochého klíče M8 (15);
- vytlačit kouskem dřeva nůž z válce.

■ Montování nože

Před nasazením nového nože rádně vyčistěte prostor jeho usazení. Nový nůž zasuňte mezi držák (27) a přítlačnou destičku (25).

Pozor: V přítlačné destičce jsou prohlubně pro určení polohy nožů vůči držáku. Zkontrolujte si, zda nůž a destička přesně přilnou k nožovému držáku a linie břitu je ideálně rovnoběžná k povrchu válce. V případě správné polohy nožů by měla linie břitu ideálně odpovídat zadní části základní desky (23) (viz obr. G,str. 4). V případě potřeby doloďte nastavení s použitím imbusového klíče (16) tak, že jim pootočíte šrouby nastavující výšku držáku nože (21).

Ujistěte se, že je poloha nože správná vzhledem k oběma koncům hřidele a silně utáhněte tři upevňující šrouby (24).

Pozor: Nože vyměňujte vždy ve dvojicích se stejnými parametry. Taktto zajistíte využitost rotujícího válce.

Před opětovným spuštěním zkontrolujte, zda jsou šrouby (24) správně utažené. Otočte ručně řezným válcem (28) a ujistěte se, že nůž o níc neděje.

■ Výměna řemeny pohonu

Pro výměnu řemene pohonu (31) je třeba:

- odšroubovat s použitím křížového šroubovátku tří šrouby (30), upevňující kryt řemene pohonu a tento kryt sundat (8) (viz obr. H, str. 4);
- sundat poškozený řemen (31) pohonu (viz obr. I, str. 4);
- vyčistit kola řemeneční štětcem;
- nasadit nový řemen pohonu do drážek menší řemenice a následně jej otáčením postupně nasadit na větší řemenici.
- nasadit kryt řemene a připevnit ho s použitím šroubů.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA:

Troj v podstatě nevyžaduje zvláštní údržbu. Nářadí skladujte na místě, které není přístupné dětem, udržujte jej čisté, chráňte před vlhkem a zaprášením. Podmínky skladování by mely vyloučovat možnost mechanického poškození nářadí a minimalizovat vliv škodlivých povětrnostních podmínek.

Doporučuje se po práci nářadí očistit z třísek a prachu. Doporučuje se přefoukat stlačeným vzduchem ventilační otvory - chrání to proti předčasnému opotřebování ložisek a odstraňuje prach blokující přísun vzduchu chladícího motor.

Nářadí otřete vlhkým hadříkem s malým množstvím mýdla. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla; mohly být poškodit části zařízení vyrobené v umělé hmoty. Je třeba dávat pozor, aby dovnitku zařízení nevnikla voda.

Řezné nástroje je třeba udržovat ostré a čisté.

DOPRAVA:

Zařízení dopravujte a skladujte v obalu, který je chrání před vlhkem, průnikem prachu a drobných objektů, především chráňte ventilační otvory. Drobné částice, které by se dostaly dovnitř krytu, mohou poškodit motor.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:



Pozor: Zobrazený symbol znamená zákaz likvidace zařízení dohromady s jinými odpady (na porušení zákazu se vztahuje pokuta). Nebezpečné složky, které se nacházejí v elektrickém a elektrotechnickém vybavení mají negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Domácnosti by se měly zapojit do získávání zpět a opětovného využívání (recyklace) starých elektrospotřebičů. V Polsku a v Evropě se tvoří nebo už existuje systém sběru elektroodpadu, v rámci kterého mají všechna

prodejní místa elektrospotřebičů povinnost přijímat elektroodpad. Kromě toho existují sběrná místa pro elektroodpad.

VÝROBCE:

PROFIX s.r.o.

ul. Marywilska 34,
03-228 Varšava, Polsko

Toto zařízení vyhovuje vnitrostátním i evropským normám a bezpečnostním požadavkům.

Pozor: Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaní odborníci, s použitím původních náhradních dílů.

PIKTOGRAMY:

Vysvětlení ikon umístěných na firemním štítku a na informačních nálepkách na zařízení:



«Před spuštěním zařízení si přečtěte návod na obsluhu!»



«Vždy používejte ochranné brýle»



«Používejte prostředky na ochranu sluchu»



«Používejte ochranné masky proti prachu»

TYPICKÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ:

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ PROBLÉMU
Hoblík nefunguje.	Chybí elektrický proud, motor nebo vypínač je poškozen.	Zkontrolujte, zda je vodič napájení řádně zapojený a zkontrolujte pojistky. Pokud nářadí nefunguje, přestože má zajištěný přívod proudu, předejte je do opravy na adresu uvedené v záručním listu.
Poruchy v činnosti motoru.	Opotřebení uhlíkových kartáčů.	Výměna uhlíkových kartáčů v opravně.
Řezací válec se netočí.	Poškozený řemen pohonu.	Výměna řemene (viz: «Výměna řemene pohonu»)



Politika firmy PROFIX je politikou průběžného zdokonalování výrobků, z toho důvodu si firma vyhrazuje právo změnit specifikaci výrobku bez předchozího informování. Obrázky, uvedené v návodu na obsluhu, jsou pouze příklady a mohou se lišit od skutečného vzhledu zakoupeného zařízení.

L.dz.: DT-C2/d_zg/0109/01/01.2013

Łomna Las 17.01.2013 r.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

VÝROBCE:

PROFIX s.r.o. ul. Marywilska 34 03-228 Varšava, Polsko

Osoba oprávněna připravit technickou dokumentaci:

Mariusz Rotuski, Distribučně-obchodní centrum PROFIX, ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnow

Tímto potvrzujeme, že výrobek:

ELEKTRICKÝ HOBLÍK; značka **VULCAN Concept;** kód PROFIX: **VMG601** typ: **YT9101;**

230 V; 50 Hz; 600 W; tř.II; n_o: 16000/min

splňuje požadavky obsažené ve směrnících Evropského parlamentu a Rady:

2006/42/ES se dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a měníci směrnici 95/16/ES (Úř. věst. EU L 157 ze dne 9. 6. 2006, str. 24 včetně pozd. zm.);

2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a odstraňující směrnici 89/336/EHS (Sb. zák. L 390 z 31. 12. 2004, str. 24–37 včetně pozd. zm.);

2011/65/EU ze dne 8. června 2011 r. o omezování používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Sb. zák. L 174 z 1. 7. 2011, str. 88);

a byl vyrobený v souladu s normami:

EN 60745-1:2009 EN 60745-2-14:2009

EN 55014-1:2006+A1:2009 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008



Toto prohlášení bylo vydáno s výhradní odpovědností výrobce;



Tento návod je chráněný autorským zákonem. Jeho kopírování / rozmnожování bez písemného souhlasu společnosti PROFIX s.r.o. je zakázané.



HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSKÖT!

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi tájékozódás céljából!



FIGYELEM! Olvassa el a ▲ szimbólummal jelzett, a munkavédelemmel kapcsolatos összes figyelmeztetést és a biztonságos használatra vonatkozó összes utasítást!

A következő biztonsági előírások be nem tartása miatt baleset, áramütés, tűzveszély és/vagy komoly sérülés fordulhat elő.

Örizze meg az összes munkavédelmi figyelmeztetést és utasítást későbbi felhasználás céljából!

Az alábbi figyelmezetések során használt „elektromos szerszám” kifejezés olyan szerszámot jelöl, melynek áramellátása hálózatról (tápkábellel) vagy akkumulátorral (kábel nélkül) történik.



FIGYELEM! Általános munkavédelmi szabályok:
Munkahelyi biztonság:

- Tartsa tisztán a munkaterületét és ügyeljen a jó megvilágításra! A munkaterületen uralékodó rendetlenség balesetekhez vezethet.
- Né dolgozzon elektromos szerszámmal robbanásveszélyes környezetben, gyulladásveszélyes folyadékok, gázok vagy folyadékok közében. Az elektromos szerszámok használata során szikra keletkezhet, mely belobanthatja a port és a gózokat.
- Tartsa távol a gyerekeket attól a helytől, ahol használja az elektromos szerszámot. A figyelemterelés miatt elveszítheti kontrollját az elektromos szerszám felett.



FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatával kapcsolatos általános szabályok:

Elektromos biztonság:

- Az elektromos szerszám csatlakozó dugója meg kell feleljen az aljzattal. Tilos a csatlakozó dugó módosítása! Tilos hosszabbítók használata a védőföldeléses kábellel ellátott elektromos szerszámok esetében! A csatlakozó dugók és aljzatok módosítása növeli az áramütés kockázatát!
- Kerülje a testi érintkezést a földelt felületekkel vagy tárgyakkal, mint a csövek, fűtőtestek, fűtőradiátorok vagy hűtőszekrények! A földelt részekkel való érintkezés esetén nő az áramütés kockázata!
- Ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek az elektromos szerszámot! Víz behatolása esetén nő az áramütés kockázata!
- Ne erőltesse a csatlakozó kábel! Ne használja a hálózati kábelt a szerszám mozgatására, húzására vagy a csatlakozó dugó aljzatból történő kihúzására. Tartsa távol a hálózati kábel hőforrásoktól, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről! A sérült vagy összegabolyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát!
- Amennyiben az elektromos szerszámot a szabadban használja, a csatlakozást a szabadban történő használatra alkalmas kültéri hosszabbítókkal kell megoldani. A szabadban

történő használatra alkalmas hosszabbítók használata csökkenti az áramütés kockázatát.

- Amennyiben az elektromos szerszámot nedves környezetben használja, elkerülhetetlen egy feszültségvédelmi eszköz használata, mint egy hibáráam védelmi kapcsoló (RCD). Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

FIGYELEM! A szerszám használatának biztonságával kapcsolatos általános figyelmezetések:

Személyi biztonság:

- Ez a berendezés nem használható csökkentett fizikai, szenzoriális vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), tapasztalattal nem rendelkező személyek vagy olyan személyek által, akik nem ismerik a berendezést, kivételesen képeznek azok a helyzetek, amikor a berendezés használata felügyelet alatt vagy a használati útmutatók betartásával történik egy, a biztonságért felelős személy által.
- Legyen figyelmes, összpontosítson arra, amit csinál és legyen minden annak tudatában, hogy elektromos szerszámmal dolgozik! Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt, ha kábotoszer, alkohol vagy gyógyszer befolyásolja a látást! Elektromos szerszám használataiál egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülések okozására lehet!
- Hordjon védőruházatot! Minden esetben viseljen védőszemüveget! Olyan védőruházat hordása mint a porvédő maszk, csúszásbiztos cipő, fülvédő vagy hallásvédő csökkenti a sérülések kockázatát!
- Kerülje el, hogy az elektromos szerszám véletlenül bekapcsoljon! A hálózati áramforrásra történő csatlakozás és/vagy az akkumulátor csatlakoztatása, valamint a szerszám felemelése vagy mozgatása előtt, győződjön meg arról, hogy az elektromos szerszám kapcsolója kikapcsolt állapotban van! Az elektromos szerszám mozgatása vagy bekapcsolt állapotban történő használata balesetet okozhat!
- Az elektromos szerszám beindítása előtt távolítsa el minden szerszámat a közelből! Az elektromos szerszám mozgás részein hagyott szerszámok sérülések okozhatnak!
- Ne hajoljon le mélyen! Álljon biztosan és tartsa meg az egyneműsíját! Ez az elektromos szerszám jobb ellenőrzést teszi lehetővé a vízről való elhárításban.
- Öltözzen fel megfelelően! Ne hordjon bő ruházatot vagy ékszert! Haját kösse be, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől! A bő ruházat, az ékszer és a hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
- Amennyiben a berendezés alkalmas külső pörleszívő és porgyűjtő csatlakoztatására, győződjön meg arról, hogy ezek helyesen lettek csatlakoztatva és használva. A porgyűjtő használata csökkentheti a porral járó veszélyek kockázatát.



FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános figyelmeztetések:

Az elektromos szerszám használata és gondozása:

- a) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot! Az elvégzendő munkához szükséges teljesítmény függvényében használjon elektromos szerszámokat! A megfelelő elektromos szerszám jobb működést és biztosabb terhelést tesz lehetővé.
- b) Tilos az elektromos szerszám használata, ha a kapcsoló nem indítja el és nem állítja meg a szerszámot! minden elektromos szerszám, amely nem indul el vagy nem áll meg, veszélyes és meg kell javítani!
- c) minden beállítás, alkatrészszere vagy tárolás előtt húzza ki a csatlakozó dugót az elektromos szerszám hálózati áramforrásából és/vagy vegye ki az akkumulátort! Ezek a biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos áram véletlenszerű bekapcsolását.
- d) A használaton kívüli elektromos szerszámot gyermekektől távol kell tárolni, és nem szabad kölcsön adni olyan személyeknek, aikik nem ismerik az elektromos szerszámot vagy nem olvasták el annak használati utasításait! Az elektromos szerszám veszélyes, ha tapasztalat nélküli személy használja!
- e) Az elektromos szerszámot karban kell tartani! Ellenőrizni kell a mozgásban lévő alkatrészek vonalbeállítását vagy zavarát, az alkatrészek törését és egyéb tényezőket, melyek befolyásolhatják az elektromos szerszám működését! Ha rongálódást észlelünk, az elektromos szerszámot még használat előtt meg kell javítani! Számos baleset oka az elektromos szerszám nem megfelelő karbantartása.
- f) A vágószerszámok élesek és tiszták kell legyenek! A vágószerszámok éles alkatrészeinek karbantartása csökkenti az anyagba történő beakadás kockázatát és megkönnyíti a használatot.
- g) Az elektromos szerszámot, a berendezést, a munkaszerszámokat, stb. jelen utasításoknak megfelelően kell használni, figyelembe véve a munka jellegét és feltételeit. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyes helyzeteket okozhat.
- h) Alacsony hőmérsékleten vagy hosszabb használaton kívüli időszakot követően ajánlott az elektromos szerszám teher nélküli elindítása néhány percre a kenőanyag átvitelű mechanizmusba történő helyes elosztása érdekében.
- i) Az elektromos szerszám tisztításához puha, nedves (nem vizes) rongyot és szappant használjon! Ne használjon benzint, oldószert vagy egyéb anyagokat, amelyek károsíthatják a berendezést!
- j) Az elektromos szerszámot csak azután lehet tárolni/szállítani, miután megbizonyosodtunk arról, hogy minden mozgó eleme rögzítésre és biztosításra került a rögzítésre szánt eredeti elemek segítségével.
- k) Az elektromos szerszámot száraz helyen kell tartani, védve a portól és a nedvességtől.
- l) Az elektromos szerszám szállítása az eredeti csomagolásban történhet, megvéve ezáltal a mechanikai sérüléseket.



FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános figyelmeztetések:

Javítás:

- a) Az elektromos szerszám javítását olyan szakemberek végezhetik, akik eredeti cseréalkatrészeket használnak. Ez biztosítja azt, hogy az elektromos szerszám használata biztonságosan történik.



FIGYELEM!

ELEKTROMOS GYALU, biztonságra vonatkozó figyelmeztetések:

- a) Várja meg, amíg a késtengely megáll, mielőtt letenné az elektromos szerszámot! A kitett késtengely beleakadhat a felületbe, ami a szerszám feletti ellenőrzés elvesztéséhez vezet, ez pedig súlyos sérülésekkel járhat!
- b) Ne nyúljon a fűrészpor szivattyúba! A mozgásban lévő alkatrészek miatt fennáll a sérülés veszélye!
- c) Az elektromos szerszámot még azelőtt indítsa el, hogy a maró hozzáérne a megmunkálni kívánt anyaghöz! Ellenkező esetben fennáll a visszaugrás veszélye, amikor a használt szerszám a megmunkált tárgyba elzáródik.
- d) Az elektromos gyalul úgy kell tartani megmunkálás közben, hogy az elektromos gyalu alapzata a megmunkálandó anyaggal egy síkban legyen. Ellenkező esetben az elektromos gyalu eldőlhet gyaluzásákor, ez sérülésekkel járhat.
- e) Ne munkáljon meg olyan anyagokat, melyek fémtárgyat, szegéket vagy csavarokat tartalmaznak! Ez megrongálhatja a kéz és a késtengelyt, illetve növelheti a vibrációs szintet.
- f) Biztosítása a megmunkálandó elemet! Bizonyosodjon meg arról, hogy minden rögzítő elem jól meg van szorítva és ellenőrizze, hogy ne legyenek túl nagy hézagok! A megmunkálandó elem rögzítő eleme vagy a satuba történő rögzítése biztosabb, mint az elem közbeni tartása.
- g) Tilos az elektromos szerszám sérült elektromos kábellel történő használata! Ne érintse meg a sérült kábelt; a használat közbeni kábelserülés esetén húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból! A sérült kábel növeli az áramütés kockázatát!

FIGYELEM! Amennyiben a le nem szerelhető tápkábel megsérül, speciális kábellel vagy keleplegüttesrellel kell kicserélni, mely a gyártót vagy szakszerviztől szerezhető.

AZ ELEKTROMOS GYALU RENDELTELÉSÉSÉS FELÉPÍTÉSE:

Az elektromos gyalu egy olyan szerszám, amely kézi gyalúzársa, peremek leszélezésére, fa és faszármarék anyagok kötéseinek elvégzésére alkalmas. Második érintésvédelmi osztályú (kettős szigetelés) gép, melyet egy monofázisú motor működtet.

Kifejezetten tilos a gép más célból történő használata!

Ne használja az elektromos gyalut rögzített gépként!

Ne használja a szerszámot olyan munkák elvégzésére, melyek professzionális készülékek használatát igénylik!

A garancia szerződés érvényét veszít, amennyiben a berendezést kezmiűves műhelyek, ipari üzemek vagy hasonló tevékenységek során használják!

Az elektromos készülék minden olyan használata, amely eltér a fent említett rendeltetéstől, tilos és a garancia elvesztéséhez vezet, a gyártó nem felelő az ezekből eredő károkért.

A készülék összes, a felhasználó által végzett módosítása mentesíti a gyártót a felelősségről a felhasználónak és a körmények okozott károkért.

Ugyanakkor az elektromos szerszám megfelelő használata a karbantartásra, tárolásra, szállításra és javításra is vonatkozik.

Az elektromos szerszámot csak a gyártó által megjelölt javítóműhelyben javitható! A hálózatra kötött készülékeket csak engedélyezett személyek javíthatják!

Egyes reziduális kockázatokat tényezők még abban az esetben sem küszöbölhetők ki teljesen, ha a készüléket a rendeltetésnek megfelelően használták. Az építési módtól és felépítéstől függően a következők kockázatok jelenhetnek meg:

- a megmunkált tárgy vagy annak egyes részeinek visszaugrása (visszapattanásá);
- halláskárosodás a szükséges hallásvédő használatának hiányában;
- egészségre káros fűrészpor kibocsátások a munkálatok zárt helyen történő végzésekor.

■ Kiegészítés

- Elektromos gyalu - 1 db.
- Elektromos gyalu párhuzamos vezető - 1 db.
- Vezető rögzítő szegletvas - 1 db.
- Szegletvasat rögzítő csavar - 1 db.
- Szegletvasat vezető rögzítő csavar - 1 db.
- Párhuzamos gyaluzat vezető rögzítő csavaranya szegletvashoz - 1 db.
- Maró mélységhatároló - 1 db.
- Marás mélységhatároló rögzítő csavar - 1 db.
- Fűrészpor zsák - 1 db.
- M8-as kulcs - 1 db.
- Csőcsavar kulcs - 1 db.
- Használati útmutató - 1 db.
- Garanciakönyv - 1 db.

■ A szerszám elemei:

A készülék alkatrészeinek számozása a használati utasítások 2-4 oldalain szereplő grafikus megjelenítésre vonatkozik:

A. ábra: 1. Gyalulási mélység skála

2. Gyalulási mélységet szabályozó gomb

3. Fűrészpor szivattyú fűvöcsöve

4. Be/kikapcsoló gomb

5. Biztonsági gomb

6. Fogantyú

7. Tápkabel

8. Hajtósíj fedél

9. Párhuzamos vezető telepítési nyílás

10. Szegletvas vezető rögzítő csavar

11. Szegletvasat rögzítő csavar

12. Elektromos gyalu párhuzamos vezető

13. Párhuzamos gyaluzás vezető rögzítő csavaranya szegletvashoz

14. Vezető rögzítő szegletvas

15. M8-as kulcs

16. Csőcsavar kulcs

17. Maró mélységhatároló

18. Marás mélységhatároló rögzítő csavar

19. Fűrészpor zsák

B. ábra: 20. V típusú irányzórés peremek leszélezésére

21. Késmagasság beállító csavar

22. Kétoldalas kés

23. Az alaplap hátsó része

24. Késtartó csavarok

25. Szorítólemez

26. Állítható védelem

27. Késtartó

28. Gyalutengely

29. Az alaplap előlisi része

H. ábra: 30. Hajtósíj fedél rögzítőcsavarok

I. ábra: 31. Hajtósíj

MŰSZAKI ADATOK:

Tápfeszültség	230 V
Tápfrekvencia	50 Hz
Teljesítmény	600 W
Forgási sebesség üresjáraton	16000/perc
Gyaluzási szélesség	82 mm
Fogásmélység	0-2 mm
Falcolás mélysége	0-10 mm
Berendezés osztálya	II
Súly	2,5 kg
Hangnyomás szint LpA	83 dB(A)
Hangerő szint LwA	94 dB(A)
EN 60745-2-14 standard szerinti vibrációs szint (K bizonnyaltság = 1,5 m/s ²)	a _v =6,55 m/s ²

Az említett vibrációs szint reprezentatív az elektromos készülék használata szempontjából. Amennyiben az elektromos készülék más célból vagy egyéb munkaeszközzel kerül használatra, illetve ha karbantartásában nem megfelelő, a vibrációs szint eltérhet a megjelölttől. A fent említett okok a vibrációs expozíció szintje növekedéséhez vezethetnek működési teljes ideje alatt.

Kiegészítő védelmi eszközökkel kell használnia, melyek célja a vibrációs expozíció kezelőre gyakorolt hatásaitól való védelem, mint pl.: Elektromos készülék és munkaeszközök karbantartása, a kezek megfelelő hőmérsékletének biztosítása, a munkatevékenységek sorrendjének megállapítása.

HASZNÁLATELŐTT:

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy az áramforrás a nominális táblán feltüntetett gép paramétereinek megfelelő paraméterekkel rendelkezik!
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos gyalu be/kikapcsoló gombja (4) kikapcsolt pozícióban van és a biztonsági gomb (5) szabad.
3. A munka megkezdése előtt ellenőrizze a vágókések rögzítésének helyességet és szilárdságát (lásd: «Kések cseréje»), valamint ellenőrizze, hogy a készülék mobil alkatrészei megfelelően működnek-e és nincsenek blokkolva, megrepedve vagy megsérülve, ami kihatással lehet a készülék helyes működésére! A serült szerszámost használat előtt meg kell javítani!
4. Amennyiben a mukavégek helye távol van a csatlakozó aljzattól, a kábel megfelelő szakaszában hosszabbító kell használni, az áthaladó áram nagyságától függően. Ajánlott minél rövidebb hosszabbító használni! A hosszabbító teljesen kikell legyen feszítve!

FIGYELEM! Gyaluzás közben hasznájlon a felső légútak részére védelmet nyújtó felszerelést (pormaszkat!) Ugyanakkor, egészsgügyi szempontból, munkavégzés közben minden használón fűrészpor-felfogó zsákot vagy egy porszívót, melyről a eliminálná rennzsérkent működik. A porszívó a megmunkált anyagokból szálló por vagy fűrészpor felszívására kell legyen kialakítva! A porszívó szívócsöve össze kell legyen kapcsolva egenesen a fűrészpor szivattyú fűvöcsövével (3)! NE MUNKÁLJON MEG AZBESZT TARTALMÚ ANYAGOKAT!

■ Fűrészporzsák behelyezése

Helyezze a lehető legmélyebben a fűrészpor zsák csőcsongját (19) a fűrészpor szivattyú fűvöcsövébe (3) (lásd a A. ábrát, 2 oldal)!

FIGYELEM! A fűrészpor zsákjár rendszeren ki kell üríteni! Vegye ki a zsákokat, nyissa ki a cípzárt és ürítse ki!

Nemegy bele az újjá a fűrészpor szivattyú fűvöcsövébe! A fűrészpor szivattyú fűvöcsövének eltöltése esetén meg kell szakítania az áramellátást és így a fabot vagy sűrített levegő segítégevel el kell távolítania a fűrészport!

■ A gyaluzás mélységeinek beállítása (lásd a D. ábrát, 4. oldal)

A gyaluzási mélység beállító gomb segítségével (2) a skála függvényében 0 és 3,0 mm közöttire állíthatja be a gyaluzás mélységét (1) (skálabeosztás = 0,25 mm).

- forgassa az órajárással ellentétes irányba a gyaluzási mélység csökkenése érdekében,
- forgassa az órajárással megegyező irányba a gyaluzási mélység növelése érdekében.

MUNKAVÉGZÉS KÖZBEN:

■ Be/kikapcsolás

- A készülék egy biztonsági gombbal (5) van ellátva, amely megelőzi az elektromos gyalu vételtlenszerű bekapcsolódását. Az elektromos gyalu bekapcsolásához először meg kell nyomni a biztonsági gombot, majd az elektromos gyalu be/kikapcsoló gombját (4), melyet ebben a pozícióban kell tartani! Biztonsági okokból nem lehetséges a be/kikapcsoló gomb a szerszám működése közbeni blokkolása.
- A készülék leállításához meg kell nyomni a be/kikapcsoló gombot (4)!

■ Felületek gyaluzása

Állítsa be a kívánt gyaluzási mélységet és helyezze a készüléket a megmunkálálandó tárnyára az alaplap előlűi részével (29)!

FIGYELEM! Visszaugrás veszéllyel! Akkor kezdje el a gyaluzási műveletet, miután a gyalutengely elérte a maximális fordulatot!

Kapcsolja be a gépet és minden kézével irányítson, minden kézével tolja a megmunkált felületre, vigyázzon, hogy az előlűső és hátróló rész teljesen a megmunkált tárnyra helyeződjön!

FIGYELEM! A tápkábel állandóan biztonsági távolságban kell legyen az elektromos szerszám mozgásban lévő alkatrészeihez képest. Ez minden az elektromos szerszám mögött kell elhelyezkedjen!

A magas minőségű megmunkálás érdekében lassan kell haladnia és ugyanakkor próbálja meg a nyomást az elektromos gyalu alapzatára központosítani!

Kemény anyagok megmunkálása esetében, mint pl. kemény fa, valamint abban az esetben, ha a maximális gyaluzási szélességet választja ki, kis gyaluzási mélységet kell kiválasztania és amennyiben szükséges csökkenteni kell az elektromos gyalu előtolását!

A túl gyors előtolás csökkenti a felület megmunkálás minőségét és a

készülék túlterheléséhez és a fűrészpor szivattyú gyors megtöltéséhez vezethet.

A felület végős megmunkálásához kis gyaluzási mélységet válasszon és többször is munkálja meg a felületet!



FIGYELEM! Amennyiben a gyalutengely (28) leáll, azonnal meg kell szakítani az áramellátást, vegye ki a leállást okozó munkadarabot, ellenőrizze a késék állapotát! Ne használjon sérült munkadarabokat!

■ Perem leszélézeése (lásd a F. ábrát, 4 oldal)

A peremek 45°-ban történő könnyű és gyors leszélézeése a fólemez előlű részénél elhelyezett V típusú résnek (20) köszönhetően válik lehetséges. Az elektromos gyalutengelyt kell tartani, hogy az irányzórás az adott peremre helyeződjön és annak felületén kell vezetni, figyelem az egyenletes mozgásra és a szög változatlan elhelyezkedésére!

FIGYELEM! Csak az éles késék biztosítják a jó minőséget és előzik meg az elektromos szerszám rongálódását!

■ Párhuzamos vezetővel történő gyalulás

A perem gyalulási könnyebbé végezhető a párhuzamos gyalulási vezetővel (12), melyet a 2. oldalon lévő A rajznak megfelelően a szegletvassal (14) kell az elektromos szerszámra szerelni. Amennyiben szükséges maró mélységhatároló (17) is felhasználható.

A leszéléshöz szükséges szélesség beállításához le kell csavarozni a csavaranyát (13), a szegletwas függvényében állítsa a vezetőt a kívánt méretre és csavarozza vissza a csavaranyát (13)!

Csavarozza ki a csavart (18) és a mélység határolójával (11) állítsa be a kívánt leszélézési mélységet (lásd a E. ábrát, 4 oldal)!

Végezze el a néhány szor megmunkálási eljárás, mikor előre a kívánt leszélézési mélységet! Mozditsa el a gyalutengelyt, nyomja meg oldalról (lásd a C. ábrát, 3 oldal)!

KÉSEKCSERÉJE:



FIGYELEM! Mielőtt hozzájárna bármely, a készülék használatával és a működésre való felkészülésével kapcsolatos munkálathoz, bizonyosodjon meg arról, hogy a szerszám leváncatlakoztatva a hálózatról!

Az elektromos gyalu forgókésekkel van ellátva, melyek keményfémötövezetből készültek. A késnek két élük van és minden részen használhatók. A vezetőt birtosítja az ugyanazon a mélységen történő beállítást.

FIGYELEM! A keményfémötövezetből készült késnek nem élezhetők! Cserélje ki újakkal a használt, tompa és sérült késéket! Használjon Centrolock HM típusú 6x1x82mm-es méretű késéket!

FIGYELMEZETTES! Amikor késéket cserél, használjon védőkesztyűt és legyen óvatos! Ne fogja meg a kést az élénél! Az elhárulásnak következőben a készülék a sérülés veszélyére!

■ Akés eltávolítása (lásd a B. rajzot, 3. oldal)

A kés (22) forgatásához vagy cseréjéhez:

- forgassa el úgy a gyalutengelyt (28), hogy hozzáérjen a késtartó (24) csavarjaihoz!
- tisztítsa meg a késtartót (27)!
- a készülék részét alkotó M8-as lapos kulccsal (15) csavarozza ki a késtartóból (24) a gyalutengelybe (28) csavarozott mindhárom csavart!
- egy fadarabbal vegye ki a kést a tengelyből!

■ Kés beszerelése

Az új kés beszerelése előtt precízen tisztítsa meg ennek helyét! Helyezze be az új kést a tartó (27) és a szorítólemez (25) közé!

FIGYELEM! A szorítólemezen a tartóhoz képest kés pozicionálási bemenetek vannak. Ellenőrizze, hogy a tartó és a lemez pontosan a fogantyú tartóban vannak elhelyezve és hogy az él vonala tökéletesen párhuzamos a tengely felületével! A kék megfelelő beállítása esetén az él vonala megfelelő módon kellene csatlakozzon az alaplap hátsó részével (23) (lásd az G. rajzot, 4. oldal). Amennyiben csőcsavar kulccsal (16) szükséges módosítani a beállítást, forgassa el a csavarokat a késnél magasságának beállításához (21)!

Bizonyosodjon meg arról, hogy a kés poszicionálása megfelelő a tengely mindenkoráig gyepfűjéhez viszonyítva, és húzza meg erősen mindhárom rögzítő csavart (24)!

FIGYELEM! A kések minden páron cseréje ki azonos paraméterekkel! Ez biztosítja a forgó tengely kalibrálását.

Mielőtt újra bekapcsolná, ellenőrizze, hogy a csavarok (24) megfelelően meg lettek-e szorítva! Kezével forgassa el a gyalutengelyt (28) és győződjön meg arról, hogy a kés nem akad bele semmibe!

■ Hajtósíj cseréje

A hajtósíj (31) cseréhéz:

- keresztcsvárhúzával csavarozza ki a hajtósíj fedelét (30) rögzítő hármon csavart és vegye le a fedélét (8) (lásd a H. rajzot, 4. oldal)!
- vegye ki a sérült hajtósíjat (31) (lásd a I. rajzot, 4. oldal)!
- ecsettel tisztítsa meg a szíj kerekeit!
- helyezze az új hajtósíjat a kisebb szíj kerekék árkaiba és forgatással helyezze azt a nagyobb kerékre!
- helyezze vissza és csavarokkal rögzítse a szíj fedelét!

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A szerszám nem igényel speciális karbantartást. A szerszámot száraz helyen kell tárolni, gyermekektől távol, tiszta kell tartani, óvni a nedvességtől és a portól! A tárolási körfolymeknél ki kell küszöbölni a mechanikus rongálódások vagy a különböző időjárási viszonyok káros hatásainak lehetőségét!

Munka végeztével tisztítsa meg a készüléket a fűrészportól és a portól!

Azt ajánljuk, hogy fűtőjön sűrített levegőt a szellőzőnyilásokba – ez megelőzi a csapágak korai elhasználódását és eltávolítja a port, amely gátolja a motor hűtésé számára fontos levegővel való ellátást.

A készüléket tiszta és nedves vászonnal, kicsi mennyiségi szappannal kell megtörölni! Ne használjon semmilyen tisztító- vagy oldószeret, mert ezek megrongálhatják a gép műanyag alkatrészeit! Vigyázzon arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belséjébe!

TIPIKUS MEGHIBÁSODÁSOK ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA:

MEGHIBÁSODÁS	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A gyalu nem működik.	Áramellátás hiánya, motor vagy kapcsoló meghibásodása.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel helyesen van csatlakoztatva és ellenőrizze a biztosítékokat! Amennyiben az elektromos szerszám nem működik, noha biztosított az áramellátás, vigye el a garanciaalon megjelölt címén szereplő javítóműhelybe!
A motor működésében észlelt zavar.	Elhasználódott szénkefék.	Javitóműhelyben cseréltesse ki a szénkefeket!
A gyalutengely nem forog.	Hajtósíj megrongálódása.	Cserélje ki a szíjat (lásd: «Hajtósíj cseréje»)!



Jelen használati utasítást szerzői jogok védi. A PROFIX Sp. z o.o. társaság írásos hozzájárulása nélküli másolása/sokszorosítása tilos!

SZÁLLÍTÁS:

A készüléket hordládában kell szállítani és tárolni, amely megóvja a nedvességtől, a portól és a kisméretű tárgyaktól. Különböző elemek rongálhatják a motor!

KÖRNYEZETVÉDELEM:



FIGYELEM! Ez a jel azt jelöli, hogy a használt készüléket tilos egyéb hulladékkel egy helyen elhelyezni (pénbüntetés terhe mellett). Elektromos és elektronikus gépek veszélyes alkotórészei negatívan befolyásolják a környezetet és az emberek egészségét.

Minden háztartásnak hozzá kell járulnia a használt készülékek visszanyeréséhez és újrahasznosításához. Úgy Lengyelországban, mint Európában megszervezik vagy már létezik a használt készülékek gyűjtési rendszere, melynek keretében az adott készülék minden értékesítési helyén kötelesek átvinni a használt készüléket. Ezenkívül léteznek ilyen típusú készülékek gyűjtő központjai is.

GYÁRTÓ:

PROFIX Sp. z o.o.

Marywińska u. 34, 03-228 Varsó, LENGYELORSZÁG

Jelen berendezés megfelel a nemzeti és európai szabályoknak, valamint a biztonsági előírásoknak.

FIGYELEM! minden javítást szakképzett személy végezhet, kizárolag eredeti cserealkatrész használával!

PIKTÓGRAMMOK:

A névleges táblázatban és a tájékoztató címkéken szereplő rajzok magyarázata:



«Bekapcsolás és működtetés előtt olvassa el a használati utasításokat!»



«Védezőszemüveg használata kötelező!»



«Hallásvédő használata kötelező!»



«Formaszk használata kötelező!»

L.dz.: DT-C2/d_zg/0109/01/01.2013

Łomna Las, 2013.01.07

EK MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

GYÁRTÓ:

PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilskiego 34 03-228 Warszawa, Lengyelország

A műszaki dokumentáció elkészítésére meghatalmazott személy:

Mariusz Rotuski, PROFIX Elosztó és Kereskedelmi Központ, Dobra u 3, Łomna Las, 05-152 Czosnów, Lengyelország

Jelen nyilatkozatban igazoljuk, hogy a:

VULCAN Concept márkaúj ELEKTROMOS GYALU; PROFIX kód: VMG601 típus: YT9101;

230 V; 50 Hz; 600 W; II. osztály; n_o: 16000/perc

termék (termékek) betartja az Európai Parlament és Tanács következő irányelveinek előírásait:

2006. május 17-i 2006/42/EK a gépekről és a 95/16/EK módosításáról (EU Hivatalos Lapja L 157, 2006.06.09., 24. oldal, utólagos módosításokkal).

2004/108/EK (2004. december 15.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és 89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EU Hivatalos Lapja L 390, 2004.12.31., 24-27. oldal, utólagos módosításokkal)

2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (EU Hivatalos Lapja L 174, 2011.07.01, 88. oldal);

és a következő szabványoknak megfelelően kerültek legyártásra:

EN 60745-1:2009 EN 60745-2-14:2009

EN 55014-1:2006+A1:2009 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008



Mariusz Rotuski

Jelen megfelelőségi nyilatkozat kizárolag a gyártó saját felelősségére került kiállításra.



A PROFIX cég politikája az, hogy folyamatosan tökéletesítse termékeit, ezért fenntartja magának azt a jogot, hogy a termék specifikációt előzetes tájékoztatás nélkül módosítsa! A használati utasításokban megjelölt ábrák csak példák, ezek kicsit eltérhetnek a megvásárolt eszköz valódi arculatától!



PRIEŠ RADEDANT DARBĄ SUSIPAŽINKITE SU INSTRUKCIJA.

Išsaugokite instrukciją, nes gali būti reikalinga vėliau.



|SPĖJIMAS! Prašome perskaityti visus įspėjimus dėl saugaus naudojimo pažymėtus simboliais bei visas nuorodas dėl saugaus naudojimo.

Žemiau pateikiamų įspėjimų dėl saugos bei saugos nuorodų nesilaikymas gali būti elektros smūgio, gaisro ir/arba sunkių kūno sužalojimų priežastimi.

Išsaugokite visus įspėjimus ir visas saugos nuorodas, kad vėliau būtų galima jais pasinaudoti.

Žemiau pateiktose įspėjimuose svaro „elektros prietaisai“ apibudina elektros prietaisų maitinamą elektros energija iš elektros tinklo (maitinimo laidas) arba elektros prietaisų maitinamą akumuliatoriumi (belaidis).



|SPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Saugo darbo vietoje:

- Darbo vietoje turi būti švaru, tvarkingu bei geras apšvietimas. Netvarka bei netinkamas darbo vietas apšvietimas gali būti nelaimingų atsitiktinių priežastimi.
- Nenaudoti elektros prietaiso sprogojoje aplinkoje, kurioje yra degūs skyčiai, degios dujos arba dulkės. Elektros prietaiso darbo metu susidaro elektros kibirkštis, todėl gali užsidegti esantis aplinkoje garai.
- Darbo vietoje negali būti vaikai bei pašaliniai. Dėmesio nukreipimas gali būti elektros prietaiso valdymo praradimo priežastimi.



|SPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Elektros sauga:

- Elektros prietaisų kištukai turi atitikti elektros lizdo tipui. Jokiui būdu negalima keisti kištuko. Jeigu elektros prietaisais turi žemėminą, negalima naudoti ilgintuvu. Originalių kištukų bei išlaidytais sumazina elektros smūgio riziką.
- Venkite kūno kontaktu su žemintais paviršiais, tokias kaip vamzdžiai, šildytuvai, centrinio šildymo radiatoriai bei šaldytuvai. Kontaktas su žemintais paviršiais didina elektros smūgio pavoją.
- Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Jeigu vanduo patenkaj elektros prietaisą, padidėja elektros smūgio rizika.
- Nenaudokite laidų ne pagal paskirtį. Neneškite įrenginio paėmę už laidą, netraukite už jo norėdami išjungti kištuką iš elektros lizdo. Laidą klokite taip, kad jo neveiktu karštis, jis neišsiteptų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys. Pažeistas laidas gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- Jeigu elektros prietaisais yra naudojamas lauke, laido prailginimui naudokite tik specialiai tam skirtus prailgintuvus. Prailgintuvu skirtų darbui lauke naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.
- Jeigu negalima išvengti elektros prietaiso naudojimo

drėgoje aplinkoje, naudokite RCD įrenginį. RCD įrenginio naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.



|SPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Žmonių sauga:

- Prietaisu negali naudotis asmenys (tame tarpe vaikai) turintis fizinius, jutimų arba psichinius negalavimus, taip pat asmenys neturintis darbo patirties arba nesusipažinę su prietaisu, nebebtoks toks darbas vyksta stebint specialistui arba pagal prietaiso naudojimo instrukciją, kurį buvo perduota asmeniui atsakingu užsaugą.
- Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką Jūs darote ir, dirbdami su elektros prietaisu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su prietaisu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikus, alkoholį ar medikamentus. Akimirksnio neatidumas naudojant prietaisą galiapti rūmtų sužalojimų priežastimi.
- Dévėkite tinkamą aprangą. Nešiokite apsauginius akinius. Apsauginės aprangos, tokios kaip dulkių kaukė, neslystantis apsauginiai batai, šalmas, asinės, naudojimas sumažina sužalojimų grėsmę.
- Saugokite, kad neįjungtumėte prietaiso atsikiltinai. Prieš įjungiant kištuką į elektros lizdą ir/arba prieš akumuliatorią įjungimą bei prieš paimant arba pernesant prietaisą išsitinkinkite, kad prietaisas yra išjungtas. Prietaiso pernešimas su pištu ant jungiklio arba prietaiso įjungimas į maitinimo tinklą galiapti nelaimingo atsiklimo priežastimi.
- Prieš įjungdami prietaisą pašalinkite raktus. Prietaiso besišukančioje dalyje esantis įrankis ar raktas galiapti sužalojimų priežastimi.
- Nepasilenkite pernelyg į priekį. Dirbdami atsistokite patikimai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Patikima stovėsena ir tinkama kūno laikysena leis geriau kontroliuoti prietaisą netiketose situacijose.
- Dévėkite tinkamą aprangą. Nedévėkite placių drabužių ir papuošalių. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besišukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus galij trauktai besišukančios prietaiso dalys.
- Jeigu įrenginiai yra pritaikyti prijungimui prie dulkių nusiurbimo ir dulkių surinkėjo, išsitinkinkite, kad šie įrenginiai tinkamai prijungti ir panaudoti pagal paskirtį. Dulkių surinkėjų naudojimas sumažina dulkių poveikio pasekmes.



|SPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

- Neperkraukite prietaiso. Naudojamo prietaiso galingumas turi atitikti atliekamam darbui. Tinkamai parinktas elektros prietaisais leis atlikti darbą gerai ir saugiai.
- Nenaudokite elektros prietaiso su sugedusių jungiklių. Elektros prietaisais, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jų reikia remontuoti.

- c) Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius arba prieš sandėliavimą ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir/arba atjunkite akumuliatorių. Ši saugumo priemonė apsaugos jūs nuo netikėto prietaiso įsijungimo.
- d) Nenaudojamą prietaisą sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis arba nesusipažinusiems su instrukcija asmenims nepriennaomoje vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- e) Rūpestingai prižiūrėkite prietaisą. Patirkinkite, ar besiskančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur neklūva, ar nėra sulūžusių ar šiaip pažeistų dalių, kurios įtakotų elektros prietaiso veikimą. Jeigu yra gedimai suremontuokite prietaisą. Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimieles prietaisai.
- f) Pjovimo įrankiai turi būti aistrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti elektros prietaisai su astriais pjovimo įrankiais yra lengvai valdomi ir juos geriau kontroliuoti.
- g) Elektros prietaisą, papildomus įrankius, darbo įrankius ir t.t. naudokite tik pagal instrukciją, turėdami omeny darbo sąlygas bei atliekamo darbo pobūdį. Elektros prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį galis sukelti pavojingas situacijas.
- h) Jeigu prietaisais nebuvu naudojamas ilgesnį laiką arba yra naudojamas žemos temperatūros sąlygose, išunkite ji kelioms minutėms be apkrovos tam, kad tepalas tinkamai pasiskirstytų pavaros mechanizme.
- i) Elektros prietaisus valykite minčiu, drėgnu (ne šlapiu) skuduru ir muliu. Nenaudokite benzino, tirpkių bei kitų priemonių galinčių pažeisti prietaisą.
- j) Elektros prietaisą laikykite/transportuokite tik po to, kai įsitikinsite, kad jo visos besiskančios dalis yra užblokuotos ir saugomas originaliomis, specialiai tam skirtomis detaliemis.
- k) Elektros prietaisą laikykite sausoje, apsaugotoje nuo dulkių bei drėgmės vietoje.
- l) Elektros prietaisą transportuokite originalioje pakuočėje, saugančioje nuo mechaninių pažeidimų.

ISPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.



Remontas:

- a) Prietaisą turi remontuoti tik kvalifikotas specialistas, naudojantis tik originalias atsargines dalis. Tik tokiu atveju elektros prietaiso naudojimas bus saugus.

ISPĖJIMAS!

Saugaus darbo ELEKTRINIUI OBLIUMI nuorodos:

- a) Elektros prietaisą atidėkite tik po to, kai peiliinis velenas visiškai sustoja. Peiliinis velenas gali užkliauti paviršių, o tai gali būti sunkių sužalojimų priežastimi.
- b) Nedékite rankų į drožlių išmetimo antgalį. Besiskančios dalis gali sužaloti rankas.
- c) Elektros prietaisą įjungti ir tik įjungtu pradeti medžiagos apdrojimą. Kitu atveju yra medžiagos atmetimo pavojus, jeigu prietaisais užsiblokuoja apdrojamoje medžiagoje.
- d) Darbo metu oblių laikykite taip, kad prietaiso pamatas priglustu prie apdrojamos medžiagos. Kitu atveju oblius gali persilenkti drožimo metu ir sukelti sužalojimus.

- e) Apdrojame paviršiuje negali būti metalinių daiktų, vinių arba sraigčių. Jie gali sugadinti peilių ir peilio veleną, tokiu atveju didėja virpesių lygis.
- f) Apdrojamat medžiagą būtinā pritvirtinti. Dirbtu su pritvirtinta tvirtinimo įrankyje arba užspausdintu spaustuvuose apdrojama medžiaga yra saugiau negulaiant ją rankose.
- g) Draudžiama naudoti elektros prietaisą, jeigu jo maitinimo laidas yra pažeistas. Draudžiama liesti pažeistą maitinimo laidą; jeigu maitinimo laidas pažeidžiamas darbo metu, nedelsiant ištrauki kštuką iš lizdo. Pažeistas maitinimo laidas didina elektros smūgio riziką.

DĖMESIO! Jeigu sugedo elektros prietaiso laidas, kuriuo negalima atjungti, pakeisti jį galima tik specialiu laidu arba laidu prieinamu pas gamintojų arba specializuotame remonto punkte.

ELEKTRINIO OBЛИAUSSANDARA IR PASKIRTIS:

Elektrinis oblius - tai įrankis skirtas drožimui, briaunų fazavimui, špuntavimui medienoje ir panašiose į medieną medžiagose. Tai antros klasės įrenginys (dviguba izoliacija) su vienfaziu varikliu. Kategoriskai draudžiama naudoti prietaisą kitiemis tikslams. Nenaudoti obliaus kaip stacionarus prietaiso.

Įrenginys néra skirtas profesionaliam naudojimui dirbtuvėse arba pramonėje. Garantijo prarandama jeigu prietaisais buvo naudojamas pramoninėse dirbtuvėse arba panašiems darbams. Elektrinj oblių gali naudoti bei jį remontuoti tik asmenys susipažinę su juo techninėmis duomenimis bei su saugaus darbo taisklyčiems. Visada laikykites saugos nuorodų bei darbo higienos reikalavimų.

Tinkamas elektrinio obliaus naudojimas taip pat apima valymą, laikymą (sandėliavimą), transportavimą bei remontą. Obliaus remontas turi būti atliekamas tik techninio aptarnavimo punktuose nurodytuose gamintojo. Obliaus maitinamo elektra remontą gali atlikti tik įgaliojimus tam turintis asmenys.

Nepaisant tinkamo ir pagal paskirtį prietaiso naudojimo negalima visiškai išvengti rizikos. Galimi rizikos atvejai:

- Kūno sužalojimai dėl kontaktu su besiskančiomis prietaiso dalimis.
- Apdrojamos medžiagos arba jos atplaišų atmetimasis.
- Klausos organų pažeidimas dėl klausos apsaugos priemonių nenaudojimo.
- Kenksmingų dulkių poveikis dirbant uždarose patalpose.
- Ilgalaikio darbo metu pavojus sveikatai. Tokiu atveju darykite pertraukas.
- Susižalojimai bei ītampa į darbo įrankius, peilius bei kitas detales.

■ Komplektavimas

- Elektrinis oblius - 1 vnt.
- Vedžioklis lygiagrečiam drožimui - 1 vnt.
- Kampamatis vedžioklio tvirtinimui - 1 vnt.
- Kampamatičio tvirtinimo sriegis - 1 vnt.
- Vedžioklio tvirtinimo prie kampamatičio sriegis - 1 vnt.
- Vedžioklio tvirtinimo prie kampamatičio veržlė - 1 vnt.
- Špuntavimo gylio ribotuvas - 1 vnt.
- Špuntavimo gylio ribotuvo tvirtinimo sriegis - 1 vnt.
- Maišas drožlėms - 1 vnt.
- Raktas M8 - 1 vnt.
- Imlbusinis raktas - 1 vnt.
- Aptarnavimo instrukcija - 1 vnt.
- Garantinis lapas - 1 vnt.

■ Prietaiso dalis

Prietaiso dalis numeracija atitinka grafinėms piešiniams 2-4 puslapiuose aptarnavimo instrukcijos:

Pav. A: 1. Drožimo gylis skalė

2. Drožimo gylis reguliavimo rankena

3. Drožlių išmetimo antgalis

4. Jungiklis

5. Saugos mygtukas

6. Rankena

7. Maitinimo laidas

8. Varomojo diržo gaubtas

9. Anga vedžioklio lygiagrečiam drožimui tvirtinimui

10. Sriegis vedžioklio lygiagrečiam drožimui prie kampamačio tvirtinimui

11. Kampamačio tvirtinimo sriegis

12. Vedžioklis lygiagrečiam drožimui

13. Vedžioklio tvirtinimo prie kampamačio veržlė

14. Kampamatis vedžioklio tvirtinimui

15. Raktas M8

16. Imbusinis raktas

17. Špuntavimo gylis ribotuvas

18. Špuntavimo gylis ribotuvo tvirtinimo sriegis

19. Maišas drožlėms

Pav. B: 20. V tipo griovelis briaunų fazavimui

21. Sraigtais peilio auksčio nustatymui

22. Dvipusis peilis

23. Galinė pagrindinės plokštės dalis

24. Peilio laikiklio sriegiai

25. Uzveržimo plokštélé

26. Judantis gaubtas

27. Peilio laikiklis

28. Peilių velenas

29. Prikelinė pagrindinės plokštės dalis

Pav. H: 30. Varomojo diržo gaubto tvirtinimo sriegiai

Pav. I: 31. Varomasis diržas

TECHNINIAI DUOMENYS:

Nominali įtampa	230 V
Nominalus dažnis	50 Hz
Nominalus pajėgumas	600 W
Apsukimų greitis be apkrovos	16000/min
Drožimo plotis	82 mm
Drožimo gylis	0-2 mm
Špuntavimo gylis	0-10 mm
Prietaiso klasė	II
Svoris	2,5 kg
Akustinio slėgio lygis LpA	83 dB(A)
Akustinio pajėgumo lygis LwA	94 dB(A)
Vidutinis vibravimo lygis pagal EN 60745-2-14 normą (matavimo paklaida K= 1,5 m/s ²)	a _h =6,55 m/s ²

Pateiktas virpesių lygis yra reprezentatyvus pagrindiniams prietaisams panaudojimams. Jeigu elektros prietaisais bus panaudotas kitiemis

tiems arba su kitaip papildomais darbo įrankiais bei jeigu nebus tinkamai prižiūrimas, virpesių lygis gali skirtis.

Pateiktos aukščiau priežastys gali padidinti vibracijų lygi darbo metu. Būtina panaudoti papildomas priemones, saugančias naudotojų nuo vibracijų pasekmis, pav.: prietaiso ir darbo įrankių prižiūra, veiksmų eilės nustatymas.

PARUOŠIMAS DARBUI:

1. Prieš pradedant darbą patikrinti ar pateikti prietaiso firminę lentelę duomenys atitinka elektros tinklo parametrus.
2. Įsitikinti, kad obliaus jungiklis (4) yra pozicijoje „išjungtas“, o saugos mygtukas (5) néra spaussta.
3. Prieš pradedant darbą patikrinkite peilių reguliaciją bei tvirtinimą (žiūrėkite : «Peilių keitimą»), taip pat patikrinkite ar sukamosios prietaiso dalis veikia gerai ir nerā užblokuotos, sugedusios, ar neturi plysių. Kitu atveju prietaisais veiks blogai. Jeigu prietaisas sugedo, atiduokite jį remontui.
4. Jeigu darbo vieta yra nutolusi nuo elektros lizdo, naudokite tinkamą prailgintuvą (laidų skersmuo turi atitinkti elektros srovei). Naudokite kuo trumpesnius prailgintuvus. Prailgintuvas visame ilgyje turi būti ištastes.

DĖMESIO: Darbo metu naudokite viršutinių kvėpavimo takų apsaugos priemones (dulkų kaukes). Dėl saugos taip pat patartina naudoti drožių maišą bei dulkų siurbly, kaip dulkų trauktuvimo sistemą. Dulkų siurblys turi būti pritaikytas apdorojamų medžiagų drožlių siurbimui. Siurbimo valzdžių prijungti tiesiogiai prie drožlių išmetimo antgalio (3).

DRAUDŽIAMA DIRBTIS SU MEDŽIAGOMIS, KURIŲ SUDĘTYJE YRA ASBESTO.

■ Drožlių maišo montavimas

Drožlių mišo galą (19) jdékite į drožlių išmetimo antgalį (3) kuo giliau (žiūrėkite pav. A, 2 p.).

DĖMESIO: Reguliariai ištuštininkikite drožlių maišą. Nuimkite drožlių maišą, atidarykite užtrauktuką ir ištuštinkeji.

Nejdėkite pirštų į drožlių išmetimo antgalį! Jeigu drožlių išmetimo anga užskimšo, atjunkite maitinimą ir pašalinkite drožlius medine lazdele arbas suslėgtu oru.

■ Drožimo gylis nustatymas (žiūrėkite pav. D, 4 p.)

Drožimo gylį reguliuojamą rankena (2) galima nustatyti drožimo gylį nuo 0 iki 2,0 mm, naudojant tam skaleč (1) (mastelis = 0,25 mm):

- sukimas prieš laikrodžio rodyklę mažina drožimo gylį;

- sukimas pagal laikrodžio rodyklę didina drožimo gylį.

APTRANAVIMAS:

■ Ijungimas / išjungimas

• Prietaisais turi saugos mygtuką (5), kuris saugo nuo atsitsikintino prietaiso įjungimo. Norédami įjungti prietaisą spauskite saugos mygtuką, o po to paspauskite paleidimo jungiklį (4) ir laikykite jį šiotoje pozicijoje. Dėl saugumo jungiklio blokovimas darbo metu neįmanomas.

• Norédami išjungti prietaisą, paleiskite paleidimo jungiklį (4).

■ Plokštumos drožimas

Nustatytu pageidaujamu drožimo gylį ir pridėtų prietaisą priekine pagrindinės plokštės dalimi (29) prie apdorojamo daikto.

DĖMESIO: Atmetimo pavojus! Drožimą pradeti po to, kai drožimo velenas dirbam maksimalia galia.

Įjungti prietaisą ir laikyti abejomis rankomis, tolygiai vedžioti visame paviršiuje, pagrindinės plokštės priekinė ir užpakaline dalis turi glaudžiai susiliesti su paviršiumi.



DĖMESIO: Maitinimo laidas turi būti saugiam atstume nuo besišukančių prietaiso dalių. Maitinimo laidas turi būti už elektros prietaiso.

Norédami gauti kuo geresnį rezultatą, lengvai vedžiokite oblių paviršiuje ir pasitenkite tolygiai prispausti į jį.

Kietu medžiagų apdorojimui, pav. kietos medienos, arba naudojant maksimalų drožimo plotį, nustatykite tik negilų drožimo lygį ir pagal poreikį mažinkite stūmimą.

Pernelyg greitas stūmimas mažina paviršiaus apdorojimo kokybę ir gali būti prietaiso perkrovimo priežastimi bei greito drožlių išmetimo angos užsikimšimo.

Jeigu paviršius turi būti maksimaliai lygus, nustatykite mažą drožimo gylijį ar apdorojokite paviršių kelis kartus.



DĖMESIO: Drožimo veleno užblokovimo (28) atveju, nedelsiant atjungti prietaisą nuo maitinimo ir pašalinkti blokavimo priežastį, patikrinti peilių būklę. Nenaudoti prietaiso, jeigu jo dalis yra pažeistos.

■ Briaunų fazavimas (žiurėkite pav. F, 4 p.)

Greitas ir lengvas briaunų 45° kampu fazavimas galimas V tipo griovelio déka (20). Obliaus griovelį uždekitė ant briaunos ir veskite išilgai. Darykite tai tolygiai, o kampas visą laiką turi būti tokas.

DĖMESIO: Tik aštrių peilių naudojimas leidžia gauti gerą rezultatą ir saugo prietaisą nuo gedimo.

■ Drožimas panaudojant vedžioklį

Išpovuojant drožimus yra galimas naudojant vedžioklį (12), kuris montuojamas kampamačio déka (14) pagal pav. A 2 p.

Padal poreikį galima užmontuoti špuntavimo gylio ribotuvą (17).

Norédami nustatyti reikiamą špuntavimo gylytį atlaivinkite verželę (13), pastumkite vedžioklį pagal kampamati iki reikiama dydžio ir vėl užskrite verželę (13).

Atskrite sriegį (18) ir nustatykite reikiamą špuntavimo gylytį naudojant tam špuntavimo gylio ribotuvą (11) (žiurėkite pav. E, 4 p.).

Kelis kartus apdorojokite paviršių iki tol, kol gausite reikiamą gylytį. Oblių veskite spaudžiant jį iš šono (žiurėkite pav. C, 3 p.).

PEILIŲ KEITIMAS:



DĖMESIO! Prieš pradedant bet kokius aptarnavimo darbus, ruošiant prietaisą darbui įsitikinkite, kad prietaisas yra atjungtas nuo elektros maitinimo.

Oblius turi du peilius iš tvirto metalo lydinio. Peiliai turi du ašmenis ir galima naudoti jų abi pusės. Vedančiojo peilių griovelio déka galima nustatyti tokį patį jaukštį.

DĖMESIO: Peilių negalima galstyti! Sunaudotus, neaštinius ir pažeistus peilius būtina keisti. Nenaudokite Centrolock HM tipo peilius, kurių dydis 6 x 1 x 82 mm.

ISPĖIJIMAS: Keičiant peilius dėvėkite apsaugines pirštines ir būkite itin atsargus. Neleskite peilio ašmens. Yra susižalojimo pavojus.

■ Peilio nuėmimas (žiurėkite pav. B, 3 p.)

Norédami pasukti arba pakeisti peilių (22), atlikite šiuos veiksmus:

- apsukite drožimo veleną (28) taip, kad būtų priėjimas prie peilio laikiklio sriegių (24);
- nuvalykite peilio laikiklį (27);

- atsukite peilio laikiklio sriegius (24) ant drožimo veleno (28), naudokite tam raktą M8 (15);
- išstumkite peilių iš veleno, naudojant tam medinį elementą.

■ Peilio montavimas

Prieš montavimą kruopščiai nuvalykite jo montavimo vietą. Naują peilių idėkite tarp laikiklio (27) ir užveržimo plokštelių (25).

DĖMESIO: Užveržimo plokštelių randasi jidubimai leidžiantis nustatyti peilių rankenos atžvilgiu. Patikrinkite ar peilis ir plokštėle glaudžiai priglusta prie peilio laikiklio, o ašmens linija yra idealiai lygiagreti velenui. Jeigu peilių yra tinkamai nustatyti, tai ašmens linija turi idealiai atitikti pagrindinės plokštės užpakalinei daliai (23) (žiurėkite pav. G, 4 p.). Pagal poreikį peilių padėti galima reguliuoti imbusiniu raktu (16), sukant juo peilio aukščio nustatymo sraigus (21).

Įsitikinkite, kad peilio padėties veleno atžvilgiu yra tinkama ir užsukite tris tvirtinimo sriegius (24).

DĖMESIO: Peilis visada keiskite poromis, o jų parametrai turi būti tokie pat. Tai leis tinkamai nustatyti veleną.

Prieš įjungimą patikrinkite sriegius (24). Ranka pasukite drožimo veleną (28) ir įsitikinkite, kad viskas gerai, niekas neklido.

■ Varomojo diržo keitimas

Norédami pakeisti varomajį diržą (31), atlikite šiuos veiksmus:

- kryžminiu atsuktuvo atsuktuvo tris diržo gaubto tvirtinimo sriegius (30) ir nuimkite gaubtą (8) (žiurėkite pav. H, 4 p.);
- nuimkite pažestą varomajį diržą (31) (žiurėkite pav. I, 4 p.);
- nuvalykite diržo ratus teptuku;
- idėkite naują diržą mažesnio rato grioveliuose ir sukant uždekitė ant didesnio rato;
- uždekitė diržo gaubtą ir užsukite sriegius.

LAIKYMAS IR VALYMAS:

Prietaisas beveik nereikalauja specialios priežiūros. Prietaisą laikykite vietoje nepasiekiamojo vaikams; prietaisas turi būti švarus bei saugomas nuo dulkių ir drėgmės. Laikymo sąlygos turi užtikrinti saugumą nuo mechaninių pažeidimų bei oro sąlygų poveikio.

Po darbo nuvalyti prietaisą nuo drožlių ir dulkių. Rekomenduojama prapūsti visas ventiliacines angas suslėgtu oru. Tokiu būdu bus saugomi guoliai, pašalinotos dulkes, kurios gali blokuoti variklį.

Prietaisą valykite švari, drėgnu skudurėliu bei nedideliu milio kieku. Nenaudokite valymo priemonių bei tirpiklių; jie gali pažeisti plastmasines dalis. Jų vidų negali įpatekti vanduo.

Pjovimo įrankiai turi būti švarūs ir aštrūs.

TRANSPORTAVIMAS:

Prietaisą transportuokite ir laikykite pakuotėje, saugančioje nuo drėgmės, dulkių ir smulkų elementų įsisiverbimo, ypač saugokite ventiliacines angas. Smulkus elementai, kurie patenkė į korpusą gali būti variklio gedimo priežastimi.

APLINKOS APSAUGA:



DĖMESIO: Pateiktas simbolis reiškia, kad panaudotas prietaisas draudžiamą išnesti kartu su kitomis atliekomis (uz pažeidimą gresia piniginė bauda). Panaudoti elektros prietaisai bei elektroninės dalis ir komponentai turi neligiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Namy ūkis turėtų prisiėdinti prie panaudotos įrangos utilizavimo bei pakartotino medžiagų panaudojimo (perdirbimo). Lenkijoje ir Europoje

yrą kuriama arba jau veikia panaudotos įrangos surinkimo sistema. Todėl visi paminėtos įrangos pardavimo taškai yra įpareigoti priimti panaudotą įrangą. Be to yra specialūs panaudotos įrangos priėmimo taškai.

GAMINTOJAS:

PROFIK Sp. z o.o.; Marywilska 34, 03-228 Varšuva, Lenkija
Šis prietaisas atitinka šalies bei Europos reikalavimus bei visus saugos reikalavimus.

DĖMESIO! Prietaiso remontą gali atliliki tik kvalifikuotas personalas, naudojant tik originalias atsargines dalis.

PIKTOGRAMAI:

Paveikslėlių esančių prietaiso firminėje lentelėje ir informaciniuose lipdukųose paaškinimas:



«Prieš įjungdami perskaitykite naudojimo instrukciją!»



«Visada dėvėkite apsauginius akinius!»



«Naudokite klausos apsaugos priemones!»



«Naudokite dulkių kaukę!»

TIPISKI GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMAS:

PROBLEMA	SPĒJAMA PRIEŽASTIS	PROBLEMO SPRENDIMAS
Oblius neveikia.	Néra maitinimo, variklio arba jungiklio gedimas.	Patikrinti ar maitinimo laidas gerai jungtas, patikrinti saugiklius. Jeigu elektros srovė yra, o elektros prietaisai neveikia, išsiųsti prietaisą į remontui nurodytu garantiniame lape adresu.
Variklis blogai veikia.	Susidėvėjo anglies šepečiai.	Pakeisti anglies šepečius aptarnavimo punkte.
Drožimo velenas nesisuka.	Pažeistas varomasis diržas.	Pakeisti diržą (žiurėkite: «Varomojo diržo keitimasis»)



PROFIK įmonė siekia tobulinti savo produktus, todėl gali keistis produkto specifikacijos. Apie šiuos pasikeitimus įmonė nėra įpareigota nepranešti. Paveikslėliai esantys aptarnavimo instrukcijoje tai tik pavyzdžiai bei gali skirtis nuo nusipirkto prietaiso.

L.dz.: DT-C2/d_zg/0109/01/01.2013

Łomna Las 2013.01.17

EB ATITIKIMO DEKLARACIJA

GAMINTOJAS:

PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa, Lenkija

Asmuo įgalotas parengti techninę dokumentaciją:

Mariusz Rotuski, Tiekimo prekybos centras PROFIX, Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnów, Lenkija

Paliudijame, kad produktas:

ELEKTRINIS OBLIUS VULCAN Concept; kodas PROFIX: VMG601 tipas: YT9101;

230 V; 50 Hz; 600 W; kl.II; n_o:16000/min

atitinka Europos Parlamento bei Europos Tarybos direktyvų reikalavimus:

2006/42/EB dėl mašinų 2006 m gegužės 17 d., iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (OL L157 , 2006.06.09, p. 24 su pakeitimais)

2004/108/EB 2004 m. gruodžio 15 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo, panaikinanti Direktyvą 89/336/EEB (OL L 390,2004.12.31 p. 24—37 su pakeitimais);

2011/65/ES 2011 m. birželio 8 d. dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (OL L 174 z 1.7.2011.07.01, p. 88);

bei yra pagamintas pagal normas:

EN 60745-1:2009 EN 60745-2-14:2009

EN 55014-1:2006+A1:2009 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008



Ši atitikimo deklaracija yra išduota tik gamintojo atsakomybe;



Ši instrukcija yra apsaugojama autoriaus teise. Kopijavimas/plėtojimas be PROFIX Sp. z o.o. leidimo raštu draudžiamas.



NOTES: _____

